

ÉCLAIRAGE DE SCÈNE À LED

MANUEL D'UTILISATION



CAUTION! Keep this device away from rain and moisture!

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION
ATTENTION

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE !



Merci d'utiliser notre projecteur LED PAR.

REMARQUE : Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation et le fonctionnement conformément aux exigences de ce manuel. Dans le même temps, veuillez conserver ce
Conservez le manuel dans un endroit sûr en cas d'urgence.

FONCTION MENU:

Afficher	Fonction	Valeur	Fonction
ADD 1	Adresse DMX 001-512	Adresse du mode DMX 8 canaux	
d00 1	Adresse DMX 001-512	Adresse du mode DMX 4 canaux	
r255	Rouge	0-255	R dimmer : du sombre au clair 0-255
G255	Vert	0-255	Variateur G : du sombre au clair 0-255
b255	Bleu	0-255	Variateur B : du sombre au clair 0-255
W255	Blanc	Variateur 0-255 W	: du sombre au clair 0-255
Fh99	Stroboscope	01-99	Plage de stroboscope 0-100%
c 10 1	Couleur macro	01-08	Construire en couleur macro
cc99	Mode automatique 1	01-99	Mode de changement de saut de couleurs
dE99	Mode automatique 2	01-99	Mode de changement de dégradé de couleurs
cP99	Mode automatique 3	01-99	Mode de changement d'impulsion de couleurs
SUD 1	Mode sonore	01-99	Mode actif avec son des couleurs

Étapes de démarrage pour différents modes

1. Mode automatique

Mode 1.

Appuyez sur la touche « MODE » pour **Fh0 1....Fh99** ", appuyez sur la touche "HAUT" ou "BAS" pour sélectionner la vitesse, rechercher « puis appuyez sur la touche « ENTRÉE » pour accéder au mode sttobe ful-bright.

Mode 2.

Appuyez sur la touche « MODE » pour trouver **cL0 1....cL08** ", appuyez sur la touche "HAUT" ou "BAS" pour sélectionner la vitesse, puis appuyez sur la touche "ENTRÉE" pour accéder au mode stroboscopique pleine luminosité.

Mode 3.

Appuyez sur la touche « MODE » pour **cc0 1....cc99** ", appuyez sur la touche "HAUT" ou "BAS" pour sélectionner la vitesse, rechercher « puis appuyez sur la touche « ENTER » pour accéder au mode stroboscopique pleine luminosité.

Mode 4.

Appuyez sur la touche « MODE » pour trouver «  », appuyez sur la touche « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner la vitesse, puis appuyez sur la touche « ENTREE » pour accéder au mode stroboscopique très lumineux.
Mode 5.

Appuyez sur la touche « MODE » pour  ", appuyez sur la touche "HAUT" ou "BAS" pour sélectionner la vitesse, rechercher « puis appuyez sur la touche « ENTER » pour accéder au mode stroboscopique très lumineux.

2. Mode sonore

Appuyez sur la touche « MODE » pour  ", appuyez sur la touche "HAUT" ou "BAS" pour sélectionner le rechercher l'effet « , puis appuyez sur la touche « ENTER » pour accéder au mode de commande vocale.

3. Mode maître-esclave

Étape 1. Connectez la ligne de signal DMX OUT de l'hôte (lumière n° 1) à l'entrée DMX IN du n° 2

lumière, et connectez la sortie DMX de la lumière n° 2 à l'entrée DMX de la lumière n° 3, et connectez la lumière n° 4 et le n°5 s'allume avec cette poussée de roue.

Étape 2. Réglez l'hôte sur « mode automoteur » ou « mode de contrôle vocal », les étapes de fonctionnement sont les mêmes que l'étape 1.

Étape 3. Réglez l'esclave sur  " ou  ", étapes de fonctionnement : appuyez sur la touche "MODE" pour trouver  " ou  " puis appuyez sur la touche "ENTRÉE".

4. Mode de contrôle DMX 512

Appuyez sur la touche « MODE » pour trouver «  " ou  ", puis appuyez sur la touche "HAUT" ou "BAS" pour recherchez le code d'adresse DMX correspondant et appuyez sur la touche « ENTRÉE » (Remarque : code d'adresse DMX de DMX192, DMX240 et autres consoles) Le réglage est généralement en hexadécimal, c'est-à-dire, ajoutez 16 à la valeur d'adresse de l'unité précédente. Par exemple : l'adresse ocode du luminaire n° 1

est"  " Le code d'adresse du luminaire n° 2 est $1+16=17$, c'est-à-dire l'adresse du luminaire n° 3

fixation"  " Le code d'adresse est "  ".) Connexion du signal : connectez le DMX OUT sur le

contrôleur sur l'entrée DMX IN de l'appareil n°1 avec une ligne de signal, la sortie DMX OUT de l'appareil n°1 est connecté à l'entrée DMX IN du luminaire n° 2 et à la sortie DMX OUT du luminaire n° 2.

à l'entrée DMX IN de la lumière n°3, et poussez cette molette pour connecter les lumières n°4, n°55...

Paramètres techniques

1. Tension : AV100-240V, 50/60HZ
2. Fusible : 3A
3. Source lumineuse : 18 perles de luminaire LED 4 en 1
4. Canal : 4/8 canaux
5. Mode de contrôle : DMX512, mode automatique, activé par le son, maître-esclave
6. Poids net : 2,07 kg
7. Taille de la boîte intérieure : 22*22*30CM

Instructions d'emballage

Lorsque vous recevez l'appareil, ouvrez l'emballage et vérifiez que le contenu est complet et intact.

Dans le cas contraire, veuillez en informer immédiatement le transporteur et conserver l'emballage. En cas de dommage, conservez l'emballage. emballage et tous les matériaux d'emballage pour un transport sûr de l'appareil.

Éclairage PAR x 1



Câble d'alimentation x 1

Manuel x 1

Support en U x 2

Vis à 4 coins de 8 mm x 2

Joint en plastique 10MM x 2

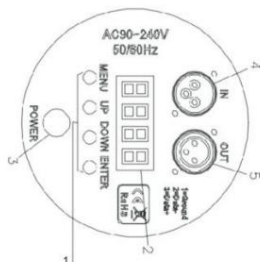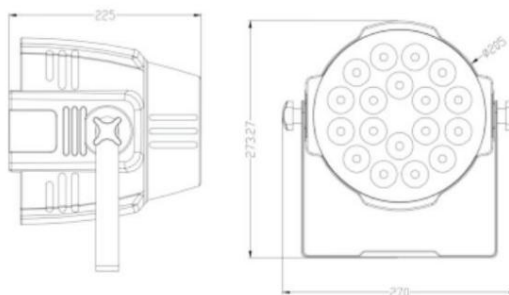

1. Boutons de commande
2. Affichage
3. Interface d'alimentation
4. Entrée du signal
5. Sortie du signal

Consignes de sécurité et mode d'emploi

La lumière peut recevoir un signal DMX512, connectez le connecteur DMX au panneau marqué « DMX IN », puis connectez de "DMX OUT" à "DMX IN" de la lumière suivante, puis connectez à son tour au "DMX IN" de la lumière finale.

- (1) Il doit être inséré dans une prise de courant reliée à la terre ;
- (2) Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. fonctionnement, assurez-vous qu'aucun objet inflammable n'est fixé à l'appareil.
- (3) Installez l'équipement dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm de toute surface pour assurer ventilation. La fente n'est pas obstruée.
- (4) Avant toute opération ou maintenance, veuillez débrancher l'équipement de l'alimentation fournir.
- (5) La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C, la température ambiante maximale est de 45°C, ne pas faire fonctionner l'équipement à des températures plus élevées.
- (6) En cas de panne, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement, ne réparez pas l'équipement en vous-même, entretien incorrect. Peut provoquer des dommages et des dysfonctionnements, veuillez contacter le service technique support pour accepter. Utilisez uniquement les mêmes accessoires que l'original pour les réparations ou les remplacements, en assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas obstrué ou endommagé
- (7) N'exposez pas vos yeux à des sources lumineuses. Chez les personnes sensibles, une forte lumière peut provoquer une épilepsie. signes de faire.
- (8) Les luminaires sont uniquement utilisés à des fins décoratives et ne conviennent pas à l'éclairage domestique ordinaire.
- (9) Remplacement du fusible : débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, utilisez un tournevis pour retirer le porte-fusible de sa position d'origine pour le retirer. Retirez le fusible grillé, remplacez-le par un fusible avec les mêmes caractéristiques, et régler le connecté à l'alimentation.
- (10) Avertissement : si le fusible continue de griller après avoir été remplacé, veuillez cesser de l'utiliser. progrès. Instructions étape par étape, veuillez contacter le service client, une utilisation continue peut causer de graves dommages.
- (11) Fixez l'appareil avec les trous de vis sur le support pour vous assurer que l'appareil est fermement fixé et empêcher le processus de fonctionnement des vibrations et des mouvements pendant l'équipement qui est au moins 10

fois le poids de l'équipement.

(12) L'équipement doit être fixé par des professionnels dans des endroits inaccessibles aux personnes, et personne ne peut passer en dessous sur le passage pour piétons.

(13) Élimination du produit : ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans les pays de la Communauté européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine, soutenez la réutilisation durable des ressources en recyclant les déchets de manière responsable. Si vous devez recycler des appareils usagés, veuillez vous rendre au centre de collecte des appareils ménagers ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit, ils assureront le recyclage écologique du produit.



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.


Instructions étape par étape pour l'installation du support




1. Instructions pour installer le support en U, fixé avec des vis après l'installation



2. Indique que le support de crochet monté avec support en U

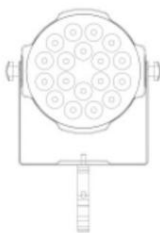

3. Instructions pour confirmer votre stand
L'emplacement est-il correctement installé ?

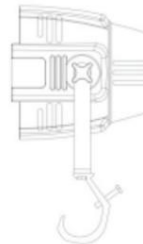

4. Instructions pour confirmer votre stand
L'emplacement est-il correctement installé ?

Remarque : le support de crochet n'est pas inclus dans l'emballage

Étapes de connexion de la console en mode maître-esclave

Mode maître-esclave

Méthode de connexion maître-esclave :

Connectez la "sortie DMX" de l'hôte (lumière n°1) à la "entrée DMX" de la lumière n°2 avec une ligne de signal, connectez la sortie DMX de la lumière n°2 à l'entrée DMX de la lumière n°3 et connectez la 4 avec cette molette. N°5, 67_lumières Réglez l'hôte sur le "mode automatique" ou le "mode de contrôle du son", l'opération

les étapes se réfèrent aux (1), (2)] dans les étapes de démarrage. L'esclave est configuré pour "ADD 1" ou "d00 1", opération

étapes : appuyez sur la touche « MODE » pour trouver « ADD 1" ou "d00 1" puis appuyez sur la touche "ENTRÉE".

Mode console

Méthode de connexion de la console :

Connectez la « sortie DMX » du contrôleur à la « entrée DMX ». La sortie DMX de l'appareil n° 1 est connecté à l'entrée DMX IN de l'appareil n°2, et cette roue pousse pour connecter les n°4, n°5,

N° 6, N° 7_ lumières.Appuyez sur la touche "MODE" pour trouver "ADD 1" ou "d00 1", puis appuyez sur "UP" ou

Appuyez sur la touche « DOWN » pour trouver le code d'adresse DMX correspondant et appuyez sur la touche « MENU » (Remarque :


DMX192, DMX240 et autres consoles doivent être DMX Le code d'adresse est généralement défini

en hexadécimal, c'est-à-dire ajouter 16 à la valeur d'adresse de l'urnit précédente. Par exemple : l'adresse

le code du luminaire n°1 est " ADD 1" et le code d'adresse du luminaire n°2 est 1+16=17, c'est-à-dire,

"A017"N° 3 Le code d'adresse du luminaire est "A033").

Schéma de connexion de la console en mode maître-esclave

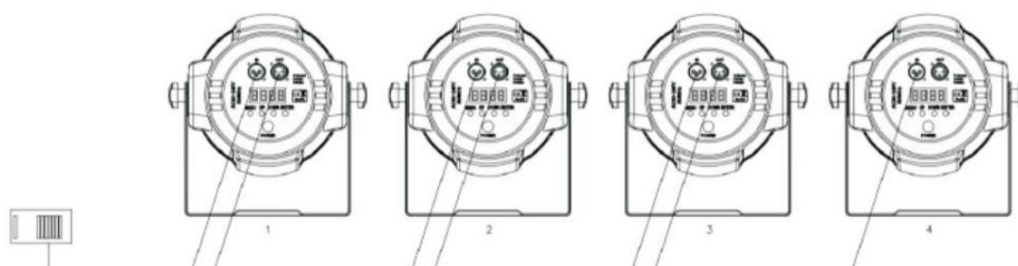

Mode de contrôle DMX 512 : modèle à 8 canaux (A001)

Canal	Afficher	Fonction	
Variateur CH1		0-255 Variateur R, G, B, W	: du sombre au clair
Variateur CH2 R		0-255	R dimmer : du sombre au clair
Variateur CH3 G		0-255	Variateur G : du sombre au clair
Variateur CH4 B		0-255	Variateur B : du sombre au clair
Variateur CH5 W		Variateur 0-255 W	: du sombre au clair
CH6 Stroboscope		0-255	R, G, B, Wstrobe : de lent à rapide
Fonction CH7	Choix	0-50	Contrôle DMX 8 canaux
		51-100	Sortie de couleurs différentes
		101-150	Changement de couleurs
		151-200	Couleurs dégradées
		201-250	Changement d'impulsion des couleurs.
		251-255	Son actif
Fonction CH8	Vitesse	0-255	Fonction vitesse, de lent à rapide

Mode de contrôle DMX 512 : modèle à 4 canaux (D001)

Canal	Afficher	Fonction	
Variateur	CH1 R	0-255	R dimmer : du sombre au clair
Variateur	CH2 G	0-255	Variateur G : du sombre au clair
Variateur	CH3 B	0-255	Variateur B : du sombre au clair
Variateur	CH4 W	Variateur 0-255 W : du sombre au clair	

ILUMINACIÓN DE ESCENARIO LED

MANUAL DE OPERACIÓN



CAUTION! Keep this device away from rain and moisture!

PARA SU PROPIA SEGURIDAD, LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO
CUIDADO

¡ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA INICIAL!



Gracias por utilizar nuestra luz par LED.

NOTA: Este manual contiene información importante sobre instalación y funcionamiento.

De acuerdo con los requisitos de este manual. Al mismo tiempo, conserve este manual.

Guarde el manual en un lugar seguro para casos de emergencia.

FUNCIÓN DEL MENÚ:

Mostrar	Función	Valor	Función
ROO 1	Dirección DMX 001-512	Dirección del modo	DMX 8CH
dOO 1	Dirección DMX 001-512	Dirección del modo	DMX 4CH
r255	Rojo	0-255	Regulador R: de oscuro a brillante 0-255
G255	Verde	0-255	Regulador G: de oscuro a brillante 0-255
b255	Azul	0-255	Regulador B: de oscuro a brillante 0-255
W255	Blanco	Regulador de intensidad de 0 a 255 W: de oscuro a brillante 0-255	
Fh99	Luz estroboscópica	01-99	Rango de luz estroboscópica 0-100%
c 10 1	Color macro	01-08	Incorporar color macro
cc99	Modo automático 1	01-99	Modo de cambio de salto de colores
dE99	Modo automático 2	01-99	Modo de cambio de degradado de colores
cP99	Modo automático 3	01-99	Modo de cambio de pulso de colores
SUD 1	Modo de sonido	01-99	Modo de colores activos por sonido

Pasos de inicio para varios modos

1. Modo automático

Modo 1.

Presione la tecla "MODE" para buscar " **Fh0 1....Fh99** ", presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la velocidad, y luego presione la tecla "ENTER" para ingresar al modo de luz de fondo.

Modo 2.

Pulse la tecla "MODE" para encontrar " **cL0 1....cL08** ", presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la velocidad y luego presione la tecla "ENTER" para ingresar al modo estroboscópico de brillo completo.

Modo 3.

Presione la tecla "MODE" para buscar " **cc0 1....cc99** ", presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la velocidad, y luego presione la tecla "ENTER" para ingresar al modo estroboscópico de brillo completo.

Modo 4.

Presione la tecla "MODE" para encontrar "dE0 1...dE99", presione la tecla "UP" o "DOWN" para seleccionar la velocidad y luego presione la tecla "ENTER" para ingresar al modo estroboscópico de alto brillo.
Modo 5.

Presione la tecla "MODE" para buscar "cP0 1...cP99", presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la velocidad, y luego presione la tecla "ENTER" para ingresar al modo estroboscópico de alto brillo.

2. Modo de sonido

Presione la tecla "MODE" para encontrar "5U0 1...5U09", presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la opción deseada. el "efecto" y luego presione la tecla "ENTER" para ingresar al modo de control de voz.

3. Modo maestro-esclavo

Paso 1. Conecte la línea de señal DMX OUT del host (luz n.º 1) a la DMX IN de la luz n.º 2.
luz, y

conecte la SALIDA DMX de la luz N.º 2 a la ENTRADA DMX de la luz N.º 3, y conecte la N.º 4

y las luces No.5 se encienden con este empuje de rueda.

Paso 2. Configure el host en "modo autopulsado" o "modo de control por voz", los pasos de operación son los mismos que el paso 1.

Paso 3. Configure el esclavo en "A00 1" o "d00 1", pasos de operación: presione la tecla "MODE" para buscar "A00 1" o "d00 1" y luego presione la tecla "ENTER".

4. Modo de control DMX 512

Pulse la tecla "MODE" para encontrar "A00 1" o "d00 1", luego presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para

Busque el código de dirección DMX correspondiente y presione la tecla "ENTER" (Nota: Código de dirección DMX de DMX192, DMX240 y otras consolas) La configuración generalmente es en hexadecimal, es decir, se suman 16 al valor de la dirección de la unidad anterior. Por ejemplo: el código de dirección del dispositivo n.º 1

es "A00 1" El código de dirección del aparato n.º 2 es 1+16=17, es decir, la dirección del aparato n.º 3

artículos fijos "A0 17" El código de dirección es "A033", Conexión de señal: conecte la salida DMX en el

controlador a la entrada DMX del dispositivo n.º 1 con una línea de señal, la salida DMX del dispositivo n.º 1 está conectado a la entrada DMX del dispositivo n.º 2 y a la salida DMX del dispositivo n.º 2. Conectar a la entrada DMX de la luz No. 3, y presione esta rueda para conectar las luces No. 4, No. 55...

Parámetros técnicos

1. Voltaje: 100-240 V CA, 50/60 Hz.
2. Fusible: 3A
3. Fuente de luz: 18 perlas de luz LED 4 en 1
4. Canal: 4/8 canales
5. Modo de control: DMX512, modo automático, activado por sonido, maestro-esclavo
6. Peso neto: 2,07 kg
7. Tamaño de la caja interior: 22 x 22 x 30 cm.

Instrucciones del paquete

Cuando reciba el dispositivo, abra el paquete y compruebe que el contenido esté completo e intacto.

En caso contrario, notifique inmediatamente al transportista y conserve el embalaje. Si observa daños, conserve el embalaje.
Embalaje y todos los materiales de embalaje para el transporte seguro del dispositivo.

Iluminación par x 1



Cable de alimentación x 1

Manual x 1

Soporte en U x 2

Tornillos de 4 esquinas de 8 mm x 2

Junta de plástico de 10 mm x 2

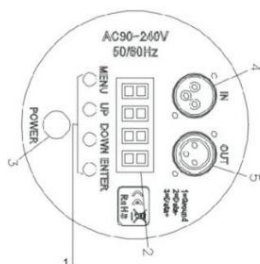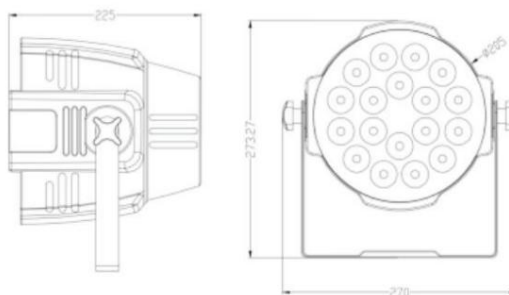

1. Botones de control
2. Pantalla
3. Interfaz de alimentación
4. Entrada de señal
5. Salida de señal

Instrucciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento

La luz puede recibir señal DMX512, conecte el conector DMX al panel marcado "DMX IN" de la luz, luego conecte desde "DMX OUT" a "DMX IN" de la siguiente luz y, a su vez, conecte al "DMX IN" de la luz final.

(1) Debe insertarse en una toma de corriente con conexión a tierra;

(2) Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad.

Operación, asegúrese de que no haya objetos inflamables adheridos al dispositivo.

(3) Instale el equipo en un lugar bien ventilado, al menos a 50 cm de distancia de cualquier superficie para garantizar Ventilación. La ranura no está obstruida.

(4) Antes de cualquier operación o mantenimiento, desconecte el equipo de la red eléctrica.

suministrar.

(5) La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C, la temperatura ambiente máxima es de 45 °C, no opere el equipo a temperaturas más altas.

(6) En caso de falla, deje de usar el equipo inmediatamente, no repare el equipo por su cuenta.

Usted mismo, mantenimiento inadecuado. Puede causar daños y mal funcionamiento, comuníquese con el servicio técnico. soporte para acordar. Utilice únicamente los mismos accesorios que el original para reparaciones o reemplazos,

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté obstruido ni dañado.

(7) No exponga los ojos a fuentes de luz. En personas sensibles, la luz intensa puede provocar epilepsia.

(8) Los accesorios se utilizan únicamente con fines decorativos y no son adecuados para la iluminación doméstica habitual.

(9) Reemplazo del fusible: desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, utilice un destornillador para quitar el fusible. portafusibles de la posición original para quitarlo. Saque el fusible fundido, reemplácelo con un Fusible con las mismas características y configúrelo conectado a la fuente de alimentación.

(10) Advertencia: Si el fusible sigue fundiéndose después de reemplazarlo, deje de usarlo.

Progreso. Instrucciones paso a paso, comuníquese con el servicio de atención al cliente, el uso continuo puede causar daños graves.

(11) Fije el dispositivo con los orificios para tornillos en el soporte para asegurarse de que el dispositivo esté firmemente fijado. y evitar la vibración y el movimiento del proceso de operación del Equipo que esté al menos a 10

veces el peso del equipo.

(12) Los equipos deberán ser fijados por profesionales en lugares a los que las personas no puedan acceder y nadie pueda pasar por debajo del paso de peatones.

(13) Eliminación del producto: este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica en los países de la Comunidad Europea. Para proteger el medio ambiente y la salud humana, apoye la reutilización sostenible de los recursos mediante el reciclaje responsable de los residuos. Si necesita reciclar electrodomésticos usados, diríjase al Centro de Recolección Manual de Electrodomésticos o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto, ellos se encargarán del reciclaje ecológico del producto.



Lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto.


Instrucciones paso a paso para instalar el soporte




1. Instrucciones para instalar el soporte en U, fijado con tornillos después de la instalación.



2. Indica que el soporte del gancho montado con soporte en U

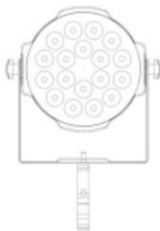

3. Instrucciones para confirmar su stand
¿Está instalada correctamente la ubicación?

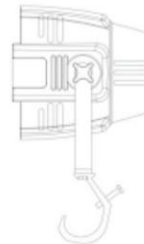

4. Instrucciones para confirmar su stand
¿Está instalada correctamente la ubicación?

Nota: El soporte de gancho no está incluido en el paquete.

Pasos para la conexión de la consola en modo maestro-esclavo

Modo maestro-esclavo

Método de conexión maestro-esclavo:

Conecte la "DMX OUT" del host (luz n.º 1) a la "DMX IN" de la luz n.º 2 con una línea de señal, conecte la DMX OUT de la luz n.º 2 a la DMX IN de la luz n.º 3 y conecte la 4 con este botón de rueda. N.º 5, 67_lights Configure el host en "modo automático" o "modo de control de sonido", la operación

Los pasos se refieren a (1), (2)] en los pasos de inicio. El esclavo está configurado para "ADD 1" o "d00 1", operación

Pasos: Presione la tecla "MODE" para buscar "ADD 1" o "d00 1" y luego presione la tecla "ENTER".

Modo consola

Método de conexión de la consola:

Conecte la salida "DMX OUT" del controlador a la entrada "DMX IN". La salida DMX del dispositivo n.º 1 es conectado a la entrada DMX del dispositivo n.º 2, y esta rueda se presiona para conectar el n.º 4, n.º 5,


No. 6, No. 7_ luces. Presione la tecla "MODE" para encontrar "ADD 1" o "d00 1", luego presione "ARRIBA" o

Tecla "ABAJO" para encontrar el código de dirección DMX correspondiente y presione la tecla "MENÚ" (Nota: DMX192, DMX240 y otras consolas deben ser DMX. El código de dirección generalmente se establece inhexadecimal, es decir, sumar 16 al valor de la dirección de la urnit anterior. Por ejemplo: la dirección

El código del partido número 1 es "ADD 1" y el código de dirección del aparato n.º 2 es 1+16=17, es decir,

"A017" No. 3 El código de dirección del aparato es "A033").

Diagrama de conexión de la consola en modo maestro-esclavo

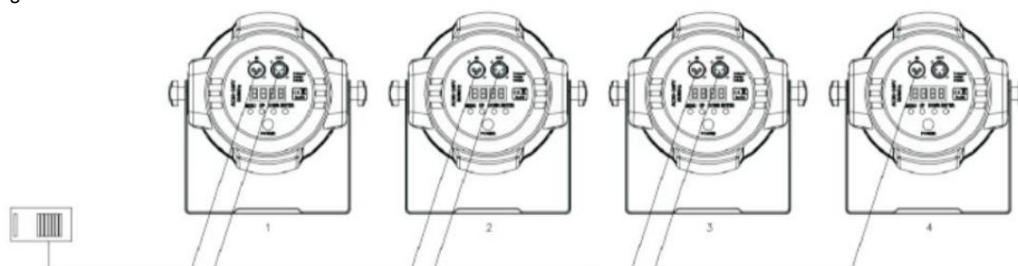

Modo de control DMX 512: modelo de 8 canales (A001)

Canal	Mostrar	Función	
Regulador de intensidad CH1		Regulador de intensidad R, G, B y W de 0 a 255: de oscuro a brillante	
Regulador de intensidad CH2 R		0-255	Regulador R: de oscuro a brillante
Regulador de intensidad CH3 G		0-255	Regulador G: de oscuro a brillante
Regulador de intensidad CH4 B		0-255	Regulador B: de oscuro a brillante
Regulador de intensidad CH5 W		Regulador de intensidad de 0 a 255 W: de oscuro a brillante	
Luz estroboscópica CH6		0-255	Luz estroboscópica R, G, B y W: de lenta a rápida
Función CH7	Elección	0-50	Control DMX de 8 canales
		51-100	Salida de diferentes colores
		101-150	Cambio de salto de colores
		151-200	Colores degradados
		201-250	Los colores cambian de pulso.
		251-255	Activo por sonido
Función CH8	Velocidad	0-255	Función de velocidad, de lento a rápido.

Modo de control DMX 512: modelo de 4 canales (D001)

Canal	Mostrar	Función	
Regulador de intensidad CH1 R		0-255	Regulador R: de oscuro a brillante
Regulador de intensidad CH2 G		0-255	Regulador G: de oscuro a brillante
Regulador de intensidad CH3 B		0-255	Regulador B: de oscuro a brillante
Regulador de intensidad CH4 W		Regulador de intensidad de 0 a 255 W: de oscuro a brillante	

ILLUMINAZIONE A LED PER PALCOSCENICO

MANUALE OPERATIVO



CAUTION! Keep this device away from rain and moisture!

PER LA VOSTRA SICUREZZA, LEGGETE QUESTO MANUALE D'USO
ATTENZIONE

PRIMA DELL'AVVIAMENTO INIZIALE!



Grazie per aver utilizzato la nostra luce par a LED.

NOTA: Questo manuale contiene informazioni importanti Installazione e funzionamento secondo i requisiti del presente manuale. Allo stesso tempo, si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro per le emergenze.

FUNZIONE DEL MENU:

Display	Funzione	Valore	Funzione
R001	Indirizzo DMX 001-512	Indirizzo modalità	DMX 8CH
d001	Indirizzo DMX 001-512	Indirizzo modalità	DMX 4CH
r255	Rosso	0-255	R dimmer: da scuro a luminoso 0-255
G255	Verde	0-255	G dimmer: da scuro a chiaro 0-255
b255	Blu	0-255	B dimmer: da scuro a chiaro 0-255
W255	Bianco	Dimmer 0-255 W	da scuro a chiaro 0-255
Fh99	Stroboscopia	01-99	Gamma stroboscopica 0-100%
c101	Colore macro	01-08	Costruisci in macro colore
cc99	Modalità automatica 1	01-99	Colori Salta Cambia modalità
dE99	Modalità automatica 2	01-99	Colori Gradate Cambia modalità
cP99	Modalità automatica 3	01-99	Modalità di cambio impulso colori
SU01	Modalità audio	01-99	Colori modalità suono-attivo

Fasi di avvio per varie modalità

1. Modalità automatica

Modalità 1.

Premere il tasto "MODE" per trovare " e **Fh01...Fh99** ", premere il tasto "SU" o "GIÙ" per selezionare la velocità, quindi premere il tasto "ENTER" per accedere alla modalità Full Bright.

Modalità 2.

Premere il tasto "MODE" per trovare " e **cL01...cL08** ", premere il tasto "SU" o "GIÙ" per selezionare la velocità, quindi premere il tasto "INVIO" per accedere al metodo stroboscopico a piena luminosità.

Modalità 3.

Premere il tasto "MODE" per trovare " e **cc01...cc99** ", premere il tasto "SU" o "GIÙ" per selezionare la velocità, quindi premere il tasto "ENTER" per accedere alla modalità stroboscopica a piena luminosità.

Modalità 4.

Premere il tasto "MODE" per trovare " ", premere il tasto "UP" o "DOWN" per selezionare la velocità, quindi premere il tasto "ENTER" per accedere alla modalità stroboscopica a piena luminosità.

Modalità 5.

Premere il tasto "MODE" per trovare " ", premere il tasto "SU" o "GIÙ" per selezionare la velocità, quindi premere il tasto "ENTER" per accedere alla modalità stroboscopica a piena luminosità.

2. Modalità audio

Premere il tasto "MODE" per trovare " ", premere il tasto "SU" o "GIÙ" per selezionare l'opzione desiderata l'effetto, quindi premere il tasto "ENTER" per accedere alla modalità di controllo vocale.

3. Modalità Master-Slave

Fase 1. Collegare la linea del segnale DMX OUT dell'host (luce n. 1) al DMX IN del n. 2 luce,

e collegare l'uscita DMX della luce n. 2 all'ingresso DMX della luce n. 3, e collegare la luce n. 4 e n. 5 luci con questa spinta della ruota.

Passaggio 2. Impostare l'host su "modalità autopropulsa" o "modalità controllo vocale", i passaggi operativi sono gli stessi del passaggio 1.

Passaggio 3. Impostare lo slave su " " o " ", passaggi operativi: premere il tasto "MODE" per trovare " " o " " e quindi premere il tasto "INVIO".

4. Modalità di controllo DMX 512

Premere il tasto "MODE" per trovare " " o " ", quindi premere il tasto "SU" o "GIÙ" per trovare il codice indirizzo DMX corrispondente e premere il tasto "ENTER" (Nota: il codice indirizzo DMX di DMX192, DMX240 e altre console) L'impostazione è generalmente in esadecimale, ovvero aggiunge 16 al valore dell'indirizzo dell'unità precedente. Ad esempio: l'indirizzo ocode dell'apparecchio n. 1

È " " Il codice indirizzo dell'apparecchio n. 2 è $1+16=17$, cioè l'indirizzo dell'apparecchio n. 3

apparecchio " " Il codice indirizzo è " "). Collegamento del segnale: collegare l'uscita DMX sul

controlla l'ingresso DMX dell'apparecchio n. 1 con una linea di segnale, l'uscita DMX dell'apparecchio n. 1 è collegato al DMX IN del dispositivo n. 2 e al DMX OUT del dispositivo n. 2 Connect all'ingresso DMX della luce n. 3 e premere questa rotella per collegare le luci n. 4, n. 55...

Parametri tecnici



1. Tensione: AV100-240V, 50/60HZ
2. Fusibile: 3A
3. Sorgente luminosa: 18 perle di illuminazione LED 4 in 1
4. Canale: canale 4/8
5. Modalità di controllo: DMX512, modalità automatica, attivata dal suono, master-slave
6. Peso netto: 2,07 kg
7. Dimensioni scatola interna: 22*22*30CM

Istruzioni per la confezione

Quando ricevi il dispositivo, apri la confezione e controlla che il contenuto sia completo e integro.

In caso contrario, si prega di avvisare immediatamente il corriere e conservare l'imballaggio. Se si riscontrano danni, conservare il
imballaggio e tutti i materiali di imballaggio per il trasporto sicuro del dispositivo.

- ÿ Illuminazione Par x 1
- ÿ Cavo di alimentazione x 1
- ÿ Manuale x 1
- ÿ Staffa a U x 2
- ÿ Viti a 4 angoli da 8 mm x 2
- ÿ Guarnizione in plastica da 10 mm x 2

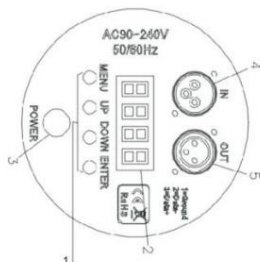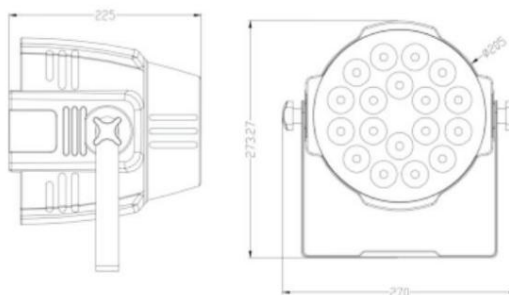

1. Pulsanti di controllo
2. Visualizzazione
3. Interfaccia di alimentazione
4. Ingresso segnale
5. Uscita del segnale

Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso

La luce può ricevere il segnale DMX512, collegare il connettore DMX al pannello contrassegnato "DMX luce IN", quindi collegarsi da "DMX OUT" a "DMX IN" della luce successiva e, a sua volta, collegare al "DMX IN" della luce finale.

- (1) Deve essere inserito in una presa di corrente dotata di messa a terra;
- (2) Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità. Durante funzionamento, assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili attaccati al dispositivo.
- (3) Installare l'apparecchiatura in un luogo ben ventilato, ad almeno 50 cm di distanza da qualsiasi superficie per garantire ventilazione. La fessura non è ostruita.
- (4) Prima di qualsiasi operazione o manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione fornitura.
- (5) La temperatura ambiente non deve superare i 40°C, la temperatura ambiente massima è di 45°C, non utilizzare l'apparecchiatura a temperature più elevate.
- (6) In caso di guasto, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura, non ripararla te stesso, manutenzione impropria. Può causare danni e malfunzionamenti, contattare il tecnico supporto per concordare. Utilizzare solo gli stessi accessori dell'originale per riparazioni o sostituzioni, rendendo assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia ostruito o danneggiato
- (7) Non esporre gli occhi a fonti luminose. Per le persone sensibili, la luce intensa può causare epilessia. segni di fare.
- (8) Gli apparecchi sono utilizzati solo a scopo decorativo e non sono adatti per l'illuminazione domestica ordinaria.
- (9) Sostituzione del fusibile: scollegare il dispositivo dall'alimentazione, utilizzare un cacciavite per rimuovere il fusibile. portafusibile dalla posizione originale per rimuoverlo. Estrarre il fusibile bruciato, sostituirlo con uno fusibile con le stesse caratteristiche e impostare il collegato all'alimentazione.
- (10) Attenzione: se il fusibile continua a bruciarsi dopo averlo sostituito, smettere di utilizzarlo. progresso. Istruzioni passo passo, contattare il servizio clienti, l'uso continuato può causare gravi danni.
- (11) Fissare il dispositivo con i fori delle viti sulla staffa per garantire che il dispositivo sia fissato saldamente e impedire che il processo operativo vibri e si muova durante l'attrezzatura, che è di almeno 10

volte il peso dell'attrezzatura.

(12) L'attrezzatura deve essere installata da professionisti in luoghi non accessibili alle persone e sotto i quali nessuno possa passare sulle strisce pedonali.

(13) Smaltimento del prodotto; questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici nei paesi della Comunità Europea. Per proteggere l'ambiente e la salute umana, sostenere il riutilizzo sostenibile delle risorse riciclando i rifiuti in modo responsabile. Se è necessario riciclare elettrodomestici usati, recarsi presso l'Electronic Hand Collection Center o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto, che garantirà il riciclaggio ecologico del prodotto.



Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.


Istruzioni passo passo per l'installazione della staffa




1. Istruzioni per installare la staffa a U, fissata con viti dopo l'installazione



2. Indica che la staffa del gancio montato con staffa a U

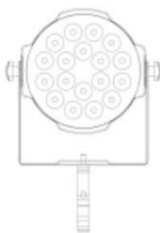

3. Istruzioni per confermare la tua posizione
La posizione è installata correttamente?

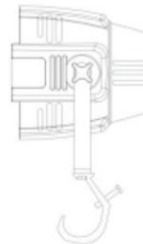

4. Istruzioni per confermare la tua posizione
La posizione è installata correttamente?

Nota: la staffa del gancio non è inclusa nella confezione

Passaggi per la connessione della console in modalità master-slave

Modalità Master-Slave

Metodo di connessione master-slave:

Collegare il "DMX OUT" dell'host (luce n. 1) al "DMX IN" della luce n. 2 con una linea di segnale, collegare il DMX OUT della luce n. 2 al DMX IN della luce n. 3 e collegare il 4 con questa rotella push. No. 5, 67_lightsImpostare l'host su "modalità automatica" o "modalità controllo audio", il funzionamento

steps si riferisce a (1), (2)] nei passaggi di avvio. Lo slave è impostato su "ADD 1" o "d00 1", operazione

passaggi: premere il tasto "MODE" per trovare "ADD 1" o "d00 1" e quindi premere il tasto "INVIO".

Modalità console

Metodo di connessione della console:

Collegare il "DMX OUT" sul controller al "DMX IN". Il DMX OUT sul dispositivo n. 1 è

collegato al DMX IN del dispositivo n. 2, e questa ruota spinge per collegare il n. 4, n. 5,

No. 6, No. 7_ si accendono. Premere il tasto "MODE" per trovare "ADD 1" o "d00 1", quindi premere "SU" o


Tasto "GIÙ" per trovare il codice indirizzo DMX corrispondente e premere il tasto "MENU" (Nota:

DMX192, DMX240 e altre console dovrebbero essere DMX. Il codice indirizzo è generalmente impostato inesadecimale, ovvero aggiungere 16 al valore dell'indirizzo dell'urnit precedente. Ad esempio: l'indirizzo

il codice dell'apparecchio n. 1 è "ADD 1" e il codice indirizzo dell'apparecchio n. 2 è 1+16=17, cioè,

"A017" No. 3 Il codice indirizzo dell'apparecchio è "A033").

Schema di collegamento della console in modalità master-slave

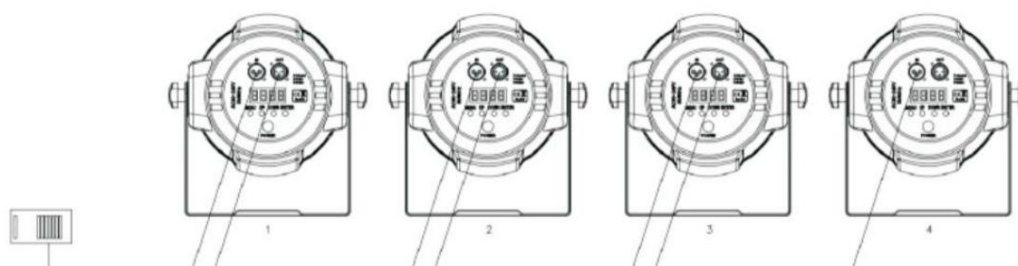

Modalità di controllo DMX 512: modello a 8 canali (A001)

Canale	Display	Funzione	
Regolatore di luminosità CH1		0-255	RyGyBw dimmer: da scuro a chiaro
Regolatore di portata CH2 R		0-255	R dimmer: da scuro a luminoso
Regolatore di luminosità CH3 G		0-255	G dimmer: da scuro a chiaro
Regolatore di luminosità CH4B		0-255	B dimmer: da scuro a chiaro
Dimmer CH5 W		Dimmer 0-255 W:	da scuro a chiaro
Strobo CH6		0-255	RyGyBwstrobe: da lento a veloce
Funzione CH7 Scelta		Da 0 a 50	Controllo DMX 8CH
		51-100	Diversi colori in uscita
		101-150	I colori saltano il cambiamento
		151-200	Colori gradualmente
		201-250	I colori pulsano cambiando.
		251-255	Suono-attivo
Funzione CH8	Velocità	0-255	Funzione velocità, da lenta a veloce

Modalità di controllo DMX 512: modello a 4 canali (D001)

Canale	Display	Funzione	
Regolatore di luminosità CH1 R		0-255	R dimmer: da scuro a luminoso
Regolatore di portata CH2 G		0-255	G dimmer: da scuro a chiaro
Regolatore di luminosità CH3B		0-255	B dimmer: da scuro a chiaro
Dimmer CH4 W		Dimmer 0-255 W: da scuro a chiaro	

OSVĚTLENÍ OD JEVIŠTĚ DO LED MANUÁL POUŽÍVÁNÍ



CAUTION! Keep this device away from rain and moisture!

PRO VAŠE VLASTNÍ BEZPEČNOST , PROSÍM ČÍST TENTO MANUÁL
POUŽÍVEJTE POZOR

PŘED TAM PRVNÍ SÁZKA V PROVOZU !




Děkujeme, že používáte naše projektor LED PODLE.

Všiml jsem si : Tato příručka obsahuje informace důležité na instalaci a operaci

v souladu s požadavky tohoto návodu. V ve stejnou dobu, prosím tohle si nechte Návod
uschovejte na bezpečném místě případ stav nouze.

FUNKCE MENU:

Zobrazit	Funkce	Funkce hodnoty	
	Adresa Adresa DMX 001	-512 z móda DMX3	Adresní
	kanály Adresa DMX 001	-512 z móda DMX4	kanály
	Červený	0-255	R stmívač : z tmavé Na jasný 0-255
	Zelený	0-255	G variátor : z tmavé Na jasné 0- 255
	Modrý	0-255	Stmívač B : z tmavé Na jasný 0 -255
	Bílý	Stmívač 0-255W :	z tmavé Na jasné 0- 255
	Stroboskop	01-99	Pláž stroboskop 0-100%
	Barva makro	01-08	Stavějte v barvě makro
	Automatický režim 1	01-99	Změnit režim skok z barvy
	Automatický režim 2	01-99	Režim změny přechodu barvy
	Automatický režim 3	01-99	Režim změny barevného pulsu
	Zvukový režim	01-99	Aktivní režim se zvukem barvy

Kroky začít Pro jiný módy

1. Móda Automatický
režim 1.

Stiskněte tlačítko „ MÓDA » pro “, stiskněte tam dotek "VYSOKÝ" Nebo "DOLŮ" Pro vybrat tam rychlost, vyhledejte „ pak
stiskněte na tam dotek “ VSTUP » Pro přístup Na modesttobe plný - jasný .

Móda 2.

Stiskněte tlačítko „ MÓDA » najít “, stiskněte klávesu „NAHORU“. Nebo "DOLŮ" Pro vybrat tam rychlost ,

Pak stiskněte na tam stiskněte klávesu „ ENTER “. přístup Na modestroboskopický plný jas .

Móda 3.

Stiskněte na tam dotek “ MÓDA » Pro , stiskněte na tam dotek “ VYSOKÁ “ Nebo “ DOLŮ “ Pro vybrat tam
rychlost , vyhledejte „a stiskněte klávesu “ ENTER » Pro přístup Na modestroboskop plný jas .

Režim 4.

...te la dotek" T

cPQ 1000cP99

509 1005

509 1005

JT z hostite

č. 2 až ve

tním pohor

0001 0001

“, provozní kroky : stiskněte klávesu "MÓDA" najít

"R001" "nebo" "a poté"

0001 " 0001

0001 " 0001

ROD I
Východní" „Ké

8017

linka wyst



minární n.

e připojit le

ujte to obsa

Pokud ne, informujte prosím ihned dopravce A zachovat balení . V věc z Ostuda, zachovat balení. obaly a veškeré obalové materiály pro a transportsafe zařízení.

Osvětlení BY x 1
kabel napájení x 1
Manuální x 1
Podpora v U x 2
Šroub na 4 rohy z 8 mm x 2
Utěsnit plast 10 mm x 2

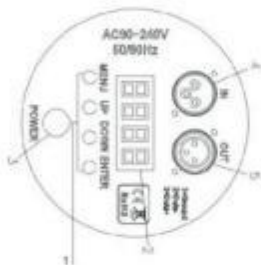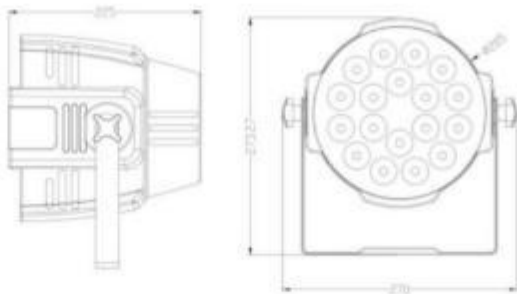

1. Tlačítka z objednávka
2. Displej
3. Napájecí rozhraní
4. Vchod z signál
5. Konec z signál

Instrukce bezpečnost a móda práci

Tam světlo může přijímat signál DMX512, připojte konektor DMX Na znamení značka " DMX IN " tedy připojit „ DMX VEN " do " DMX IN " za další světlo , Pak připojit má jí kolo


na „ DMX IN " dále světlo konečná .

- (1) To musí být vložen do s A napájecí zásuvka připojeno má tam Země ;
- (2) Vyhnout se Vše riziko oheň Nebo elektrický šok , nevystavujte ne zařízení déšť Nebo má vlhkost . operaci , ujistěte se že žádný předmět hořlavý není pevné na zařízení .
- (3) Instalovat vybavení v A místo DOBRÝ větrání , má Na méně 50 cm z vše povrch Pro zajistit větrání . Tam rozštěp je ne překážel .
- (4) Předtím vše operace Nebo údržbu , prosím připojte zařízení jídla poskytnout
- (5) Tam okolní teplotu narozený mošt ne překročit 40 ° C , teplotu okolí maximum Východní z 45 °C, narozený ne DĚLAT provozovat zařízení na teploty více vysoká .
- (6) V věc z porucha , zastavení zařízení okamžitě používat , narozený oprava ne vybavení v sebe , rozhovor nesprávné . Může provokovat z poškození A z poruchy , Prosím kontakt THE servis technickou podporu Pro přijmout Použití jedinečně THE stejný příslušenství že originál Pro THE opravy Nebo náhrady , v , že není napájecí kabel ne bráněno Nebo poškozené
- (7) Nevystavujte udržujte oči mimo dosah zdrojů světla. V domě THE citliví lidé, silný světlo může provokovat A epilepsie . znamení z DĚLAT .
- (8) Používají se pouze svítidla má koncovky dekorativní A narozený vhodný ne má osvětlení domácí obyčejný .
- (9) Nahrazení z pojistka : odpojit zařízení napájení , použití A šroubovák Pro stáhnout jeho držák pojistky původní pozice pro stáhnout. Vyjměte pojistku mřížka , vyměnit to podle A pojistka s THE stejné vlastnosti a upravit THE připojeno má jídlo .
- (10) Varování : síle pojistka pokračovat gril byl vyměněn , prosím přestat del'use . pokrok. Pokyny pro postup postupně kontaktujte zákaznický servis, A použití pokračovat může příčina z vážné poškození .
- (11) Opravit zařízení s THE díry odhad na THE podpora Pro VY zajistit že zařízení Východní pevně opraveno A zabránit THE proces provozu vibrace A z pohyby během vybavení SZO Východní Na méně 10

násobek hmotnosti zařízení .

(12) Zařízení musí být opraveno odborníky V místa nepřístupný na lidé, A osoba narozený může přejděte níže na průchod Pro chodci.

(13) Likvidace produktu : tento symbol označuje toto produkt narozený mošt ne být vyhozen s THE domovní odpad V THE země Evropského společenství. K ochraně životního prostředí a zdraví člověk, podpora opětovné použití udržitelný z recyklovat zdroje proti odpadu. Pokud vy mošt recyklovat použitá zařízení, prosím vrátit ve sběrném středisku domácích spotřebičů nebo kontaktujte prodejce na adrese kdo ty mít koupil THE produkt, oni zajistí THE ekologickou recyklaci produktu.

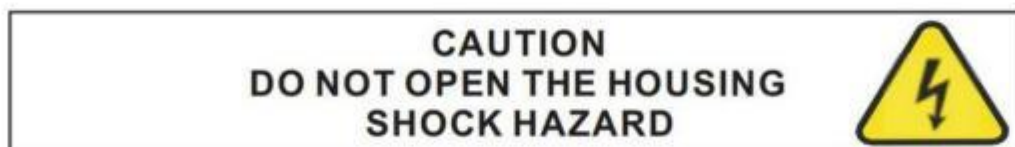


Přečtěte si prosím pozorně tento návod Před používat Tento produkt . Pokyny pro postup krok za krokem pro instalaci z podpora




1. Instrukce Pro instalovat THE podpora v U , opraveno s z z šroubovací hák po instalaci držáku



2. Poznamenáno že THE podpora namontované pomocí U-

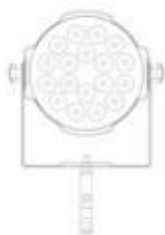

3. Instrukce Pro potvrdit vaše stánek je on ? správně nainstalováno ?

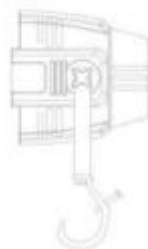

4. Instrukce Pro potvrdit vaše umístění stánku Umístění je on ? správně nainstalováno ?

Všiml jsem si : držák háčku není ne součástí balení

Kroky připojení konzoly modem master-slave Režim Master-

Slave

Metoda z spojení pán - otrok :

Připojit " výstup " . DMX " od hostitele (light n ° 1) až tam " vchod DMX " za světlo # 2 s A čára z signál , připojit východ DMX za světlo č . 2 u vchodu DMX za světlo # 3 A připojit tam 4 s tento kolo . č. 5, 67_ lights Nastavte hostitele na „automatický režim“ nebo „režim ovládání zvuku“ , provoz

kroky se odkazovat do (1), (2)] V THE kroky nastartování .

Otrok Východní nakonfigurováno Pro

"800 1" nebo "800 1"

nebo "800 1", operace

kroky : stiskněte klávesu " MÓDA » najít " Režim

"800 1" "800 1"

Nebo

" Potom stiskněte na tam dotek " VCHOD ".

konzoly

Metoda z spojení za utěšit :

Připojte „výstup DMX » z ovladače na tam " vjezd DMX ». Východ DMX zařízení žádný. 1

Východní připojený ke vstupu DMX V zařízení č. 2 a tento kolo roste Pro připojit THE # 4, # 5,

č. 6, č. 7_ světla . Stiskněte na tam tlačítko „ MODE “. Pro nalézt "

"800 1" "800 1"

Nebo

" , Pak stiskněte na " NAHORU " Nebo

Stiskněte tlačítko „ DOLŮ » najít THE kód adresy DMX odpovídající A stiskněte na tam dotek " MENU » (Všiml jsem si : DMX192,


DMX240 a další konzole musí být DMX Kód adresy je obecně definované

v hexadecimální soustavě, tj. sčítat 16 na hodnotu adresy urnitu předchozí. Například : adresu

THE kód z svítidlo # 1 je " „ A THE kód adresy svítidlo # 2 Východní 1+16=17, to znamená ,

"A017" č. 3 kód adresy svítidlo Východní "A033").

Schéma připojení konzoly režim master-slave

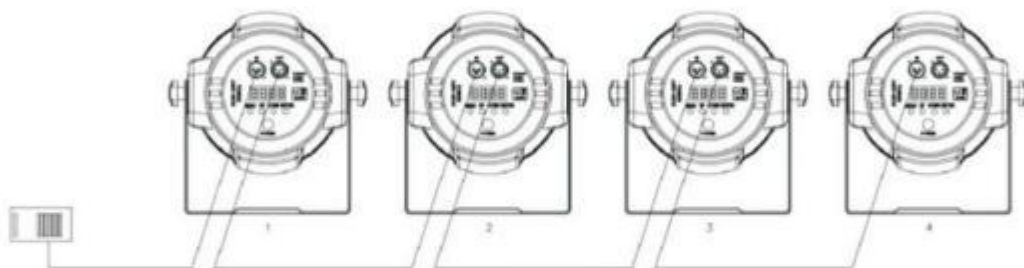

Režim ovládání DMX512 : modelovat 8 kanál x (A001)

Zobrazit kanál	Funkce	
Stmívač CH 1	0-255	Stmívač R,G, B,W : tmavý Na jasný 0-
Stmívač CH2 R	255	R stmívač : tmavý stín Na jasný
variátor CH3 G	0-255	G variátor : tmavý Na jasný 0-
variátor CH4 B	255	Stmívač B : z tmavé Na jasný Stmívač 0-
CH5 stmívač W	255W	: tmavý Na jasný
CH 6 Funkce	0-255	R,G, B, Wstrobe : z pomalý má
stroboskopu CH7	0-50	Rychlá kontrola DMX8 kanály
Výběr	51-100	Barevný výstup jiný Změna
	101-150	barvy
	151-200	Barvy gradienty
	201-250	Změna barevného pulsu. Jí
	251-255	
Funkce CH8	0-255	aktivní
Rychlost		funkce rychlosti, pomalu rychle

Móda deovládat DMX512 : model 4 kanály (D001)

Zobrazit kanál Stmívač		Funkce	
CH 1 R		0-255	R stmívač : tmavý Na jasný 0-
Stmívač CH2 G		255 Stmívač G	: z tmavé Na čirý 0-255
Stmívač CH3 B		Stmívač B	: z tmavé Na čirý Stmívač 0-255 W
Stmívač CH 4 W			: tmavý Na jasný

OŚWIETLENIE OD SCENY DO INSTRUKCJA LED UŻYCIA



CAUTION! Keep this device away from rain and moisture!

DLA TWOJEGO WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA, PROSZĘ CZYTAĆ TEN PODRĘCZNIK
UŻYWAJ OSTROŻNIE


ZANIM TAM PIERWSZY ZAKŁAD W SERWISIE !



Dziękujemy za skorzystanie z naszego projektor PROWADZONY PRZEZ.

ZAUWAŻONY : Niniejsza instrukcja zawiera informacje ważne na instalacja I działanie zgodnie z wymogami niniejszej instrukcji. W w tym samym czasie, proszę zatrzymaj to Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu sprawa nagły wypadek.

FUNKCJONOWAĆ MENU:

Wyświetlacz	Funkcjonować	Funkcja wartości	
	Adres Adres DMX 001-512 z moda DMX8 Kanały		
	adresowe Adres DMX 001-512 z moda DMX4 kanały		
	Czerwony	0-255	Ściemniacz R : z ciemny Na jasne 0-255
	Zielony	0-255	wariator G : z ciemny Na jasne 0-255
	Niebieski	0-255	Ściemniacz B : z ciemny Na jasne 0-255
	Biały	Ściemniacz 0-255	W : z ciemny Na wyczyść 0-255
	Stroboskop	01-99	Plaża stroboskop 0-100%
	Kolor makro	01-08	Buduj w kolorze makro
	Tryb automatyczny 1	01-99	Zmień tryb skok z zabarwienie
	Tryb automatyczny 2	01-99	Tryb zmiany gradientu zabarwienie
	Tryb automatyczny 3	01-99	Tryb zmiany impulsu koloru
	Tryb dźwięku	01-99	Tryb aktywny z dźwiękiem zabarwienie

Kroki zacznij Dla inny mody

1. Moda Tryb

automatyczny 1.

Naciśnij przycisk „ MODA » dla „, naciśnij Tam dotykać "WYSOKI" Lub "W DÓŁ" Dla wybierać Tam prędkość, wyszukaj „, wtedy naciskać NA Tam dotykać „ WEJŚCIE » Dla dostęp Na skromny pełny - jasny .

Moda 2.

Naciśnij przycisk „ MODA » znaleźć „, naciśnij klawisz „W GÓRĘ”. Lub "W DÓŁ" Dla wybierać Tam prędkość ,

Następnie naciskać NA Tam Przycisk „ ENTER ” do dostęp Na skroboskopowy pełny jasność.

Moda 3.

Naciskać NA Tam dotykać „ MODA » Dla  „, naciskać NA Tam dotykać " WYSOKI " Lub " W DÓŁ " Dla wybierz Tam prędkość , wyszukaj „następnie naciśnij klawisz „ WCHODZIĆ » Dla dostęp Na modetroboskop pełny jasność.

Tryb 4.

Naciśnij klawisz « MODA » znaleźć « » , naciśnij la dotykać "TOP » lub « W DÓŁ "Dla wybierz to prędkość, Następnie naciśnij klawisz e « ENTER » aby uzyskać dostęp do bardzo jasnego trybu stroboskopowego. Moda 5.

Naciśnij klawisz « TRYB » dla " , naciśnij Przycisk "WYSOKI" Lub "W DÓŁ" Dla wybierz prędkość, wyszukaj «następnie naciśnij klawisz « ENTER » aby uzyskać dostęp do Bardzo jasny tryb stroboskopowy.

2. Tryb dźwięku

Naciśnij klawisz « MODA "Dla " , naciśnij la dotykać "WYSOKI" Lub "W DÓŁ" wybrać szukaj efektu « , a następnie naciśnij klawisz « WCHODZIĆ , aby uzyskać dostęp do moda z polecenie głosowe.

3. Moda mistrz niewolników

Scena 1. Połącz la Linia oznaczenia WYJŚCIE DMX z hosta (Zapalam n. 1) do wejście DMX W z n.2

Zapal i połącz wyjście DMX od JaŚwiatło n. 2 do wejście DMX z JaŚwiatło n.3, I łączyć JaŚwiatło n.4 I Tj Zapala się n . 5 pchnięcie koło.

Krok 2. Regulować Jestem gospodarzem « tryb samobieżny » lub « decontrol mode » , Kroki operacji Czy Tj mamy To krok 1.

Krok 3. Reguluj niewolnika NA " " Lub " , kroki operacyjne : naciśnij klawisz "MODA" znaleźć " , lub " i naciśnij Przycisk "WEJŚCIE".

4. Tryb dekontroli DMX512

Naciskać Dotyk « MODA » znaleźć « lub , Następnie naciskać NA la dotykać "WYSOKI" Lub "W DÓŁ" Dla wyszukaj kod adresu odpowiedni DMX i naciśnij przycisk « WEJŚCIE » (Uwaga : kod adresowy DMX z DMX192, DMX240 i inne konsole) Ustawienie jest ogólne W szesnastkowy, czyli dodać 16 na adres poprzedniej jednostki. Na przykład : kod adresowy duŚwiatło n.1

Wschód " Kod adresowy oprawy nr 2 to $1+16=17$, tj. adres luminarza n. 3

naprawianie " Kod adresowy to " ,) Podłączenie sygnału : łączyć Tj DMX NA ZEWNĄTRZ NA Tj

kontroler na wejściu DMX IN urządzenia n. 1 z A Wyznaczona linia, wyjście DMX NA ZEWNĄTRZ urządzenia n.1 jest podłączony do wejście DMX W świetle światła n. 2 i la Wyjście DMX NA ZEWNĄTRZ duŚwiatło n.2. ma wejście DMX Indie JaŚwiatło n. 3 i pchnij to moiette połączyć lesLights n.4, n.55...


Parametry techniczne

1. Napięcie : AV100-240 V, 50/60 Hz
2. Bezpiecznik : 3A
3. Źródło światła : 18 świecących koralików
PROWADZONY 4 W 1 4.Kanała : 4/8 kanałów
5. Tryb dekontroli : DMX512, tryb automatyczny, włączony dźwiękiem, mistrz niewolników
6. Waga internet : 2.07 kg
Półka wewnętrzna : 22*22*30 CM

Instrukcje pakowania

Kiedy ty odbierać urządzenie , otwórz opakowanie i sprawdź treść Wschód KOMPLETNY I nienaruszony.

-

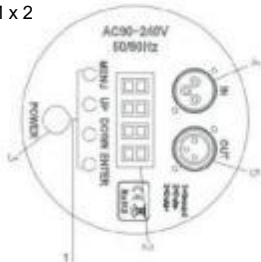

1. Pikolak z zamówienie
2. Wyświetlacz
3. Interfejs zasilania
4. Wejście sygnał
5. Wwidż z

Tam światło Móc odebrać sygnał DMX512, podłącz złącze DMX Na podpisać marka „ DMX IN ” ,
następnie łączyć z „ DMX WYJŚCIE ” do „ DMX-em W ” poza następne światło , Następnie łączyć ma
jej okrągły

(1) To musi być wstawiony w s A gniazdo zasilania połączony ma Tam ziemia ;

(2) Aby uniknąć Wszystko ryzyko ogień Lub porażenie prądem , nie wystawiać nie urządzenie descz
Lub ma wilgotność. operacji , upewnij się że nie ma obiektu zapalny nie jest ustalony o godz urządzenie

(4) Przed Wszystko operacja Lub konserwacji , należy podłączyć sprzęt jedzenia
dostarczać .

(6) W sprawa z awaria , zatrzymaj się natychmiastowego korzystania ze sprzętu , urodzić się naprawić nie sprzęt W siebie , wywiad niepoprawne . Móc prowokować z szkoda I z awarie , Proszę kontakt TO praca wsparcie techniczne Dla zaakceptować . Używać wyjątkowo TO to samo akcesoria To oryginał Dla TO naprawy Lub zamienniki , W

(7) Nie narażaj trzymaj oczy z dala od źródeł światła. W domu TO osoby wrażliwe, silny światło Móc prowokować A epilepsja znaki z ZROBIĆ .

(9) Wymiana z bezpiecznik : odłącz urządzenie zasilanie , używać A śrubokręt Dla wycofać uchwyt bezpiecznika pierwotna pozycja dla wycofać. Wymień bezpiecznik siatka , wymień go przez A


(10) Ostrzeżenie : silna bezpiecznik Kontynuować grill został wymieniony , proszę przerwać użyj.
postęp. Instrukcje krokowe krok po kroku prosimy o kontakt z obsługą klienta, A używać Kontynuować
Móc

(11) Naprawić urządzenie z TO dziury oszacować NA TO wsparcie Dla TY zapewnić To urządzenie Wschód mocno naprawiono
I aby zapobiec TO proces działania nastrój I z ruchu podczas sprzęt Kto Wschód Na mniej 10

razy waga sprzętu .

(12) Sprzęt musi być naprawiany przez profesjonalistów W miejsca niedostępny Do ludzi, I osoba urodzić się Móc przejdź poniżej na przejście Dla piesi.

(13) Utylizacja produktu : ten symbol oznacza, że to produkt urodzić się musieć nie zostać wyrzucony TO odpady domowe W TO kraj Wspólnoty Europejskiej. Aby chronić środowisko i zdrowie człowieka, wsparcie użyć ponownie zrównoważony z przetwarzania zasoby i usuwać odpady. Jeśli ty musieć ponownie wprowadzać do obiegu używane urządzenia, proszę oddać w punkcie zbiórki sprzętu AGD lub skontaktuj się ze sprzedawcą pod adresem kim ty Posiadać kupić TO produkt, Oni zapewni TO ekologiczny recykling produktu.

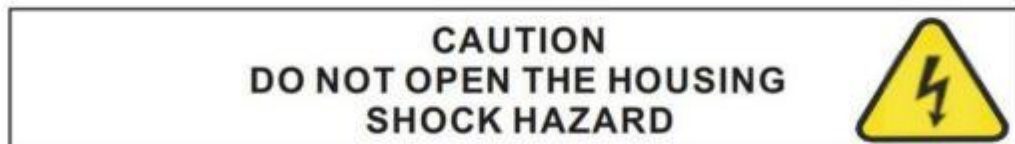


Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję Zanim używać Ten produkt . Instrukcje krokowe krok po kroku do montażu z wsparcie




1. Instrukcje Dla zainstalować TO wsparcie W U , naprawiono za pomocą z TO wsparcie z hak śrubowy po montażu pomocą wspornika U



2. Znakomity To montowany za

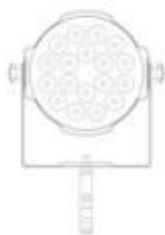

3. Instrukcje Dla potwierdzać twój podstawka lokalizacja stoiska czy on prawidłowo zainstalowany ?

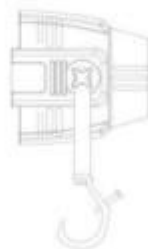

4. Instrukcje Dla potwierdzać twój Lokalizacja czy on prawidłowo zainstalowany ?

Zauważony : uchwyt na hak nie jest nie zawarte w pakiecie

Kroki połączenia z konsolą modem master-slave Tryb master-

slave

Metoda z połączenie pan - niewolnik :

Łączyć „ wyjście DMX ” od hosta (light nr 1) do Tam „ wejście DMX ” poza światło # 2 z A linia z sygnał , łączyć wyjście DMX poza światło nr 2 przy wejściu DMX poza światło # 3 I łączyć Tam 4 z Ten koło . nr 5, 67_ światła Ustaw hosta na „tryb automatyczny” lub „tryb kontroli dźwięku” , działanie

kroki se odnieść się do (1), (2)] W TO kroki uruchomienie .

Niewolnik

Wschód skonfigurowany Dla

"800 1" lub "400 1"

, operacja

kroki : naciśnij klawisz „ MODA » znaleźć „ Tryb

"800 1" lub "400 1"

Następnie naciskać NA Tam dotykać " WEJŚCIE ".

konsoli

Metoda z połączenie poza konsola :

Podłącz „wyjście DMX » od kontrolera do Tam „ wejście DMX ». Wyjście DMX urządzenia NIE. 1

Wschód podłączony do wejścia DMX W urządzenia nr 2 i Ten koło rośnie Dla łączyć TO # 4, #5,

nr 6, Nr 7_ światła Naciskać NA Tam przycisk „ TRYB ". Dla znajdować "

"800 1" lub "400 1"

", Następnie naciskać NA " W GÓRĘ " Lub

Naciśnij przycisk „ W DÓŁ » znaleźć TO kod adresowy DMX odpowiedni I naciskać NA Tam dotykać „ MENU » (Zauważony :


DMX192, DMX240 i inne konsole muszą być DMX Kod adresowy to ogólnie określone

w formacie szesnastkowym, tj. dodaj 16 do wartości adresu urnitu poprzedni. Na przykład : adres

TO kod z oprawa oświetleniowa # 1 jest " I TO kod adresu oprawa oświetleniowa # 2 Wschód 1+16=17, to znaczy ,

„A017" nr 3 kod adresu oprawa oświetleniowa Wschód „A033").

Schemat podłączenia konsoli tryb master-slave

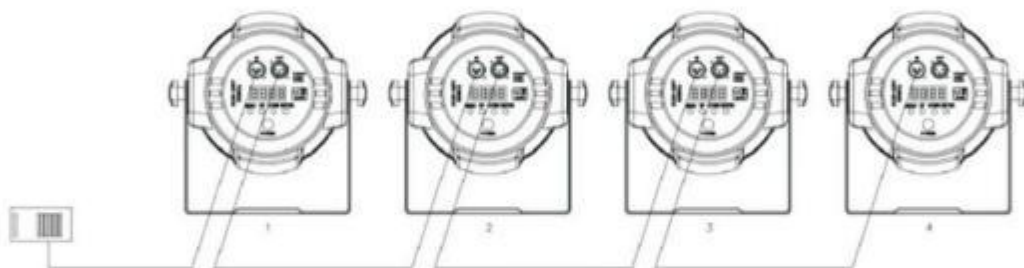

Tryb sterowania DMX512 : model do 8 kanał x (A001)

Typ sterowania DMX512 : model do 8 kanał x (A001)			
Pokaz kanału		Funkcjonować	
Opornik CH 1		0-255 Ściemniacz R, G, B, W : ciemny Na	
Ściemniacz CH2		jasne 0-255	Ściemniacz R : ciemny
R Wariator CH3		cień Na jasne	
G Wariator CH4		0-255	wariator G : ciemny Na jasne 0
B Ściemniacz		-255 Ściemniacz B : z ciemny Na jasne	
CH5 W Funkcja		Ściemniacz 0-255 W : ciemny Na jasne	
stroboskopu CH 6		0-255	R, G, B, Wstrobe : z powolny ma
CH7		0-50	Szybka kontrola DMX8 kanały
Wybór		51-100	Wyjście kolorów inny Zmiana
		101-150	koloru
		151-200	Zabarwienie gradienty
		201-250	
Funkcjonować CH8		251-255	Zmiana impulsu koloru. Jej
		0-255	aktywny

Prędkość

Funkcja prędkości, powoli do szybko

Moda dekontrola DMX512 : model 4 kanały (D001)

Pokaz kanału Opornik		Funkcjonować	
CH 1 R		0-255	Ściemniacz R : ciemny Na
Opornik CH2 G		jasne 0-255	Ściemniacz G : z ciemny Na
Opornik CH3 B		wyczyść 0-255	Ściemniacz B : z ciemny Na
Opornik CH4 W		przezroczysty	Ściemniacz 0-255 W : ciemny Na jasne

LED STAGE LIGHTING OPERATING MANUAL



CAUTION! Keep this device away from rain and moisture!

FOR YOUR OWN SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY

BEFORE YOU INITIAL START - UP!



English version

Thank you for using our LED par light

NOTE: This manual contains important information

Installation and operation according to the requirements of the manual

At the same time, please keep this manual in a safe place for emergencies.

MENU FUNCTION:

Display	Function	Value	Function
AD01	DMX Address	001-512	DMX 8CH mode address
d001	DMX Address	001-512	DMX 4CH mode address
r255	Red	0-255	R dimmer:from dark to bright 0-255
G255	Green	0-255	G dimmer:from dark to bright 0-255
b255	Blue	0-255	B dimmer:from dark to bright 0-255
W255	White	0-255	W dimmer:from dark to bright 0-255
Fh99	Strobe	01-99	Strobe range 0-100%
c101	Macro Color	01-08	Build in macro color
cc99	Auto mode 1	01-99	Colors Jump Change mode
dE99	Auto mode 2	01-99	Colors Gradate Change mode
cP99	Auto mode 3	01-99	Colors Pulse Change mode
SU01	Sound mode	01-99	Colors sound-Active mode

Startup steps for various modes

1. Auto mode

Mode 1.

Press the "MODE" key to find "**Fh01**...**Fh99**", press the "UP" or "DOWN" key to select the speed, and then press the "ENTER" key to enter the full-bright strobe mode.

Mode 2.

Press the "MODE" key to find "**cL01**...**cL08**", press the "UP" or "DOWN" key to select the speed, and then press the "ENTER" key to enter the full-bright strobe mode.

Mode 3.

Press the "MODE" key to find "**cc01**...**cc99**", press the "UP" or "DOWN" key to select the speed, and then press the "ENTER" key to enter the full-bright strobe mode.

Mode 4.

Press the "MODE" key to find "**dE01**...**dE99**", press the "UP" or "DOWN" key to select the speed, and then press the "ENTER" key to enter the full-bright strobe mode.

Mode 5.

Press the "MODE" key to find "**cP01**...**cP99**", press the "UP" or "DOWN" key to select the speed, and then press the "ENTER" key to enter the full-bright strobe mode.

2. Sound mode

Press the "MODE" key to find "S00 1...S009", press the "UP" or "DOWN" key to select the desired effect, and then press the "ENTER" key to enter the voice control mode.

3. Master - Slave Mode

Step 1. Connect the DMX OUT signal line of the host (No. 1 light) to the DMX IN of No. 2 light, and connect the DMX OUT of No. 2 light to the DMX IN of No. 3 light, and connect the No. 4 and No. 5 lights with this wheel push.

Step 2. Set the host to "self-propelled mode" or "voice control mode", the operation steps are the same as step 1.

Step 3. Set the slave to "R00 1" or "d00 1", operation steps: press "MODE" key to find "R00 1" or "d00 1" and then press "ENTER" key

4. DMX 512 Control mode

Press the "MODE" key to find "R00 1" or "d00 1", then press the "UP" or "DOWN" key to find the corresponding DMX address code, and press the "ENTER" key (Note: DMX address code of DMX192, DMX240 and other consoles) The setting is generally in hexadecimal, that is, add 16 to the address value of the previous unit. For example: the address code of the No. 1 fixture is "R00 1" The address code of the No. 2 fixture is 1+16=17, that is, the address of the No. 3 fixture "R0 17" The address code is "R033",) Signal connection: connect the DMX OUT on the controller to the DMX IN of the No. 1 fixture with a signal line, the DMX OUT of the No. 1 fixture is connected to the DMX IN of the No. 2 fixture, and the DMX OUT of the No. 2 fixture Connect to the DMX IN of the No. 3 light, and push this wheel to connect the No. 4, No. 5... lights.




Technical Parameters

- 1.Voltage: AV100-240V, 50/60HZ
- 2.Fuse: 3A
- 3.Light source: 18 4-in-1 LED fixture beads
- 4.Channel: 4/8 channel
- 5.Control mode: DMX512, Auto mode, Sound activated, Master-Slave
- 6.Net weight: 2.07kg
- 7.Inner box size: 22*22*30CM

Package instruction

When you receive the device, open the package and check that the contents are complete and intact. If not, please notify the carrier immediately and keep the packaging. If damage appears, retain the packaging and all packing materials for safe transport of the device.

- ✓ **Par lighting x 1**
- ✓ **Power cable x 1**
- ✓ **Manual x 1**
- ✓ **U-bracket x 2**
- ✓ **8mm 4-corner screws x 2**
- ✓ **10MM plastic gasket x 2**

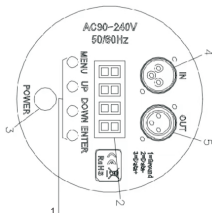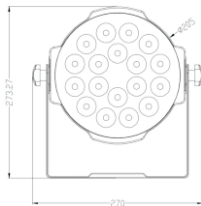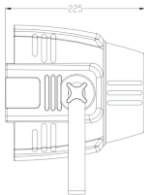

1. Control buttons
2. Display
3. Power interface
4. Signal input
5. Signal output

Safety Instructions and Operating Instructions

The light can receive DMX512 signal, connect the DMX connector to the panel marked "DMX IN" light, then connect from "DMX OUT" to the "DMX IN" of the next light, and in turn connect to the "DMX IN" of the final light.

- (1) It must be inserted into a grounded power socket;
 - (2) To avoid the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture. During operation, make sure that there are no flammable objects attached to the device.
 - (3) Install the equipment in a well-ventilated place, at least 50cm away from any surface to ensure ventilation. The slot is not clogged.
 - (4) Before any operation or maintenance, please disconnect the equipment from the power supply.
 - (5) The ambient temperature should not exceed 40°C, the maximum ambient temperature is 45°C, do not operate at higher temperatures as equipment.
 - (6) In case of failure, stop using the equipment immediately, do not repair the equipment by yourself, improper maintenance may cause damage and malfunction, please contact technical support to agree. Use only the same accessories as the original for repairs or replacements, making sure the power cord is not clogged or damaged.
 - (7) Do not expose your eyes to light sources. For sensitive people, strong light may cause epilepsy. signs of doing.
 - (8) The fixtures are only used for decoration and are not suitable for ordinary household lighting.
 - (9) Replacing the fuse: unplug the device from the power supply, use a screwdriver to remove the fuse holder from the original position to remove. Take out the blown fuse, replace it with a fuse with the same characteristics, and set the connected to the power supply.
 - (10) Warning: If the fuse is still blowing after replacing the fuse, please stop using it. about progress
- Step by step instructions, please contact customer service support, continued use may cause serious damage.

(11) Fix the device with the screw holes on the bracket to ensure that the device is firmly fixed and prevent the operation process vibration and movement during the

Equipment that is at least 10 times the weight of the equipment.

(12) The equipment must be fixed by professionals in places that people cannot reach, and no one can

Pass under or over the crosswalk.

(13) Disposal of the product; this sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries. To protect the environment and human health, support the sustainable reuse of resources by recycling waste responsibly. If you need to recycle used appliances, please go to the Appliance Hand Collection Center or contact the dealer where you purchased the product, they will ensure the ecological recycling of the product.

CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Please read this manual carefully before operating this product.


Step-by-step instructions for installing the bracket




**1. Instructs to install the U-bracket,
Fix with screws after installation**



**2. Indicates that the hook bracket
Mounted with U-bracket**



**3. Instructs to confirm your stand
Is the location installed correctly?**



**4. Instructs to confirm your stand
Is the location installed correctly?**

Note: The hook bracket is not included in the package

Master-slave mode console connection steps

Master-Slave Mode

Master-slave connection method:

Connect the "DMX OUT" of the host (No.1 light) to the "DMX IN" of No.2 light with a signal line, connect the DMX OUT of No.2 light to the DMX IN of No.3 light, and connect 4 with this wheel push. No.5, 6, 7 lights.

Set the host to "auto mode" or "sound control mode", the operation steps refer to the (1), (2) in the start up steps.

The slave is set to "R00" or "d00", operation steps: press the "MODE" key to find "R00" or "d00" and then press "ENTER" key.


Console Mode

Console connection method:

Connect the "DMX OUT" on the controller to the "DMX IN" The DMX OUT on the No.1 fixture is connected to the DMX IN of the No.2 fixture, and this wheel pushes to connect the No.4, No.5, No.6, No.7 lights.

Press the "MODE" key to find "R00" or "d00", then press the "UP" or "DOWN" key to find the corresponding DMX address code, and press the "MENU" key (Note: DMX192, DMX240 and other consoles should be DMX The address code is generally set in hexadecimal, that is, add 16 to the address value of the previous unit. For example: the address code of the No.1 fixture is "R00" and the address code of the No.2 fixture is 1+16=17, that is, "A017" No.3 The address code of the fixture is "A033").

Master-slave mode console connection diagram

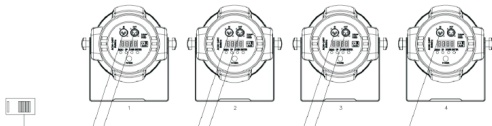

DMX 512 Control Mode: 8 Channel Model(A001)

Channel	Display	Function	
CH1	Dimmer	0-255	R. G. B. W dimmer:from dark to bright
CH2	R dimmer	0-255	R dimmer:from dark to bright
CH3	G dimmer	0-255	G dimmer:from dark to bright
CH4	B dimmer	0-255	B dimmer:from dark to bright
CH5	W dimmer	0-255	W dimmer:from dark to bright
CH6	Strobe	0-255	R. G. B. W strobe: from slow to fast
CH7	Function choice	0-50	DMX 8CH Control.
		51-100	Different Colors Output
		101-150	Colors Jump Change.
		151-200	Colors Gradate.
		201-250	Colors Pulse Change.
		251-255	Sound-Active
CH8	Function speed	0-255	Speed function, from slow to fast

DMX 512 Control Mode: 4 Channel Model(D001)

Channel	Display	Function	
CH1	R dimmer	0-255	R dimmer:from dark to bright
CH2	G dimmer	0-255	G dimmer:from dark to bright
CH3	B dimmer	0-255	B dimmer:from dark to bright
CH4	W dimmer	0-255	W dimmer:from dark to bright

English version

Vielen Dank, dass Sie unser LED par -Licht verwenden

HINWEIS: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen

Installation und Betrieb gemäß den Anforderungen des Handbuchs

Gleichzeitig bewahren Sie bitte dieses Handbuch für Notfälle an einem sicheren Ort auf.

MENÜFUNKTION:

Anzeige	Funktion	Wert	Funktion
RD0 I	DMX-Adresse	001-512	DMX 8CH-Modusadresse
d00 I	DMX-Adresse	001-512	DMX 4CH-Modusadresse
r255	Rot	0-255	R-Dimmer: von dunkel bis hell 0-255
G255	Grün	0-255	G-Dimmer: von dunkel bis hell 0-255
b255	Blau	0-255	B-Dimmer: von dunkel bis hell 0-255
w255	Weiß	0-255	W-Dimmer: von dunkel bis hell 0-255
Fh99	Blitz	01-99	Strobe-Bereich 0-100 %
c 10 I	Makrofarbe	01-08	Makrofarbe einbauen
cc99	Automatikmodus 1	01-99	Farbsprung-Änderungsmodus
dE99	Automatikmodus 2	01-99	Farbgradationsänderungsmodus
cP99	Automatikmodus 3	01-99	Farben Impulswechselmodus
SU0 I	Klangmodus	01-99	Farben Sound-Active-Modus

Startschritte für verschiedene Modi

2. Automatikmodus

Modus 1.

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „**Fh0 I**...**Fh99**“ zu finden, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Geschwindigkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um den Vollhell-Strobe-Modus aufzurufen.

Modus 2.

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „**cL0 I**...**cL08**“ zu finden, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Geschwindigkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um den Vollhell-Strobe-Modus aufzurufen.

Modus 3.

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „**cc0 I**...**cc99**“ zu finden, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Geschwindigkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um den Vollhell-Strobe-Modus aufzurufen.

Modus 4.

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „**dE0 I**...**dE99**“ zu finden, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Geschwindigkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um den Vollhell-Strobe-Modus aufzurufen.

Modus 5.

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „cP0“ bis „cP99“ zu finden, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Geschwindigkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um den Vollhell-Strobe-Modus aufzurufen.

2. Tonmodus

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „s00“ bis „s09“ zu finden, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um den gewünschten Effekt auszuwählen, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um den Sprachsteuerungsmodus aufzurufen.

3. Master-Slave-Modus

Schritt 1. Verbinden Sie die DMX OUT-Signalleitung des Hosts (Licht Nr. 1) mit dem DMX IN von Licht Nr. 2 und verbinden Sie den DMX OUT von Licht Nr. 2 mit dem DMX IN von Licht Nr. 3 und verbinden Sie Nr. 4 und Nr. 5 leuchtet mit diesem Raddruck.

Schritt 2. Stellen Sie den Host auf "Selbstfahrmodus" oder "Sprachsteuerungsmodus" ein, die Arbeitsschritte sind die gleichen wie in Schritt 1.

Schritt 3. Stellen Sie den Slave auf „R00“ oder „d00“ ein, Arbeitsschritte: Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „R00“ oder „d00“ zu finden, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste

4. DMX 512 Steuermodus

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „R00“ oder „d00“ zu finden, drücken Sie dann die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um den entsprechenden DMX-Adresscode zu finden, und drücken Sie die „ENTER“-Taste (Hinweis: DMX-Adresscode von DMX192, DMX240 und andere Konsolen) Die Einstellung erfolgt generell hexadezimal, d. h. addieren Sie 16 zum Adresswert des vorherigen Geräts. Beispiel: Der Adresscode des Geräts Nr. 1 lautet „R00“, Der Adresscode des Geräts Nr. 2 lautet 1+16=17, dh die Adresse des Geräts Nr. 3 lautet „R017“, Der Adresscode lautet "R033",) Signalverbindung: Verbinden Sie den DMX OUT des Controllers mit dem DMX IN des Geräts Nr. 1 mit einer Signalleitung, der DMX OUT des Geräts Nr. 1 ist mit dem DMX IN des Geräts Nr. 2 verbunden, und den DMX OUT der Leuchte Nr. 2 Verbinden Sie sich mit dem DMX IN der Leuchte Nr. 3 und drücken Sie dieses Rad, um die Leuchten Nr. 4, Nr. 5... anzuschließen.




Technical Parameters

1. Spannung: AC100-240V, 50/60HZ
2. Sicherung: 3A
3. Lichtquelle: 18 4-in-1-LED-Befestigungsperlen
4. Kanal: 4/8 Kanal
5. Steuermodus: DMX512, Auto-Modus, Soundactivated, Master-Slave
6. Nettogewicht: 2,07kg
7. Innere Boxgröße: 22*22*30CM

Paketanweisung

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, Falls nicht, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf, Falls Beschädigungen auftreten, bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für einen sicheren Transport des Geräts auf.

- ✓ Gleichmäßige Beleuchtung x 1
- ✓ Stromkabel x 1
- ✓ Handbuch x 1
- ✓ U-Bügel x 2
- ✓ 8 mm 4-Eck-Schrauben x 2
- ✓ 10 mm Kunststoffdichtung x 2

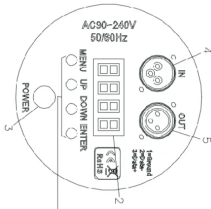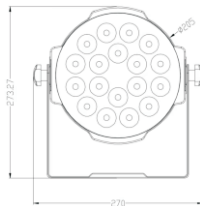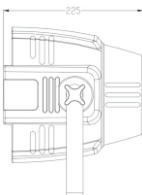

1. Steuertasten
2. Anzeige
3. Stromschnittstelle
4. Signaleingang
5. Signalausgang

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

Die Leuchte kann ein DMX512-Signal empfangen, verbinden Sie den DMX-Anschluss mit dem mit „DMX IN“ gekennzeichneten Bedienfeld, verbinden Sie dann „DMX OUT“ mit „DMX IN“ der nächsten Leuchte und verbinden Sie sich wiederum mit „DMX IN“ von das letzte Licht,

- (1) Es muss in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden;
- (2) Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände am Gerät befinden.
- (3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt, um die Belüftung zu gewährleisten

Der Schlitz ist nicht verstopft,

- (4) Trennen Sie das Gerät vor jeder Bedienung oder Wartung von der Stromversorgung.
- (5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C, nicht bei höheren Temperaturen betreiben
- als Ausstattung.
- (6) Stellen Sie im Falle eines Ausfalls die Verwendung des Geräts sofort ein, reparieren Sie das Gerät nicht selbst, unsachgemäße Wartung

Kann Schäden und Fehlfunktionen verursachen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support, um dies zu vereinbaren. Verwenden Sie für Reparaturen oder Ersatz nur das gleiche Zubehör wie das Original, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verstopft oder beschädigt ist.

- (7) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, Bei empfindlichen Personen kann starkes Licht Epilepsie verursachen, Anzeichen dafür;
- (8) Die Leuchten dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (9) Sicherungswechsel: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher vom Original lösen

Position zu entfernen, Nehmen Sie die durchgebrannte Sicherung heraus, ersetzen Sie sie durch eine Sicherung mit den gleichen Eigenschaften und stellen Sie die ein an die Stromversorgung angeschlossen.

- (10) Warnung: Wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt, verwenden Sie sie bitte nicht mehr, über Fortschritt

Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.

(11) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenbüchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät fest sitzt und den Betrieb verhindert

Vibration und Bewegung während der

Ausrüstung, die mindestens das 10-fache der Ausrüstung wiegt.

(12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Orten befestigt werden, die Menschen nicht erreichen können, und niemand kann fahren Sie unter oder über den Zebrastreifen.

(13) Entsorgung des Produkts; Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden darf. Unterstützen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen durch verantwortungsvolles Recycling von Abfällen. Wenn Sie gebrauchte Geräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an die Sammelstelle für Gerätehand oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser sorgt für die ökologische Wiederverwertung des Produkts.




Bitte lösen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.


Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation der Halterung



Weist an, die U-Halterung zu installieren,
Nach der Installation mit Schrauben

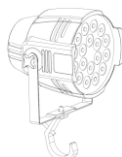

Zeigt an, dass die Hakenhalterung
Montiert mit U-Bügel



Weist an, Ihren Stand zu bestätigen
Ist der Speicherort richtig installiert?



Weist an, Ihren Stand zu bestätigen
Ist der Speicherort richtig installiert?

Note: The hook bracket is not included in the package

Verbindungsschritte für die Konsole im Master-Slave-Modus

Master-Slave-Modus

Master-Slave-Verbindungsmethode:

Verbinden Sie den „DMX OUT“ des Hosts (Licht Nr.1) mit dem „DMX IN“ des Lichts Nr.2 mit einer Signalleitung, verbinden Sie den DMX OUT des Lichts Nr.2 mit dem DMX IN des Lichts Nr.3, und verbinden Sie 4 mit diesem Radstoß. Nr.5, 6, 7, Lichter.

Stellen Sie den Host auf "Auto-Modus" oder "Musiksteuerungsmodus" ein, die Bedienschritte beziehen sich auf (1), (2)] in den Startschritten.

Der Slave ist auf „R00 f“ oder „d00 f“ eingestellt, Arbeitsschritte: Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „R00 f“ oder „d00 f“ zu finden, und drücken Sie dann die „ENTER“-Taste.


Konsolenmodus

Konsolenverbindungsmethode:

Verbinden Sie den „DMX OUT“ am Controller mit dem „DMX IN“, Der DMX OUT am Gerät Nr. 1 ist mit dem DMX IN des Geräts Nr. 2 verbunden, und dieses Rad drückt, um die Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Lichter,

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um „R00 f“ oder „d00 f“ zu finden, drücken Sie dann die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um den entsprechenden DMX-Adresse zu finden, und drücken Sie die „MENU“-Taste (Hinweis: DMX192, DMX240 und andere Konsolen sollten DMX sein Der Adressecode wird im Allgemeinen im Hexadezimalformat eingestellt, d. h. addieren Sie 16 zum Adressewert des vorherigen Geräts. Zum Beispiel: Der Adressecode des Geräts Nr. 1 ist „R00 f“ und der Adressecode des Geräts Nr. 2 Leuchte ist 1+16=17, also „A017“ Nr.3 Der Adressecode der Leuchte ist „R033“).

Verbindungsdiagramm der Konsole im Master-Slave-Modus

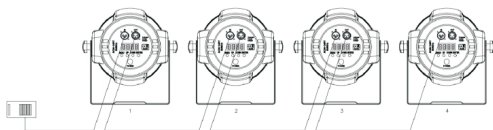

DMX 512-Steuermodus: 8-Kanal-Mode (A001)

Channel/Kanal	Funktion	Funktion	
CH1	Dimmer	0-255	R. G. B. W Dimmer: von dunkel bis hell
CH2	R-Dimmer	0-255	R Dimmer: von dunkel nach hell
CH3	G-Dimmer	0-255	G Dimmer: von dunkel nach hell
CH4	B-Dimmer	0-255	B Dimmer: von dunkel nach hell
CH5	W-Dimmer	0-255	W Dimmer: von dunkel nach hell
CH6	Blitz	0-255	R. G. B. W Blitz: von langsam bis schnell
CH7	Funktionsauswahl	0-50	DMX 9CH-Steuerung.
		51-100	Ausgabe in verschiedenen Farben
		101-150	Farben springen ändern,
		151-200	Farben graduieren,
		201-250	Farben Puls ändern,
CH8	Geschwindigkeit	251-255	Sound-Aktiv
		0-255	Geschwindigkeitsfunktion, von langsam bis schnell

DMX 512-Steuerungsmodus: 4-Kanal-Mode (D001)

Channel/Kanal	Funktion	Funktion	
CH1	R-Dimmer	0-255	R Dimmer: von dunkel nach hell
CH2	G-Dimmer	0-255	G Dimmer: von dunkel nach hell
CH3	B-Dimmer	0-255	B Dimmer: von dunkel nach hell
CH4	W-Dimmer	0-255	W Dimmer: von dunkel nach hell