

APP Battery Par Light User Manual

6 IN 1 RGBAW UV
BATTERY POWERD WIRELESS




Scan the QR code to download the LED LAMP exclusive app

Read the user manual before you start using the device.



1.Button Operation

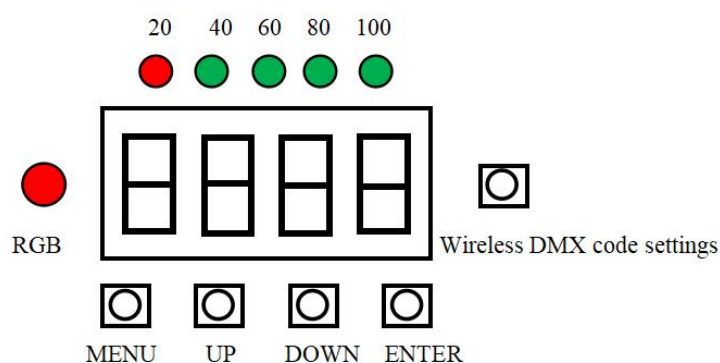

2.Menu Function

MENU	option	Function Description
A001	A001—A512	DMX address
Chnd	6CH	6CH mode
	8CH	8CH mode
	10CH	10CH mode
FAIL	BLnd	DMX512 Data is not maintained (black field)
	HOLd	DMX512 Data maintained
CL01	CL01—CL32	32 static color mixing modes, color selection by up and down keys Strobe mode St00-St16 after confirmation, adjust by up and down keys
AUT0	AUT0	All effect modes, speed mode SP01-SP16 after confirmation, adjust by up and down keys
	AUT1	Color change auto mode, speed mode SP01-SP16 after confirmation adjust by up and down keys
	AUT2	Gradual change auto mode, speed mode SP01-SP16 after confirmation adjust by up and down keys
	AUT3	Mutation auto mode, speed mode SP01-SP16 after confirmation,adjust by up and down keys
	AUT4	Change color strobe auto mode, speed mode SP01-SP16 after confirmation, adjust by up and down keys
SOUO	SOUO	All sound control mode
	SOU1	Mutation sound mode
	SOU2	Mutation sound mode
	SOU3	Change color strobe sound mode
WIFI	LED-XXX	WIFI Address
NANU	D000-255	Total dimmer
	R000-255	Red dimmer
	G000-255	Green dimmer
	B000-255	Blue dimmer
	U000-255	White dimmer
	Y000-255	Amber dimmer
	P000-255	UV dimmer


	S000-255	Strobe speed
TEST		Color test
LED	ON	Digital display on
	OFF	Digital display off
IRCL	ON	Remote control on
	OFF	Remote control off
2.4G	ON	Wireless DMX512 on
	OFF	Wireless DMX512 off
VER	V2.0	Number

3.DMX Channel Function

Channel NO.	6CH Mode	8CH Mode	10CH Mode
CH1	0 -255 Red Dimming	0 Light OFF, 1-255 Total Dimming	0 -255 Total Dimming
CH2	0-255 Green Dimming	0-10 Light OFF, 11-255 Strobe (Slow to Fast)	0 -255 Red Dimming
CH3	0 -255 Blue Dimming	0 -255 Red Dimming	0 -255 Green Dimming
CH4	0-255 White Dimming	0 -255 Green Dimming	0 -255 Blue Dimming
CH5	0-255 Amber Dimming	0 -255 Blue Dimming	0 -255 White Dimming
CH6	0-255 Purple Dimming	0 -255 White Dimming	0 -255 Amber Dimming
CH7		0 -255 Amber Dimming	0 -255 Purple Dimming
CH8		0 -255 Purple Dimming	0-10 Light OFF, 11-255 Strobe (slow to fast)
CH9			0 -9 Light OFF, 10-50 Color Blend Mode 51-100 Color Change Mode 101-150 Gradient Mode 151-200 Mutation Mode 201-220 Color Chang Sound Control 221-240 Color Change Strobe Sound Control 241-255 Color Change Sound Control
CH10			0 -255 Speed (slow to fast)

4.Notes on Safe Use:

- ① This fixture should be kept dry and should not be stored in a humid environment.
- ② Intermittent use will effectively extend the life of this fixture.
- ③ Do not use organic solvents to wipe the fixture to avoid damage.
- ④ Do not work in an environment where the temperature exceeds 45°C or more.
- ⑤ When removing this product, please dispose of the bag and box properly do not let children play.
- ⑥ Do not allow the power cord to come into contact with high temperature or sharp objects, and do not pull the power cord to unplug the power cord.
- ⑦ Do not use it under high temperature, high dust and corrosive gases, flammable gases, rainwater and other environments.

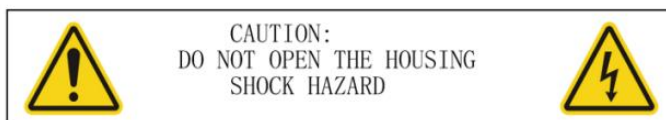

5.Remote Control Function



1. Dimming & Speed, up key.
2. Dimming & Speed, down key.
3. OFF-Closed lights.
4. ON-Turn on the lights.
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes.
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1 to AC 9).
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down keys to select address.
8. AUTO key is the color change mode, up and down keys to select speed.
9. STROBE key is the color selection strobe mode, up and down keys to select speed.
10. FADE key is the gradient mode, up and down keys to select speed.
11. SOUND key is the voice-activated mode, up and down keys to select mode.

6.APP control connection steps


First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app



1. Select Program and press the up and down keys to select WI-FI and confirm.



2. Select WiFi Mode and press OK. LED-*** will be displayed below WiFi.

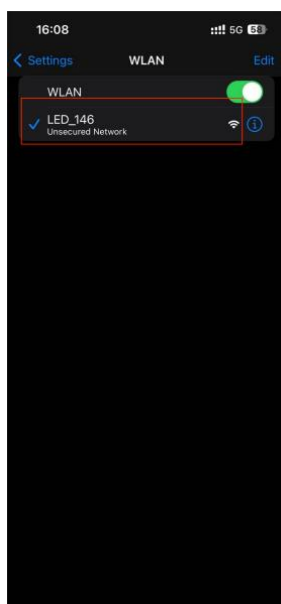


The mobile phone WLAN needs to be turned on, otherwise it cannot be used!!!



3. Find the corresponding L-*** in the mobile phone WLAN list and click Connect.
4. Click to open the installed LED LAMP application



5. Click Add in the upper right corner

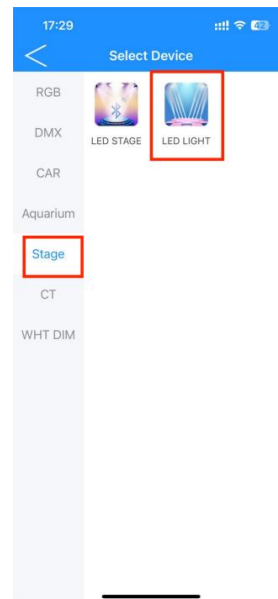

6. Select the exclusive module
LED LIGHT in Stage to turn on




7. After the connection is
successful, you can control



8. After successful connection,
LED LIGHT will be displayed
on the home page and you can click it
directly to use it without adding it again.



1、Taste Bedienung

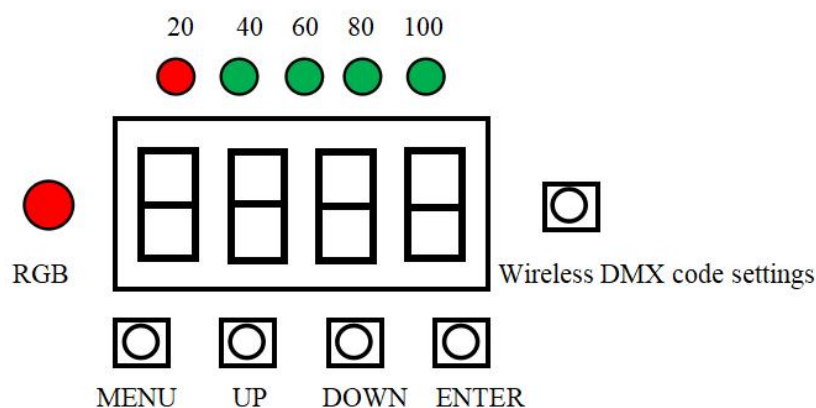

2、Menü Funktion

MENU	option	Function Description
A001	A001—A512	Adresscode
Chnd	6CH	6CH-Modus
	8CH	8CH-Modus
	10CH	10CH-Modus
FAIL	BLnd	DMX512 Daten werden nicht gepflegt (schwarzes Feld)
	HOLd	DMX512 Daten werden beibehalten
CL01	CL01—CL32	32 statische Farbmischmodi, Farbauswahl mit Up-und Down-Tasten Strobe- Modus St00-St16 nach Bestätigung, Einstellung mit Up-und Down-Tasten
AUT0	AUT0	Alle Effektmodi, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung Einstellung über die Tasten up und down
	AUT1	Farbwechsel-Automodus, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Auf-und Ab-Tasten
	AUT2	Automatischer Farbwechsel, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Aufwärts-und Abwärtstasten
	AUT3	Mutationsautomatik, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Aufwärts-und Abwärtstasten
	AUT4	Farbwechsel-Stroboskop-Automatik, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Aufwärts-und Abwärtstasten
SOUO	SOU0	Alle Tonsteuerungsmodi
	SOU1	Modus Mutation Sound
	SOU2	Modus Mutation Sound
	SOU3	Farb-Stroboskop-Soundmodus ändern
WIFI	LED-XXX	WIFI-Adresse
NANU	D000-255	Gesamtdimmer
	R000-255	Rot dimmen
	G000-255	Grüner Dimmer
	B000-255	Blauer Dimmer
	U000-255	Weißer Dimmer
	Y000-255	Gelber Dimmer

	P000-255	UV-Dimmer
	S000-255	Stroboskop-Geschwindigkeit
TEST		Farb-Test
LED	ON	Digitalanzeige ein
	OFF	Digitales Display aus
IRCL	ON	Fernsteuerung ein
	OFF	Fernsteuerung aus
2.4G	ON	Drahtlos DMX512 ein
	OFF	Drahtlos DMX512 aus
VER	V2.0	Nummer


3. Funktion des DMX-Kanals

Anzahl der Kanäle	6-Kanal-Modus	8-Kanal-Modus	10-Kanal-Modus
CH1	0-255 Rotes Dimmen	0geschlossenesLicht, 1-255 Gesamtdimmung	0 -255 Gesamtdimmung
CH2	0-255 Grünes Dimmen	0-10 geschlossenes Licht, 11-255Stroboskop (langsam bis schnell)	0 -255 Rotes Dimmen
CH3	0-255 Blaues Dimmen	0 -255 Rotes Dimmen	0 -255 Grünes Dimmen
CH4	0-255 Weißes Dimmen	0 -255 Grünes Dimmen	0 -255 Blaues Dimmen
CH5	0 -255 BernsteinDimmen	0 -255 Blaues Dimmen	0 -255 Weißes Dimmen
CH6	0-255 Violettes Dimmen	0 -255 Weißes Dimmen	0 -255 Bernstein Dimmen
CH7		0 -255 Bernstein Dimmen	0 -255 Violettes Dimmen
CH8		0 -255 Violettes Dimmen	0-10geschlossenes Licht 11-255 Stroboskop (langsam bis schnell)
CH9			0-9 Geschlossen Licht 10-50 Farbmischmodus 51-100 Farbwechselmodus 101-150 Farbverlaufsmodus 151-200 Mutationsmodus 201-220 Sprachsteuerung mit Farbwechsel 221-240 Stroboskop-Soundsteuerung mit Farbwechsel 241-255 Mutation-Sprachsteuerung
CH10			0-255 Geschwindigkeit (langsam bis schnell)

4. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Verwendung:

- ①Diese Lampe sollte trocken aufbewahrt und nicht in einer feuchten Umgebung gelagert werden.
- ②Bei intermittierendem Gebrauch wird die Lebensdauer der Leuchte effektiv verlängert.

- ③ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, um die Leuchte abzuwischen, um Beschädigungen zu vermeiden
- ④ Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 45 °C überschreitet.
- ⑤ Wenn Sie dieses Produkt entfernen, entsorgen Sie bitte die Tasche und den Karton ordnungsgemäß und lassen Sie Kinder nicht damit spielen;
- ⑥ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt, und ziehen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel heraus;
- ⑦ Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hohem Staub, korrosiven Gasen, brennbaren Gasen, Regen usw.



5. Funktionen der Fernbedienung

1. Dimmen & Geschwindigkeit, Aufwärtstaste
2. Dimmen & Geschwindigkeit, Abwärtstaste
3. OFF geschlossenes Licht
4. ON Licht einschalten
5. Die R-, G-, B-, W-, A-, UV-Tasten sind 6 monochrome
6. 9 Zifferntasten für 9 statische Farbmischungen (AC 1..... AC 9)
7. Die Taste 0 ist der Empfangsmodus des A001-Modus, und die obere und untere Taste werden verwendet, um die Adresse auszuwählen
8. Die AUTO-Taste ist der Farbwechselmodus, und die Auf- und Ab-Tasten werden verwendet, um die Geschwindigkeit auszuwählen
9. Die STROBE-Taste ist der Farbauswahl-Strobe-Modus, und die Auf- und Ab-Tasten werden verwendet, um die Geschwindigkeit auszuwählen
10. Die FADE-Taste ist ein Gradientenmodus, und die Auf- und Ab-Tasten wählen die Geschwindigkeit
11. Die SOUND-Taste ist der Sprachsteuerungsmodus, und die Auf- und Ab-Tasten werden im Modus ausgewählt



6. APP-Steuerung Verbindungsschritte


Scannen Sie zunächst den QR-Code auf dem Cover, um die LED LAMP-App herunterzuladen.



1. Wählen Sie Programm, dann die Aufwärts- und Abwärts-Tasten, um WI-FI auszuwählen, um den Zugang zu bestimmen.



2. Wählen Sie den WiFi Mode, drücken Sie zur Bestätigung und die LED-*** wird unter WiFi angezeigt.

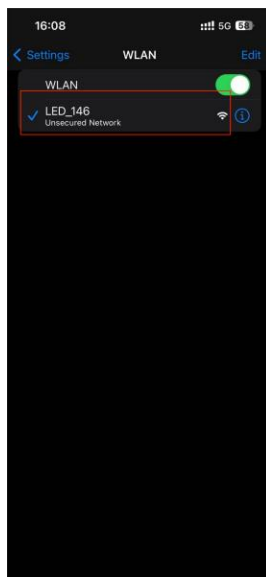

Bluetooth und WLAN müssen auf dem Handy gleichzeitig eingeschaltet sein, sonst funktioniert es nicht!!!!




3. Suchen Sie die entsprechende LED-*** in der WLAN-Liste Ihres Handys und klicken Sie auf Verbinden.

4. Klicken Sie auf, um die installierte LED LAMP-Anwendung zu öffnen.



5. Klicken Sie oben rechts auf "Hinzufügen".

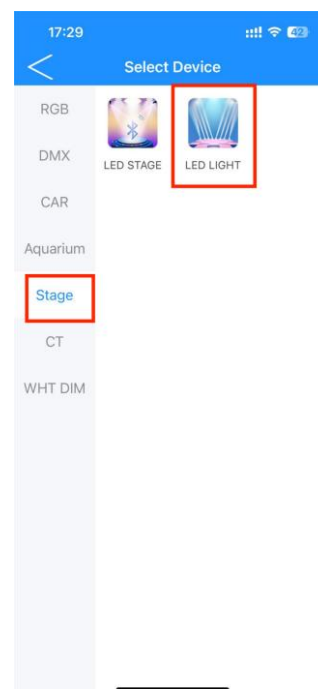

6. Wählen Sie das exklusive Modul LED LIGHT in Stage, um es zu öffnen.



7.Sie können es nach einer erfolgreichen Verbindung steuern.



8.Nach erfolgreicher Verbindung wird LED LIGHT auf der Homepage angezeigt, und Sie können es direkt anklicken, um es zu verwenden, ohne es erneut hinzuzufügen.



Manuale utente della luce par a batteria APP

6 pollici 1 RGBAW UV
ALIMENTATO A BATTERIA WIRELESS




Scansiona il codice QR per scaricare il LED LAMP e esclusiva applicazione

Leggere il manuale utente prima di iniziare a utilizzare il dispositivo.



1. Funzionamento dei pulsanti

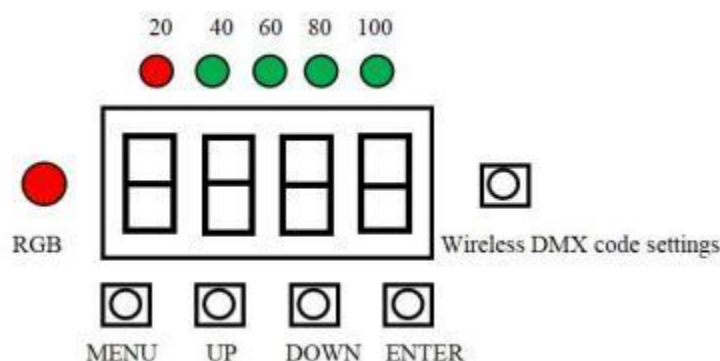

2. Funzione menu

MENU	opzione	Descrizione della funzione
A001	A001—A512	Indirizzo DMX
Chnd	6CH	Modalità 6CH
	8CH	Modalità 8CH
	10CH	Modalità 10CH
FAIL	BLnd	I dati DMX512 non vengono mantenuti (campo nero)
	HOLd	Dati DMX512 mantenuti
CL01	CL01—CL32	32 modalità di miscelazione dei colori statici, selezione del colore tramite su e giù chiavi Modalità stroboscopica St00-St16 dopo la conferma, regolare verso l'alto e verso il basso chiavi
AUTO	AUT0	Tutte le modalità di effetto, modalità di velocità SP01-SP16 dopo la conferma, una regolazione verso l'alto E tasti giù
	AUT1	Modalità automatica di cambio colore, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma regolare da su e tasti giù
	AUT2	Cambio graduale modalità automatica, modalità velocità SP01-SP16 dopo conferma regolare da su e giù chiavi
	AUT3	Modalità automatica di mutazione, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma , regolare verso l'alto e tasti giù
	AUT4	Cambia colore stroboscopico in modalità automatica, modalità velocità SP0 1-SP16 dopo conferma, regolare con i tasti su e giù
SOUO	SOUO	Tutto il suono modalità di controllo
	SOU1	Modalità suono mutazione
	SOU2	Modalità suono mutazione
	SOU3	Cambia colore stroboscopico modalità audio
WIFI	LED-XXX	Indirizzo WIFI
NANU	D000-255	Dimmer totale
	R000-255	Dimmer rosso
	G000-255	Dimmer verde
	B000-255	Dimmer blu
	U000-255	Dimmer bianco
	Y000-255	Dimmer ambra
	P000-255	dimmer UV

	S000-255	Strobo velocità
TEST		Test del colore
LED	ON	Display digitale SU
	OFF	Digitale display spento
IRCL	ON	Telecomando SU
	OFF	Remoto controllare spento
2.4G	ON	DMX512 wireless acceso
	OFF	Senza fili DMX 512 spento
VER	V2.0	Numero

3. Funzione canale DMX

Canale N.	Modalità 6CH	Modalità 8CH	Modalità 10CH
CH1	0 -255 Rosso Oscuramento	0 Luce spenta, 1-255 Totale Oscuramento	0 -255 Oscuramento totale
CH2	0-255 Oscuramento verde	0-10 Luce spenta, 11-255 Strobo (da lento a veloce)	0 -255 Oscuramento rosso
CH3	0 -255 Blu Oscuramento	0 -255 Oscuramento rosso	0 -255 Verde Oscuramento
CH4	0-255 Oscuramento bianco	0 -255 Verde Oscuramento	0 -255 Oscuramento blu
CH5	0-255 Oscuramento ambra	0 -255 Oscuramento blu	0 -255 Oscuramento bianco
CH6	0-255 Oscuramento viola	0 -255 Oscuramento bianco	0 -255 Oscuramento ambra
CH7		0 -255 Oscuramento ambra	0 -255 Oscuramento viola
CH8		0 -255 Oscuramento viola	0-10 Luce spenta, 11-255 Stro essere (da lento a veloce)
CH9			0 -9 Luce spenta, 10-50 Colori Miscela Modalità Modalità di cambio colore 51- 100 Modalità gradiente 101-150 151-200 Modalità di mutazione 201-220 Cambiamento di colore Suono Controllare 221-240 Cambio colore Strobo Controllo del suono 241-255 Cambio colore Controllo del suono
CH10			0 -255 Velocità (da lento a veloce)

4. Note su Utilizzo sicuro:

- ① Questo apparecchio deve essere mantenuto asciutto e non deve essere conservato in UN umido ambiente.
- ② L'uso intermittente prolungherà efficacemente la durata di questa apparecchiatura.
3. Per evitare danni, non utilizzare solventi organici per pulire l'apparecchio .
- ④ Non lavorare in un ambiente in cui la temperatura supera i 45°C o più.
- ⑤ Quando si rimuove questo prodotto, si prega di smaltirlo la borsa e la scatola correttamente non lasciare che i bambini giochino.
- ⑥ Non permettere che il cavo di alimentazione entri in contatto con alte temperature o affilato oggetti, E Fare non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il cavo di alimentazione.
- ⑦ Non utilizzarlo in ambienti con alte temperature, polvere e gas corrosivi, infiammabili gas, acqua piovana E altro ambienti.



5. Funzione di controllo remoto



1. Oscuramento e Tasto velocità su.
2. Oscuramento e Velocità, giù chiave.
3. OFF - Luci chiuse.
4. ON-Accendi le luci.
5. La R, G, B, N, A, tasti UV Sono 6 monocromi.
6. 9 tasti numerici per 9 statico miscele di colori (corrente alternata 1 a corrente alternata 9).
7. Tasto 0 per la modalità di ricezione A001, su e giù chiavi A selezionare indirizzo.
8. Il tasto AUTO è la modalità di cambio colore, fino E tasti giù A selezionare velocità.
9. Il tasto STROBE è il colore selezione strobo modalità, su E giù chiavi A selezionare velocità.
10. Il tasto FADE è la modalità gradiente, verso l'alto E giù chiavi A selezionare velocità.
11. Il tasto SUONO è l' attivazione vocale modalità, su E giù chiavi A selezionare modalità.

6. Passaggi di connessione del controllo APP

prima cosa, scansiona il codice QR sulla copertina per scaricare l' app LED LAMP



1. Selezionare Programma e premere i tasti su e giù per selezionare WI-FI e confermare.



2. Selezionare la modalità WiFi e premere OK. Il LED -*** verrà visualizzato sotto la voce WiFi.



3. Trovare la L-** corrispondente nell'elenco WLAN del telefono cellulare e fare clic su Connetti.

IL mobile telefono WLAN
esigenze A Essere girato SU,
Altrimenti Esso non può Essere
usato! ! !



4. Fare clic per aprire l'applicazione LED LAMP installata



5. Fare clic su Aggiungi nell'angolo in alto a destra



6. Selezionare il modulo esclusivo LED LIGHT in Stage per accenderlo



7. Dopo che la connessione è riuscita, puoi controllare



8. Dopo aver effettuato la connessione correttamente, la LUCE LED verrà visualizzata nella home page e sarà possibile cliccarci direttamente per utilizzarla senza aggiungerla di nuovo.



Manuel d'utilisation de l'APP Battery Par Light

6 po 1 UV RGBAW

ALIMENTÉ PAR BATTERIE SANS FIL




Scannez le code QR pour télécharger la LED LAMPE e exclusive application

Lisez le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil.



1. Fonctionnement des boutons

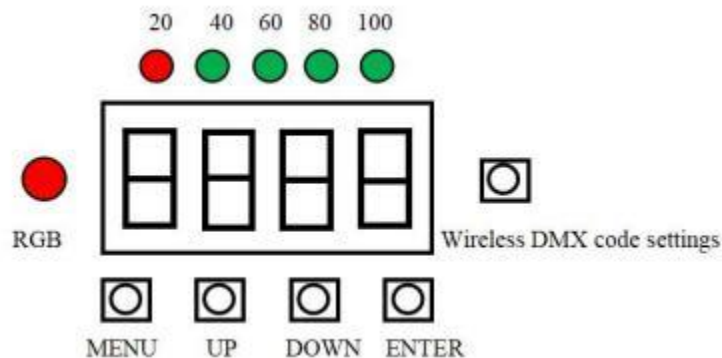

2. Fonction de menu

MENU	option	Description de la fonction
A001	A001—A512	adresse DMX
Chnd	6CH	Mode 6 canaux
	8CH	Mode 8 canaux
	10CH	Mode 10 canaux
FAIL	BLnd	Les données DMX512 ne sont pas conservées (champ noir)
	HOLd	DMX512 Maintien des données
CL01	CL01—CL32	32 modes de mélange de couleurs statiques, sélection des couleurs par haut et bas clés Mode stroboscopique St00-St16 après confirmation, ajustez de haut en bas clés
AUTO	AUT0	Tous les modes d'effet, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation, un ajustement vers le haut et touches de direction vers le bas
	AUT1	Changement de couleur en mode automatique, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation, ajuster par en haut et touches de direction vers le bas
	AUT2	Changement progressif du mode automatique, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation ajuster de haut en bas clés
	AUT3	Mode automatique de mutation, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation , ajuster vers le haut et les touches bas
	AUT4	Changer la couleur du stroboscope en mode automatique, mode vitesse SP0 1-SP16 après confirmation, régler avec les touches haut et bas
SOUO	SOU0	Tout le son mode de contrôle
	SOU1	Mode sonore de mutation
	SOU2	Mode sonore de mutation
	SOU3	Changer la couleur du stroboscope mode sonore
WIFI	LED-XXX	Adresse WIFI
NANU	D000-255	Variateur total
	R000-255	Variateur rouge
	G000-255	Variateur vert
	B000-255	Variateur de bleu
	U000-255	Variateur blanc
	Y000-255	Variateur d'intensité ambre
	P000-255	variateur UV

	S000-255	Stroboscope vitesse
TEST		Test de couleur
LED	ON	Affichage numérique sur
	OFF	Numérique afficher désactivé
IRCL	ON	Télécommande sur
	OFF	Télécommande contrôle désactivé
2.4G	ON	DMX512 sans fil activé
	OFF	Sans fil DMX 512 désactivé
VER	V2.0	Nombre

3. Fonction de canal DMX

Chaîne N°	Mode 6 canaux	Mode 8 canaux	Mode 10 canaux
CH1	0 -255 Rouge Atténuation	0 Lumière éteinte, 1-255 Total Atténuation	0 -255 Gradation totale
CH2	0-255 Gradation verte	0-10 Lumière éteinte, 11- 255 Stroboscope (de lent à rapide)	0 -255 Atténuation du rouge
CH3	0 -255 Bleu Atténuation	0 -255 Atténuation du rouge	0 -255 Vert Atténuation
CH4	0-255 Gradation blanche	0 -255 Vert Atténuation	0 -255 Atténuation du bleu
CH5	0-255 Atténuation de l'ambre	0 -255 Atténuation du bleu	0 -255 Gradation du blanc
CH6	0-255 Gradation violet	0 -255 Gradation du blanc	0 -255 Atténuation de l'ambre
CH7		0 -255 Atténuation de l'ambre	0 -255 Gradation violette
CH8		0 -255 Gradation violette	0-10 Lumière éteinte, 11-255 Stro être (du lent au rapide)
CH9			0 -9 Lumière éteinte, 10-50 Couleur Mélange Mode Mode de changement de couleur 51-100 Mode dégradé 101-150 151-200 Mode de mutation 201-220 Changement de couleur Son et Contrôle 221-240 Changement de couleur Stroboscope Contrôle du son 241-255 Changement de couleur Contrôle du son
CH10			0 -255 Vitesse (du lent au rapide)

4.Remarques sur Utilisation sûre :

1Cet appareil doit être conservé au sec et ne doit pas être stocké dans un humide environnement.

②Une utilisation intermittente prolongera efficacement la durée de vie de ce luminaire.

③N'utilisez pas de solvants organiques pour essuyer le luminaire afin d'éviter tout dommage.


④Ne pas travailler dans un environnement où la température dépasse 45°C ou plus.

5Lorsque vous retirez ce produit, veuillez jeter le sac et la boîte correctement ne laissez pas les enfants jouer.

6Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des températures élevées ou pointu objets, et faire ne pas tirer le cordon d'alimentation pour débrancher le cordon d'alimentation.

⑦Ne pas utiliser sous des températures élevées, en présence de poussières importantes et de gaz corrosifs, inflammables. gaz, eau de pluie et autre environnements.

5. Fonction de télécommande

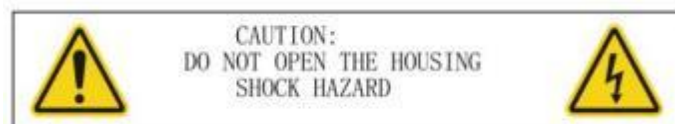

1. Gradation et Vitesse, touche haut.
2. Gradation & Vitesse, vers le bas clé.
3. OFF-Feux fermés.
4. ON - Allumez les lumières.
5. Le R, G, N, B, A, touches UV sont 6 monochromes.
6. 9 touches numériques pour 9 statique mélanges de couleurs (CA 1 à CA 9).
7. Touche 0 pour le mode de réception A001, haut et bas clés à sélectionner adresse.
8. La touche AUTO est le mode de changement de couleur, vers le haut et touches de direction vers le bas à sélectionner vitesse.
9. La touche STROBE est la couleur sélection stroboscope mode, haut et vers le bas clés à sélectionner vitesse.
10. La touche FADE est le mode dégradé, vers le haut et vers le bas clés à sélectionner vitesse.
11. La touche SON est la commande vocale mode, haut et vers le bas clés à sélectionner mode.

6. Étapes de connexion au contrôle de l'application

Tout d'abord, scannez le code QR sur la couverture pour télécharger l' application LED LAMP



1. Sélectionnez Programme et appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner WI-FI et confirmer.



2. Sélectionnez le mode WiFi et appuyez sur OK. La LED-*** s'affichera sous WiFi.



Le mobile téléphone WLAN besoins à être tourné sur, sinon il ne peut pas être utilisé! ! !

3. Recherchez le L-** correspondant dans la liste WLAN du téléphone mobile et cliquez sur « Connecter ».



4. Cliquez pour ouvrir l'application LED LAMP installée.



5. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.



6. Sélectionnez le module exclusif LED LIGHT dans Stage pour l'activer.



7. Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler l'appareil.



8. Une fois la connexion établie, le module LED LIGHT s'affichera sur la page d'accueil et vous pourrez cliquer dessus pour l'utiliser sans avoir à l'ajouter à nouveau.



Manual de usuario de la luz par de batería APP

6 PULGADAS 1 RGBAW UV
ALIMENTADO POR BATERÍA INALÁMBRICO




Escanee el código QR para descargar el LED LÁMPARA exclusiva aplicación

Lea el manual del usuario antes de Comience a utilizar el dispositivo.



1. Operación del botón

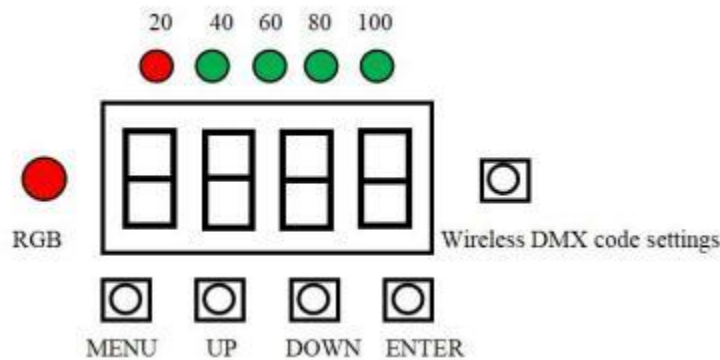

2. Función del menú

MENÚ	opción	Descripción de la función
A001	A001—A512	Dirección DMX
Chnd	6CH	Modo 6CH
	8CH	Modo 8CH
	10CH	Modo 10CH
FAIL	BLnd	Los datos DMX512 no se mantienen (campo negro)
	HOLd	Mantenimiento de datos DMX512
CL01	CL01—CL32	32 modos de mezcla de colores estáticos, selección de color arriba y abajo llaves Modo estroboscópico St00-St16 después de la confirmación, ajuste hacia arriba y hacia abajo llaves
AUTO	AUT0	Todos los modos de efecto, modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación, un ajuste hacia arriba y teclas hacia abajo
	AUT1	Modo automático de cambio de color, modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación ajuste por arriba y teclas hacia abajo
	AUT2	Cambio gradual de modo automático, modo de velocidad SP01-SP16 después confirmación ajustar de arriba a abajo llaves
	AUT3	Modo automático de mutación, modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación , ajuste hacia arriba y teclas hacia abajo
	AUT4	Cambiar el color del estroboscopio, modo automático, modo de velocidad SP0 1-SP16 después confirmación, ajustar con las teclas arriba y abajo
SOUO	SOUO	Todo sonido modo de control
	SOU1	Modo de sonido de mutación
	SOU2	Modo de sonido de mutación
	SOU3	Cambiar el color del estroboscopio modo de sonido
WIFI	LED-XXX	Dirección WIFI
NANU	D000-255	Atenuador total
	R000-255	Regulador de intensidad roja
	G000-255	Regulador de intensidad verde
	B000-255	Regulador de intensidad azul
	U000-255	Regulador de intensidad blanco
	Y000-255	Regulador de intensidad ámbar
	P000-255	Regulador de intensidad UV


	S000-255	Estroboscópico velocidad
TEST		Prueba de color
LED	ON	Pantalla digital en
	OFF	Digital mostrar apagado
IRCL	ON	Mando a distancia en
	OFF	Remoto control apagado
2.4G	ON	DMX512 inalámbrico activado
	OFF	Inalámbrico DMX 512 apagado
VER	V2.0	Número

3. Función del canal DMX

Canal NO.	Modo 6CH	Modo 8CH	Modo 10CH
CH1	0 -255 Rojo Atenuación	0 Luz apagada, 1-255 Total Atenuación	0-255 Atenuación total
CH2	0-255 Atenuación verde	0-10 Luz apagada, 11- 255 Estroboscópico (de lento a rápido)	0-255 Atenuación roja
CH3	0 -255 Azul Atenuación	0-255 Atenuación roja	0 -255 Verde Atenuación
CH4	Atenuación blanca de 0 a 255	0 -255 Verde Atenuación	0-255 Atenuación azul
CH5	0-255 Atenuación del color ámbar	0-255 Atenuación azul	0-255 Atenuación de blanco
CH6	0-255 Atenuación púrpura	0-255 Atenuación de blanco	0 -255 Atenuación del color ámbar
CH7		0 -255 Atenuación del color ámbar	0-255 Atenuación púrpura
CH8		0-255 Atenuación púrpura	0-10 Luz apagada, 11-255 Estroboscópico (lento a rápido)
CH9			0 -9 Luz apagada, 10-50 colores Mezcla Modo Modo de cambio de color 51-100 Modo de gradiente 101-150 151-200 Modo de mutación 201-220 Sonido de cambio de color Control 221-240 Cambio de color Estroboscópico Control de sonido 241-255 Cambio de color Control de sonido
CH10			0 -255 Velocidad (lento a rápido)

4. Notas sobre Uso seguro:

- ① Este accesorio debe mantenerse seco y no debe almacenado en a húmedo ambiente.
- 2 El uso intermitente prolongará eficazmente la vida útil de Este accesorio.
- ③ No utilice disolventes orgánicos para limpiar el dispositivo para evitar dañarlo.
- ④ No trabaje en un entorno donde la temperatura supere los 45 °C. o más.
- 5 Al retirar este producto, deséchelo La bolsa y la caja correctamente guardadas no dejan que los niños jueguen.
- ⑥ No permita que el cable de alimentación entre en contacto con altas temperaturas o afilado objetos, y hacer no tirar el cable de alimentación para desenchufar el cable de alimentación.
- ⑦ No lo utilice en condiciones de alta temperatura, polvo y gases corrosivos, inflamables. gases, agua de lluvia y otro entornos.

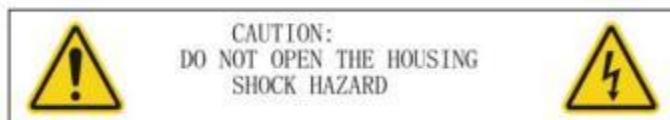

5. Función de control remoto



1. Atenuación y Velocidad, tecla arriba.
2. Atenuación & Velocidad, abajo llave.
3. APAGADO-Luces cerradas.
4. ON-Enciende las luces.
5. La R, GRAMO, Blanco y negro A, teclas UV son 6 monocromos.
6. 9 teclas numéricas para 9 estático mezclas de colores (C.A 1 a C.A. 9).
7. Tecla 0 para el modo A001, modo de recepción, arriba y abajo llaves a seleccionar DIRECCIÓN.
8. La tecla AUTO es el modo de cambio de color, arriba y teclas hacia abajo a seleccionar velocidad.
9. La tecla STROBE es la color selección luz estroboscópica modo, arriba y abajo llaves a seleccionar velocidad.
10. La tecla FADE es el modo de degradado, hacia arriba y abajo llaves a seleccionar velocidad.
11. La tecla SONIDO es la voz activada por voz modo, arriba y abajo llaves a seleccionar modo.

6. Pasos para la conexión del control de la aplicación

Primero, escanee el código QR en la tapa para descargar la aplicación LED LAMP



1. Seleccione Programa y presione las teclas arriba y abajo para seleccionar Wi-Fi y confirmar.



2. Seleccione Modo Wi-Fi y presione OK. LED-*** se mostrará debajo de Wi-Fi.



El móvil teléfono WLAN necesidades a ser transformado en, de lo contrario él no puedo ser ¡usado! ! !



3. Busque el L-** correspondiente en la lista de Wi-Fi del teléfono móvil y haga clic en Conectar.

4. Haga clic para abrir la aplicación LED LAMP instalada.



5. Haga clic en Agregar en la esquina superior derecha.



6. Seleccione el módulo exclusivo LED LIGHT en Stage para activarlo.



7. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, podrá controlarlo.



8. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, LED LIGHT se mostrará en la página de inicio y podrá hacer clic en él directamente para usarlo sin tener que volver a agregarlo.

