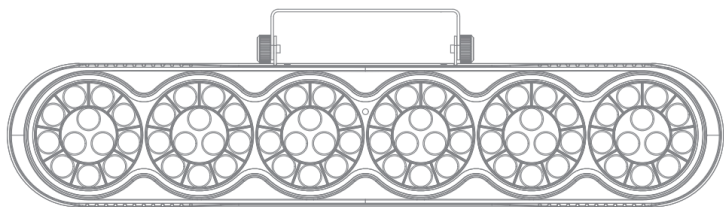


6-Head Bracket Light

User Manual



To help you quickly become proficient, please read this user manual carefully before your first launch!

Contents

• English	2 - 8
• Deutsch	9 - 15
• Français	16 - 22
• Italiano	23 - 29
• Español	30 - 36

1. Warm Reminder

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that every product undergoes rigorous quality testing before being released to the market to ensure optimal performance. Upon receiving the product, please carefully open the packaging box and inspect all contents and accessories to ensure the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing items, please contact us immediately, and we will handle it for you as soon as possible.

Packing List

Light	1PCS
Tripod	1PCS
Remote Control	1PCS
User Manual	1PCS

2. Button and Function Settings



MENU: Function Selection

UP: Increase Value

DOWN: Decrease Value

ENTER: Confirm Key

No.	Display	Value	Functions And Descriptions	
1	A001	001- 512	Dmx512 Address Code Settings	
2	12Ch	8/12/23Ch	Channel Mode Settings	
3	R255	000 - 255	Red Dimming (Dark to Bright)	
4	G255	000 - 255	Green Dimming (Dark to Bright)	
5	B255	000 - 255	Blue Dimming (Dark to Bright)	
6	F000	005 - 255	Strobe (Slow to Fast)	
7	Cl01	01 - 10	Color Selection Mode	
8	Au01	00 - 30	Combination Effect	Press ENTER to set the speed (Sp01-Sp15)
9	Ef01	00 - 30	Par Light Effect	Press ENTER to set the speed (Sp01-Sp15)
10	Uf01	00 - 30	Led Strip Effect	Press ENTER to set the speed (Sp01-Sp15)
11	Su01	01 - 03	Voice Control Effect	Press ENTER to set the sensitivity (Se01 To Se15)

3. Safety Precautions

- To ensure safe use, must be plugged into a grounded outlet to prevent electric shock and electrical malfunctions.
- Keep away from rain and moisture, and ensure there are no flammable objects around the equipment to reduce the risk of fire or electric shock.
- To ensure proper operation of the equipment, please install it in a well-ventilated area and ensure a minimum distance of 50 centimeters between it and the equipment.
- Before performing any operations or maintenance, ensure that the equipment power is disconnected for safety.
- The equipment should be used in an environment below 40°C, and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- If the equipment malfunctions, please stop using it immediately and contact technical support for professional repair. Do not attempt to disassemble it yourself.

- Do not look directly at a light source for extended periods, as this may cause eye discomfort.
 - Please note that this lighting fixture is designed for stage effects and is not suitable for everyday household lighting.
 - During installation, ensure that the bracket screws are securely fastened to prevent vibration or movement during operation.
 - For safety, please have a professional install the device in a location out of reach of children.
-  Do not disassemble the equipment casing while it is powered on to avoid electric shock.

4. DMX Channel Table

8CH	Value	Function Description
CH1	000-255	Master Dimming (Dark to Bright)
CH2	005 -255	Strobe (Slow to Fast)
CH3	000-255	Red Dimming, 0–100% Linear
CH4	000-255	Green Dimming, 0–100% Linear
CH5	000-255	Blue Dimming, 0–100% Linear
CH6	000-255	LED Strip Red Dimming, 0–100% Linear
CH7	000-255	LED Strip Green Dimming, 0–100% Linear
CH8	000-255	LED Strip Blue Dimming, 0–100% Linear

12CH	Value	Function Description
CH1	000-255	Master Dimming (Dark to Bright)
CH2	005 -255	Strobe (Slow to Fast)
CH3	000-009	Execute (CH7 - CH12) dimming function
	010 - 019	Static Colors ; CH5 Select Color
	020 - 029	Breathing Mode, speed controlled by CH5

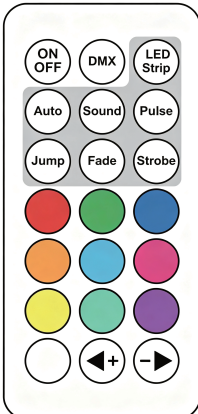
CH3	030 - 039	Jump Mode;speed controlled by CH5
	040 -049	Fade Mode;speed controlled by CH5
	050 -059	Pulse Mode;speed controlled by CH5
	060 -069	Horse racing effect -1 ;speed controlled by CH5 (looping horse racing effect)
	070 -079	Horse racing effect -2 ; speed controlled by CH5
	080 - 089	Horse racing effect -3 ; speed controlled by CH5
	090 - 099	Horse racing effect -4 ; speed controlled by CH5
	100 -109	Horse racing effect -5 ; speed controlled by CH5
	110-119	Horse racing effect -6 ; speed controlled by CH5
	120-129	Horse racing effect -7 ; speed controlled by CH5
	130-139	Horse racing effect -8 ; speed controlled by CH5
	140-149	Horse racing effect - 9 ; speed controlled by CH5
	150-159	Horse racing effect - 10 ; speed controlled by CH5
	160-169	Horse racing effect - 11 ; speed controlled by CH5
	170-179	Horse racing effect - 12 ; speed controlled by CH5
	180 -189	Horse racing effect - 13 ; speed controlled by CH5
	190-199	Horse racing effect - 14 ; speed controlled by CH5
	200-209	Horse racing effect - 15 ; speed controlled by CH5
	210-219	Running effect - 16 ; speed controlled by CH5
	220-229	Horse racing effect - 17 ; speed controlled by CH5
	230 - 239	Voice control mode 1 ; voice control sensitivity controlled by CH5
	240 -249	Voice control mode 2 ; voice control sensitivity controlled by CH5
	250-255	Voice control mode 3 ;voice control sensitivity controlled by CH5
CH4	000 -009	No effect
	010 -017	LED Strip Effect - 1
	018 - 025	LED Strip Effect - 2
	026 - 033	LED Strip Effect - 3

CH3	034 - 041	LED Strip Effect - 4
	042-049	LED Strip Effect - 5
	050-057	LED Strip Effect - 6
	058-065	LED Strip Effect - 7
	066-073	LED Strip Effect - 8
	074-081	LED Strip Effect - 9
	082-089	LED Strip Effect - 10
	090-097	LED Strip Effect - 11
	098 - 105	LED Strip Effect - 12
	106-113	LED Strip Effect - 13
	114-121	LED Strip Effect - 14
	122-129	LED Strip Effect - 15
	130 - 137	LED Strip Effect - 16
	138 - 145	LED Strip Effect - 17
	146-153	LED Strip Effect - 18
	154-161	LED Strip Effect - 19
	162-169	LED Strip Effect - 20
	170-177	LED Strip Effect - 21
	178 - 1 85	LED Strip Effect - 22
	186-193	LED Strip Effect - 23
	194-201	LED Strip Effect - 24
	202-209	LED Strip Effect - 25
	210 - 217	LED Strip Effect - 26
	218 - 225	LED Strip Effect - 27
	226-233	LED Strip Effect - 28
	234 - 251	LED Strip Effect - 29
	252-255	LED Strip Effect - 30

CH5	000-255	CH3 (Color/Speed/Voice Sensitivity) Adjustment, CH4 (Speed) Adjustment
CH6	000-031	Default Color Effect
	032-255	The effects of CH3 ; color selection mode
CH7	000-255	Red Dimming, 0–100% Linear
CH8	000-255	Green Dimming, 0–100% Linear
CH9	000-255	Blue Dimming, 0–100% Linear
CH10	000-255	LED Strip Red Dimming, 0–100% Linear
CH11	000-255	LED Strip Green Dimming, 0–100% Linear
CH12	000-255	LED Strip Blue Dimming, 0–100% Linear

23CH	Value	Function Description
CH1	000-255	Master Dimming (Dark to Bright)
CH2	005 -255	Strobe (Slow to Fast)
CH3	000-255	R1 Red Dimming (Dark to Bright)
CH4	000-255	G1 Green Dimming (Dark to Bright)
CH5	000-255	B1 Blue Dimming (Dark to Bright)
...	...	...
...	...	...
CH18	000-255	R6 Red Dimming (Dark to Bright)
CH19	000-255	G6 Green Dimming (Dark to Bright)
CH20	000-255	B6 Blue Dimming (Dark to Bright)
CH21	000-255	LED Strip Red Dimming, 0–100% Linear
CH22	000-255	LED Strip Green Dimming, 0–100% Linear
CH23	000-255	LED Strip Blue Dimming, 0–100% Linear

5.Remote Control Function:

	Button	Function Description
	ON/OFF	Light On/Off
	DMX	DMX Mode
	LED Strip	LED Strip Auto Mode (each press switches to a different effect)
	Auto	Auto Mode (each press switches to a different effect)
	Sound	Voice Control Mode (each press switches to a different effect)
	Pulse	Color Pulsation
	Jump	Color Change
	Fade	Color Gradient
	Strobe	Strobe Mode
		Statische Farben
	+	Brightness/Speed/Voice Control Sensitivity Plus
	-	Brightness/Speed/Voice Control Sensitivity Reduction

DE 1. Freundliche Erinnerung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versichern Ihnen, dass jedes Produkt vor der Markteinführung strengen Qualitätsprüfungen unterzogen wird, um optimale Leistung zu gewährleisten. Bitte öffnen Sie nach Erhalt des Produkts vorsichtig die Verpackung und überprüfen Sie den gesamten Inhalt und das Zubehör, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und unversehrt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder fehlende Teile feststellen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

Packliste

Licht	1 Stück
Stativ	1 Stück
Fernbedienung	1 Stück
Benutzerhandbuch	1 Stück

2. Tasten- und Funktionseinstellungen



- MENU:** Funktionsauswahl
UP : Wertsteigerung
DOWN: Wert verringern
ENTER: Schlüssel bestätigen

NEIN.	Anzeige	Wert	Funktionen und Beschreibungen	
1	A001	001- 512	DMX512 Adresscodeeinstellungen	
2	12Ch	8/12/23Ch	Kanalmoduseinstellungen	
3	R255	000 - 255	Rote Dimmung (Dunkel zu Hell)	
4	G255	000 - 255	Grüne Dimmfunktion (Dunkel zu Hell)	
5	B255	000 - 255	Blaue Dimmung (Dunkel zu Hell)	
6	F000	005 - 255	Stroboskop (langsam zu schnell)	
7	CI01	01 - 10	Farbauswahlmodus	
8	Au01	00 - 30	Kombinationseffekt	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit einzustellen (Sp01 - Sp15).
9	Ef01	00 - 30	PAR -Lichteffekt	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit einzustellen (Sp01 - Sp15).
10	Uf01	00 - 30	LED- Streifen-Effekt	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit einzustellen (Sp01 - Sp15).
11	Su01	01 - 03	Sprachsteuerungseffekt	Drücken Sie ENTER, um die Einstellung vorzunehmen . s -Empfindlichkeit (Se01 bis Se15)

3. Sicherheitsvorkehrungen

● Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, muss das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, um Stromschläge und elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden.

● Von Regen und Feuchtigkeit fernhalten und sicherstellen, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.

● Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, installieren Sie es bitte in einem gut belüfteten Bereich und achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 Zentimetern zwischen ihm und dem Gerät.

● Vor der Durchführung von Arbeiten oder Wartungsarbeiten muss aus Sicherheitsgründen sichergestellt werden, dass die Stromversorgung des Geräts unterbrochen ist.

● Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40°C verwendet werden, wobei die maximale Temperatur 45°C nicht überschreiten sollte.

● Sollte das Gerät eine Fehlfunktion aufweisen, stellen Sie die Benutzung

bitte sofort ein und kontaktieren Sie den technischen Support zur professionellen Reparatur. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen.

- Sie nicht über längere Zeit direkt in eine Lichtquelle, da dies zu Augenbeschwerden führen kann.
- Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und nicht für die alltägliche Haushaltsbeleuchtung geeignet ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schrauben der Halterung fest angezogen sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Aus Sicherheitsgründen lassen Sie das Gerät bitte von einem Fachmann an einem für Kinder unzugänglichen Ort installieren.

 Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerätegehäuse nicht bei eingeschaltetem Gerät demontiert werden.

4. DMX-Kanalsteuerungstabelle

8CH	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Master Dimming (Dunkel zu Hell)
CH2	005 -255	Stroboskop (langsam bis schnell)
CH3	000-255	Rotabdunklung, 0–100 % linear
CH4	000-255	Grünes Dimmen, 0–100 % linear
CH5	000-255	Blaue Dimmung, 0–100 % linear
CH6	000-255	Roter LED-Streifen, dimmbar, 0–100 % linear
CH7	000-255	Grünes LED- Streifendimmen, 0–100 % linear
CH8	000-255	Blaue LED-Streifen , dimmbar, 0–100 % linear

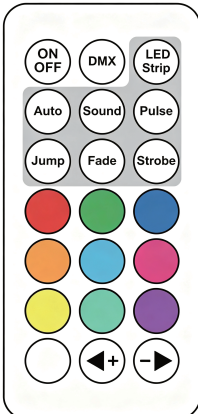
12CH	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Master Dimming (Dunkel zu Hell)
CH2	005 -255	Stroboskop (langsam bis schnell)
CH3	000-009	die Dimmfunktion (CH 7 - CH 1 2) aus.
	010 - 019	Statische Farben CH5 Farbe auswählen
	020 - 029	Atemmodus , Geschwindigkeit gesteuert durch CH5Sprungmodus ;

CH3	030 - 039	Geschwindigkeit wird über Kanal 5 gesteuert
	040 -049	Fade-Modus ; Geschwindigkeit gesteuert durch Kanal 5
	050 -059	Pulsmodus ; Drehzahlregelung über Kanal 5
	060 -069	Pferderenneffekt -1 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert (Schleifeneffekt beim Pferderennen)
	070 -079	Pferderenneffekt -2 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	080 - 089	Pferderenneffekt -3 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	090 - 099	Pferderenneffekt -4 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	100 -109	Pferderenneffekt -5 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	110-119	Pferderenneffekt -6 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	120-129	Pferderenneffekt -7 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	130-139	Pferderenneffekt -8 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	140-149	Pferderenneffekt - 9 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert
	150-159	Pferderenneffekt - 10 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	160-169	Pferderenneffekt - 11 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	170-179	Pferderenneffekt - 12 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	180 -189	Pferderenneffekt - 13 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	190-199	Pferderenneffekt - 14 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	200-209	Pferderenneffekt - 1 5 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	210-219	Lauffeffekt - 1 6 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	220-229	Pferderenneffekt - 1 7 ; Geschwindigkeit gesteuert durch CH5
	230 - 239	Sprachsteuerungsmodus 1 ; Sprachsteuerungsempfindlichkeit kontrolliert von CH5
	240 -249	Sprachsteuerungsmodus 2 ; Sprachsteuerungsempfindlichkeit kontrolliert von CH5
	250-255	Sprachsteuerungsmodus 3 ; Sprachsteuerungsempfindlichkeit kontrolliert von CH5
CH4	000 -009	Keine Wirkung
	010 -017	LED- Streifen-Effekt - 1
	018 - 025	LED- Streifen-Effekt - 2
	026 - 033	LED- Streifen-Effekt - 3

CH3	034 - 041	LED Strip Effect - 4
	042-049	LED Strip Effect - 5
	050-057	LED Strip Effect - 6
	058-065	LED Strip Effect - 7
	066-073	LED Strip Effect - 8
	074-081	LED Strip Effect - 9
	082-089	LED Strip Effect - 10
	090-097	LED Strip Effect - 11
	098 - 105	LED Strip Effect - 12
	106-113	LED Strip Effect - 13
	114-121	LED Strip Effect - 14
	122-129	LED Strip Effect - 15
	130 - 137	LED Strip Effect - 16
	138 - 145	LED Strip Effect - 17
	146-153	LED Strip Effect - 18
	154-161	LED Strip Effect - 19
	162-169	LED Strip Effect - 20
	170-177	LED Strip Effect - 21
	178 - 1 85	LED Strip Effect - 22
	186-193	LED Strip Effect - 23
	194-201	LED Strip Effect - 24
	202-209	LED Strip Effect - 25
	210 - 217	LED Strip Effect - 26
	218 - 225	LED Strip Effect - 27
	226-233	LED Strip Effect - 28
	234 - 251	LED Strip Effect - 29
	252-255	LED Strip Effect - 30

CH5	000-255	Einstellung CH3 (Farbe/Geschwindigkeit/Sprachempfindlichkeit), Einstellung CH4 (Geschwindigkeit)
CH6	000-031	Standardfarbeffekt
	032-255	Die Auswirkungen von CH3 ; Farbauswahlmodus
CH7	000-255	Rotabdunklung, 0–100 % linear
CH8	000-255	Grünes Dimmen, 0–100 % linear
CH9	000-255	Blaue Dimmung, 0–100 % linear
CH10	000-255	Roter LED-Streifen, dimmbar, 0–100 % linear
CH11	000-255	Grünes LED- Streifendimmen, 0–100 % linear
CH12	000-255	Blaue LED-Streifen , dimmbar, 0–100 % linear

23CH	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Master Dimming (Dunkel zu Hell)
CH2	005 -255	Stroboskop (langsam zu schnell)
CH3	000-255	R1 Rot-Dimmung (Dunkel zu Hell)
CH4	000-255	G1 Grüne Dimmfunktion (Dunkel zu Hell)
CH5	000-255	B1 Blaue Dimmung (Dunkel zu Hell)
...	...	...
...	...	...
CH18	000-255	R6 Rot-Dimmung (Dunkel zu Hell)
CH19	000-255	G6 Grüne Dimmfunktion (Dunkel zu Hell)
CH20	000-255	B6 Blau-Dimmung (Dunkel zu Hell)
CH21	000-255	Roter LED-Streifen, dimmbar, 0–100 % linear
CH22	000-255	Grünes LED- Streifendimmen, 0–100 % linear
CH23	000-255	Blaue LED-Streifen , dimmbar, 0–100 % linear

	Taste	Funktionsbeschreibung
	ON/OFF	Licht ein/aus
	DMX	DMX - Modus
	LED Strip	LED-Streifen-Automodus (jeder Tastendruck schaltet einen anderen Effekt aus).
	Auto	Auto - Modus (jeder Tastendruck löst einen anderen Effekt aus)
	Sound	Sprachsteuerungsmodus (jeder Tastendruck löst einen anderen Effekt aus)
	Pulse	Farbpulsation
	Jump	Farbwechsel
	Fade	Farbverlauf
	Strobe	Stroboskopmodus
		Statische Farben
	+	Helligkeits-/Geschwindigkeits-/Sprachsteuerungsempfindlichkeit Plus
	-	Reduzierung der Empfindlichkeit von Helligkeits-/Geschwindigkeits-/Sprachsteuerung

1. Rappel chaleureux

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits de notre entreprise. Nous vous assurons que chaque produit est soumis à des tests de qualité rigoureux avant sa mise sur le marché afin de garantir des performances optimales. À réception du produit, veuillez ouvrir soigneusement l'emballage et vérifier son contenu et ses accessoires afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il est intact. Si vous constatez des dommages ou des éléments manquants, veuillez nous contacter immédiatement ; nous réglerons le problème dans les plus brefs délais.

Liste de colisage

Lumière	1 pièce
Trépied	1 pièce
Télécommande	1 pièce
Manuel d'utilisation	1 pièce

2. Paramètres des boutons et des fonctions



- MENU :** Sélection de fonction
UP : Augmenter la valeur
DOWN: Diminution de la valeur
ENTER: Confirmer la touche

Non.	Afficher	Valeur	Fonctions et descriptions	
1	A001	001- 512	Paramètres du code d'adresse DMX512	
2	12Ch	8/12/23Ch	Paramètres du mode canal	
3	R255	000 - 255	rouge (du foncé au clair)	
4	G255	000 - 255	verte (du sombre au clair)	
5	B255	000 - 255	bleue (du foncé au clair)	
6	F000	005 - 255	Stroboscope (Lent à Rapide)	
7	Cl01	01 - 10	Mode de sélection des couleurs	
8	Au01	00 - 30	Effet combiné	Appuyez sur ENTRÉE pour régler la vitesse (Sp01 - Sp15)
9	Ef01	00 - 30	Effet PAR	Appuyez sur ENTRÉE pour régler la vitesse (Sp01 - Sp15)
10	Uf01	00 - 30	Effet de bande LED	Appuyez sur ENTRÉE pour régler la vitesse (Sp01 - Sp15)
11	Su01	01 - 03	Effet de contrôle vocal	Appuyez sur ENTRÉE pour régler la sensibilité (Se01 à Se15)

3. Précautions de sécurité

- Pour une utilisation en toute sécurité, l'appareil doit être branché sur une prise de courant mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques et les dysfonctionnements électriques.
- Tenir à l'abri de la pluie et de l'humidité, et s'assurer qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'équipement afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution.
- Pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement, veuillez l'installer dans un endroit bien ventilé et veiller à maintenir une distance minimale de 50 centimètres entre celui-ci et l'équipement.
- Avant toute opération ou maintenance, assurez-vous, par mesure de sécurité, que l'alimentation électrique de l'équipement est coupée.
- L'équipement doit être utilisé dans un environnement dont la température est inférieure à 40 °C, et la température maximale ne doit pas dépasser 45 °C.
- En cas de dysfonctionnement, veuillez cesser immédiatement d'utiliser

l'appareil et contacter le support technique pour une réparation professionnelle. Ne tentez pas de le démonter vous-même.

- Ne fixez pas directement une source lumineuse pendant une période prolongée, car cela pourrait provoquer une gêne oculaire.
- Veuillez noter que ce luminaire est conçu pour les effets scéniques et n'est pas adapté à l'éclairage domestique quotidien.
- Lors de l'installation, veillez à ce que les vis du support soient bien serrées afin d'éviter toute vibration ou tout mouvement pendant le fonctionnement.

● Pour des raisons de sécurité, veuillez faire installer l'appareil par un professionnel dans un endroit hors de portée des enfants.

⚠ Ne démontez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est sous tension afin d'éviter tout risque d'électrocution.

4. Tableau de contrôle des canaux DMX

8CH	Valeur	Description de la fonction
CH1	000-255	Maîtrise de l'atténuation (du sombre au clair)
CH2	005 -255	Stroboscope (Lent à Rapide)
CH3	000-255	Atténuation du rouge, linéaire de 0 à 100 %
CH4	000-255	Gradation verte, linéaire de 0 à 100 %
CH5	000-255	Atténuation bleue, linéaire de 0 à 100 %
CH6	000-255	Bande LED rouge à gradation linéaire 0-100 %
CH7	000-255	Bande LED verte à gradation linéaire 0-100 %
CH8	000-255	Bande LED bleue à gradation linéaire 0-100 %

12CH	Valeur	Description de la fonction
CH1		Maîtrise de l'atténuation (du sombre au clair)
CH2		Stroboscope (Lent à Rapide)
CH3		Exécuter la fonction de gradation (CH 7 - CH 1 2)
		Couleur statique s ; CH5 Sélectionner la couleur
		Mode respiration , vitesse contrôlée par CH5

CH3	030 - 039	Mode Saut ; vitesse contrôlée par CH5
	040 -049	Mode fondu ; vitesse contrôlée par CH5
	050 -059	Mode pulsé ; vitesse contrôlée par CH5
	060 -069	Pferderenneffekt -1 ; Geschwindigkeit wird durch CH5 gesteuert (Schleifeneffekt beim Pferderennen)
	070 -079	Effet de course hippique -2 ; vitesse contrôlée par CH5
	080 - 089	Effet courses hippiques -3 ; vitesse contrôlée par CH5
	090 - 099	Effet de course hippique -4 ; vitesse contrôlée par CH5
	100 -109	Effet de course hippique -5 ; vitesse contrôlée par CH5
	110-119	Effet de course hippique -6 ; vitesse contrôlée par CH5
	120-129	Effet de course hippique -7 ; vitesse contrôlée par CH5
	130-139	Effet de course hippique -8 ; vitesse contrôlée par CH5
	140-149	Effet de course hippique - 9 ; vitesse contrôlée par CH5
	150-159	Effet de course hippique - 10 ; vitesse contrôlée par CH5
	160-169	Effet de course hippique - 11 ; vitesse contrôlée par CH5
	170-179	Effet de course hippique - 12 ; vitesse contrôlée par CH5
	180 -189	Effet de course hippique - 13 ; vitesse contrôlée par CH5
	190-199	Effet de course hippique - 14 ; vitesse contrôlée par CH5
	200-209	Effet de course hippique - 1/5 ; vitesse contrôlée par CH5
	210-219	Effet de course - 1 6 ; vitesse contrôlée par CH5
	220-229	Effet de course hippique - 1 7 ; vitesse contrôlée par CH5
	230 - 239	Mode de commande vocale 1 ; sensibilité de la commande vocale contrôlé par CH5
	240 -249	Mode de commande vocale 2 ; sensibilité de la commande vocale contrôlé par CH5
	250-255	Mode de commande vocale 3 ; sensibilité de la commande vocale contrôlé par CH5
CH4	000 -009	Aucun effet
	010 -017	LED à effet - 1
	018 - 025	LED à effet - 2
	026 - 033	LED à effet - 3

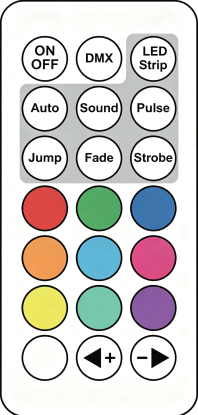
CH3	034 - 041	LED à effet - 4
	042-049	LED à effet - 5
	050-057	LED à effet - 6
	058-065	LED à effet - 7
	066-073	LED à effet - 8
	074-081	LED à effet - 9
	082-089	LED à effet - 10
	090-097	LED à effet - 11
	098 - 105	LED à effet - 12
	106-113	LED à effet - 13
	114-121	LED à effet - 14
	122-129	LED à effet - 15
	130 - 137	LED à effet - 16
	138 - 145	LED à effet - 17
	146-153	LED à effet - 18
	154-161	LED à effet - 19
	162-169	LED à effet - 20
	170-177	LED à effet - 21
	178 - 1 85	LED à effet - 22
	186-193	LED à effet - 23
	194-201	LED à effet - 24
	202-209	LED à effet - 25
	210 - 217	LED à effet - 26
	218 - 225	LED à effet - 27
	226-233	LED à effet - 28
	234 - 251	LED à effet - 29
	252-255	LED à effet - 30

CH5	000-255	Réglage CH3 (Couleur/Vitesse/Sensibilité vocale), Réglage CH4 (Vitesse)
CH6	000-031	Effet de couleur par défaut
	032-255	Effets du CH3 ; mode de sélection des couleurs
CH7	000-255	Atténuation du rouge, linéaire de 0 à 100 %
CH8	000-255	Gradation verte, linéaire de 0 à 100 %
CH9	000-255	Atténuation bleue, linéaire de 0 à 100 %
CH10	000-255	Bande LED rouge à gradation linéaire 0–100 %
CH11	000-255	Bande LED verte à gradation linéaire 0–100 %
CH12	000-255	Bande LED bleue à gradation linéaire 0–100 %

23CH	Valeur	Description de la fonction
CH1	000-255	Maîtrise de l'atténuation (du sombre au clair)
CH2	005 -255	Stroboscope (Lent à Rapide)
CH3	000-255	R1 Gradation rouge (du foncé au clair)
CH4	000-255	G1 Gradation verte (du foncé au clair)
CH5	000-255	B1 Atténuation bleue (du foncé au clair)
...	...	...
...	...	...
CH18	000-255	R6 Gradation rouge (du foncé au clair)
CH19	000-255	G6 Gradation verte (du foncé au clair)
CH20	000-255	B6 Diminution de l'intensité bleue (du foncé au clair)
CH21	000-255	Bande LED rouge à gradation linéaire 0–100 %
CH22	000-255	Bande LED verte à gradation linéaire 0–100 %
CH23	000-255	Bande LED bleue à gradation linéaire 0–100 %

5.Fonction télécommande :

FR

	Bouton	Description de la fonction
	ON/OFF	Lumière allumée/éteinte
	DMX	Mode DMX
	LED Strip	Mode automatique de la bande LED (chaque pression active un effet différent).
	Auto	Mode automatique (chaque pression active un effet différent)
	Sound	Mode de commande vocale (chaque pression active un effet différent)
	Pulse	Pulsation de couleur
	Jump	Changement de couleur
	Fade	Dégradé de couleurs
	Strobe	Mode stroboscopique
		Couleur statique s
	+	Sensibilité accrue à la luminosité, à la vitesse et à la commande vocale
	-	Réduction de la sensibilité à la luminosité, à la vitesse et à la commande vocale

1. Promemoria importante

Grazie per aver scelto i prodotti della nostra azienda. Promettiamo solennemente che ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi test di qualità prima di essere immesso sul mercato, per garantire prestazioni ottimali. Al ricevimento del prodotto, si prega di aprire con cura la confezione e di controllare tutto il contenuto e gli accessori per assicurarsi che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto e sia integro. In caso di danni o articoli mancanti, vi preghiamo di contattarci immediatamente e provvederemo a risolvere il problema il prima possibile.

Lista imballaggio

Leggero	1 pezzo
Treppiedi	1 pezzo
Telecomando	1 pezzo
Manuale utente	1 pezzo

2. Impostazioni dei pulsanti e delle funzioni



- MENU :** Selezione funzione
UP : Aumenta il valore
DOWN: Diminuzione del valore
ENTER: Tasto di conferma

NO.	Display	Valore	Funzioni e descrizioni	
1	A001	001- 512	Impostazioni del codice indirizzo DMX512	
2	12Ch	8/12/23Ch	Impostazioni della modalità canale	
3	R255	000 - 255	rossa (da scuro a luminoso)	
4	G255	000 - 255	verde (da scuro a luminoso)	
5	B255	000 - 255	blu (da scuro a luminoso)	
6	F000	005 - 255	Strobo (da lento a veloce)	
7	Cl01	01 - 10	Modalità di selezione del colore	
8	Au01	00 - 30	Effetto combinato	Premere INVIO per impostare la velocità (Sp01 - Sp15)
9	Ef01	00 - 30	Effetto luce PAR	Premere INVIO per impostare la velocità (Sp01 - Sp15)
10	Uf01	00 - 30	Effetto striscia LED	Premere INVIO per impostare la velocità (Sp01 - Sp15)
11	Su01	01 - 03	Effetto di controllo vocale	Premere INVIO per impostare sensibilità (Se01 a Se15)

3. Precauzioni di sicurezza

- Per garantire un utilizzo sicuro, è necessario collegarlo a una presa con messa a terra per prevenire scosse elettriche e malfunzionamenti.
- Tenere lontano da pioggia e umidità e assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchiatura per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, si prega di installarla in un'area ben ventilata e di assicurarsi che vi sia una distanza minima di 50 centimetri tra essa e le altre apparecchiature.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione o manutenzione, assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchiatura sia scollegata per motivi di sicurezza.
- L'apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente con temperatura inferiore a 40 °C e la temperatura massima non deve superare i 45 °C.
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, interromperne

immediatamente l'utilizzo e contattare l'assistenza tecnica per una riparazione professionale. Non tentare di smontarla autonomamente.

- Non guardare direttamente una fonte di luce per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare fastidio agli occhi.
- Si prega di notare che questo apparecchio di illuminazione è progettato per effetti scenici e non è adatto all'illuminazione domestica quotidiana.
- Durante l'installazione, assicurarsi che le viti della staffa siano fissate saldamente per evitare vibrazioni o movimenti durante il funzionamento.
- Per motivi di sicurezza, si prega di far installare il dispositivo da un professionista in un luogo fuori dalla portata dei bambini.

 Non smontare l'involucro dell'apparecchiatura mentre è accesa per evitare scosse elettriche.

4. Tabella di controllo dei canali DMX

8CH	Valore	Descrizione della funzione
CH1	000-255	Regolazione della luminosità (da scuro a luminoso)
CH2	005 -255	Strobo (da lento a veloce)
CH3	000-255	Attenuazione del rosso, 0–100% lineare
CH4	000-255	Attenuazione verde, lineare 0–100%
CH5	000-255	Attenuazione della luce blu, 0–100% lineare
CH6	000-255	Striscia LED rossa dimmerabile, 0–100% lineare
CH7	000-255	Striscia LED verde dimmerabile, 0–100% lineare
CH8	000-255	Striscia LED con attenuazione blu , 0–100% lineare

12CH	Valore	Descrizione della funzione
CH1	000-255	Regolazione della luminosità (da scuro a luminoso)
CH2	005 -255	Strobo (da lento a veloce)
CH3	000-009	Eseguire la funzione di attenuazione (CH 7 - CH 1 2).
	010 - 019	Colori statici ; CH5 Seleziona il colore
	020 - 029	Modalità di respirazione , velocità controllata dal canale 5

CH3	030 - 039	Modalità Salto ; velocità controllata da CH5
	040 -049	Modalità dissolvenza ; velocità controllata da CH5
	050 -059	Modalità a impulsi ; velocità controllata dal canale 5
	060 -069	effetto corse di cavalli -1 ; velocità controllata da CH5 (effetto di corsa di cavalli in loop)
	070 -079	effetto corse di cavalli -2 ; velocità controllata da CH5
	080 - 089	effetto corse di cavalli - 3 ; velocità controllata da CH5
	090 - 099	effetto corse di cavalli -4 ; velocità controllata da CH5
	100 -109	effetto corse di cavalli -5 ; velocità controllata da CH5
	110-119	effetto corse di cavalli -6 ; velocità controllata da CH5
	120-129	effetto corse di cavalli -7 ; velocità controllata da CH5
	130-139	effetto corse di cavalli -8 ; velocità controllata da CH5
	140-149	Effetto corse di cavalli - 9 ; velocità controllata da CH5
	150-159	Effetto corse di cavalli - 10 ; velocità controllata da CH5
	160-169	Effetto corse di cavalli - 11 ; velocità controllata da CH5
	170-179	Effetto corse di cavalli - 12 ; velocità controllata da CH5
	180 -189	Effetto corse di cavalli - 13 ; velocità controllata da CH5
	190-199	Effetto corse di cavalli - 14 ; velocità controllata da CH5
	200-209	Effetto corse di cavalli - 1 5 ; velocità controllata da CH5
	210-219	Effetto di corsa - 1 6 ; velocità controllata da CH5
	220-229	Effetto corse di cavalli - 1 7 ; velocità controllata da CH5
	230 - 239	Modalità di controllo vocale 1 ; sensibilità del controllo vocale controllato da CH5
	240 -249	Modalità di controllo vocale 2 ; sensibilità del controllo vocale controllato da CH5
	250-255	Modalità di controllo vocale 3 ; sensibilità del controllo vocale controllato da CH5
CH4	000 -009	Nessun effetto
	010 -017	Effetto striscia LED - 1
	018 - 025	Effetto striscia LED - 2
	026 - 033	Effetto striscia LED - 3

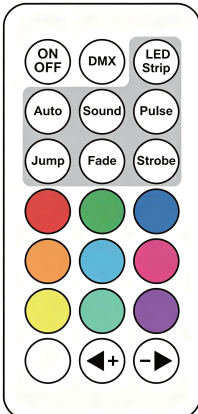
CH3	034 - 041	Effetto striscia LED - 4
	042-049	Effetto striscia LED - 5
	050-057	Effetto striscia LED - 6
	058-065	Effetto striscia LED - 7
	066-073	Effetto striscia LED - 8
	074-081	Effetto striscia LED - 9
	082-089	Effetto striscia LED - 10
	090-097	Effetto striscia LED - 11
	098 - 105	Effetto striscia LED - 12
	106-113	Effetto striscia LED - 13
	114-121	Effetto striscia LED - 14
	122-129	Effetto striscia LED - 15
	130 - 137	Effetto striscia LED - 16
	138 - 145	Effetto striscia LED - 17
	146-153	Effetto striscia LED - 18
	154-161	Effetto striscia LED - 19
	162-169	Effetto striscia LED - 20
	170-177	Effetto striscia LED - 21
	178 - 1 85	Effetto striscia LED - 22
	186-193	Effetto striscia LED - 23
	194-201	Effetto striscia LED - 24
	202-209	Effetto striscia LED - 25
	210 - 217	Effetto striscia LED - 26
	218 - 225	Effetto striscia LED - 27
	226-233	Effetto striscia LED - 28
	234 - 251	Effetto striscia LED - 29
	252-255	Effetto striscia LED - 30

CH5	000-255	Regolazione CH3 (Colore/Velocità/Sensibilità vocale), Regolazione CH4 (Velocità)
CH6	000-031	Effetto colore predefinito
	032-255	Gli effetti di CH3 ; modalità di selezione del colore
CH7	000-255	Attenuazione del rosso, 0–100% lineare
CH8	000-255	Attenuazione verde, lineare 0–100%
CH9	000-255	Attenuazione della luce blu, 0–100% lineare
CH10	000-255	Striscia LED rossa dimmerabile, 0–100% lineare
CH11	000-255	Striscia LED verde dimmerabile, 0–100% lineare
CH12	000-255	Striscia LED con attenuazione blu , 0–100% lineare

23CH	Valore	Descrizione della funzione
CH1	000-255	Regolazione della luminosità (da scuro a luminoso)
CH2	005 -255	Strobo (da lento a veloce)
CH3	000-255	R1 Attenuazione della luminosità (da scuro a luminoso)
CH4	000-255	G1 Green Dimming (da scuro a luminoso)
CH5	000-255	B1 Oscuramento blu (da scuro a luminoso)
...	...	...
...	...	...
CH18	000-255	R6 Regolazione della luminosità del rosso (da scuro a luminoso)
CH19	000-255	G6 Green Dimming (da scuro a luminoso)
CH20	000-255	B6 Attenuazione della luce blu (da scuro a luminoso)
CH21	000-255	Striscia LED rossa dimmerabile, 0–100% lineare
CH22	000-255	Striscia LED verde dimmerabile, 0–100% lineare
CH23	000-255	Striscia LED con attenuazione blu , 0–100% lineare

5. Funzione di controllo remoto:

IT

	Bottone	Descrizione della funzione
	ON/OFF	Accensione/spengimento luce
	DMX	Modalità DMX
	LED Strip	Modalità automatica della striscia LED (ogni pressione attiva un effetto diverso).
	Auto	Modalità automatica (ogni pressione attiva un effetto diverso)
	Sound	Modalità di controllo vocale (ogni pressione attiva un effetto diverso)
	Pulse	Pulsazione di colore
	Jump	Cambio di colore
	Fade	Sfumatura di colore
	Strobe	Modalità stroboscopica
		Colori statici
	+	Luminosità/Velocità/Sensibilità del controllo vocale Plus
	-	Riduzione della sensibilità di luminosità/velocità/-controllo vocale

1. Un recordatorio importante

Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Le garantizamos que cada producto se somete a rigurosas pruebas de calidad antes de su lanzamiento al mercado para asegurar un rendimiento óptimo. Al recibir el producto, abra cuidadosamente la caja e inspeccione todo el contenido y los accesorios para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el transporte y se encuentre en perfecto estado. Si encuentra algún daño o artículo faltante, contáctenos de inmediato y lo solucionaremos lo antes posible.

ES

Lista de embalaje

Luz	1 unidad
Trípode	1 unidad
Mando a distancia	1 unidad
Manual de usuario	1 unidad

2. Configuración de botones y funciones



MENU : Selección de función

UP : Aumentar valor

DOWN: Disminuir valor

ENTER: Confirmar tecla

NO.	Mostrar	Valor	Funciones y descripciones	
1	A001	001- 512	Configuración del código de dirección DMX512	
2	12Ch	8/12/23Ch	Configuración del modo de canal	
3	R255	000 - 255	roja (de oscuro a brillante)	
4	G255	000 - 255	verde (de oscuro a brillante)	
5	B255	000 - 255	azul (de oscuro a brillante)	
6	F000	005 - 255	Estroboscópico (de lento a rápido)	
7	Cl01	01 - 10	Modo de selección de color	
8	Au01	00 - 30	Efecto combinado	Pulse ENTER para ajustar la velocidad (Sp01 - Sp15)
9	Ef01	00 - 30	Efecto de luz par	Pulse ENTER para ajustar la velocidad (Sp01 - Sp15)
10	Uf01	00 - 30	Efecto de tira de LED	Pulse ENTER para ajustar la velocidad (Sp01 - Sp15)
11	Su01	01 - 03	Efecto de control por voz	Presione ENTER para configurar el Sensibilidad (Se01 a Se15)

3. Precauciones de seguridad

- Para garantizar un uso seguro, debe enchufarse a una toma de corriente con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas y fallos de funcionamiento.
- Manténgalo alejado de la lluvia y la humedad, y asegúrese de que no haya objetos inflamables alrededor del equipo para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, instálelo en una zona bien ventilada y asegúrese de que haya una distancia mínima de 50 centímetros entre este y el equipo.
- Antes de realizar cualquier operación o tarea de mantenimiento, asegúrese de que la alimentación del equipo esté desconectada por motivos de seguridad.
- El equipo debe utilizarse en un entorno con una temperatura inferior a 40 °C, y la temperatura máxima no debe superar los 45 °C.
- Si el equipo presenta algún fallo, deje de usarlo inmediatamente y póngase

en contacto con el servicio de asistencia técnica para que lo reparen profesionalmente. No intente desmontarlo usted mismo.

- No mire directamente a una fuente de luz durante períodos prolongados, ya que esto puede causar molestias en los ojos.
- Tenga en cuenta que esta luminaria está diseñada para efectos escénicos y no es apta para la iluminación doméstica cotidiana.
- Durante la instalación, asegúrese de que los tornillos del soporte estén bien sujetos para evitar vibraciones o movimientos durante el funcionamiento.
- Por seguridad, solicite a un profesional que instale el dispositivo en un lugar fuera del alcance de los niños.

 No desmonte la carcasa del equipo mientras esté encendido para evitar descargas eléctricas.

4. Tabla de control de canales DMX

8CH	Valor	Descripción de la función
CH1	000-255	Atenuación maestra (de oscuro a brillante)
CH2	005 -255	Estroboscópico (de lento a rápido)
CH3	000-255	Atenuación roja, 0–100% lineal
CH4	000-255	Atenuación verde, lineal del 0 al 100 %
CH5	000-255	Atenuación azul, lineal del 0 al 100 %
CH6	000-255	Tira de LED roja con atenuación lineal del 0 al 100%.
CH7	000-255	Tira de LED verde con atenuación, lineal del 0 al 100%.
CH8	000-255	Tira de LED azul con atenuación, lineal del 0 al 100%.

12CH	Valor	Descripción de la función
CH1	000-255	Atenuación maestra (de oscuro a brillante)
CH2	005 -255	Estroboscópico (de lento a rápido)
CH3	000-009	Ejecutar la función de atenuación (CH 7 - CH 1 2)
	010 - 019	Colores estáticos ; CH5 Seleccionar color
	020 - 029	Modo de respiración , velocidad controlada por CH5

CH3	030 - 039	Modo salto ; velocidad controlada por CH5
	040 -049	Modo de desvanecimiento ; velocidad controlada por CH5
	050 -059	Modo pulsado ; velocidad controlada por CH5
	060 -069	Efecto de las carreras de caballos -1 ; velocidad controlada por CH5 (efecto de carrera de caballos en bucle)
	070 -079	Efecto de las carreras de caballos -2 ; velocidad controlada por CH5
	080 - 089	Efecto de las carreras de caballos -3 ; velocidad controlada por CH5
	090 - 099	Efecto de las carreras de caballos -4 ; velocidad controlada por CH5
	100 -109	Efecto de las carreras de caballos -5 ; velocidad controlada por CH5
	110-119	Efecto de las carreras de caballos -6 ; velocidad controlada por CH5
	120-129	Efecto de las carreras de caballos -7 ; velocidad controlada por CH5
	130-139	Efecto de las carreras de caballos -8 ; velocidad controlada por CH5
	140-149	Efecto de las carreras de caballos - 9 ; velocidad controlada por CH5
	150-159	Efecto de las carreras de caballos - 10 ; velocidad controlada por CH5
	160-169	Efecto de las carreras de caballos - 11 ; velocidad controlada por CH5
	170-179	Efecto de las carreras de caballos - 12 ; velocidad controlada por CH5
	180 -189	Efecto de las carreras de caballos - 13 ; velocidad controlada por CH5
	190-199	Efecto de las carreras de caballos - 14 ; velocidad controlada por CH5
	200-209	Efecto de las carreras de caballos - 1 5 ; velocidad controlada por CH5
	210-219	Efecto de funcionamiento: 1 6 ; velocidad controlada por CH5
	220-229	Efecto de las carreras de caballos - 1 7 ; velocidad controlada por CH5
	230 - 239	Modo de control por voz 1 ; sensibilidad del control por voz controlado por CH5
	240 -249	Modo de control por voz 2 ; sensibilidad del control por voz controlado por CH5
	250-255	Modo de control por voz 3 ; sensibilidad del control por voz controlado por CH5
CH4	000 -009	Ningún efecto
	010 -017	Efecto de tira LED - 1
	018 - 025	Efecto de tira LED - 2
	026 - 033	Efecto de tira LED - 3

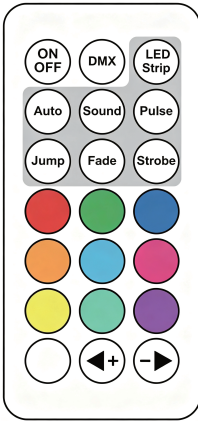
CH3	034 - 041	Efecto de tira LED - 4
	042-049	Efecto de tira LED - 5
	050-057	Efecto de tira LED - 6
	058-065	Efecto de tira LED - 7
	066-073	Efecto de tira LED - 8
	074-081	Efecto de tira LED - 9
	082-089	Efecto de tira LED - 10
	090-097	Efecto de tira LED - 11
	098 - 105	Efecto de tira LED - 12
	106-113	Efecto de tira LED - 13
	114-121	Efecto de tira LED - 14
	122-129	Efecto de tira LED - 15
	130 - 137	Efecto de tira LED - 16
	138 - 145	Efecto de tira LED - 17
	146-153	Efecto de tira LED - 18
	154-161	Efecto de tira LED - 19
	162-169	Efecto de tira LED - 20
	170-177	Efecto de tira LED - 21
	178 - 1 85	Efecto de tira LED - 22
	186-193	Efecto de tira LED - 23
	194-201	Efecto de tira LED - 24
	202-209	Efecto de tira LED - 25
	210 - 217	Efecto de tira LED - 26
	218 - 225	Efecto de tira LED - 27
	226-233	Efecto de tira LED - 28
	234 - 251	Efecto de tira LED - 29
	252-255	Efecto de tira LED - 30

CH5	000-255	Ajuste de CH3 (Color/Velocidad/Sensibilidad de voz), Ajuste de CH4 (Velocidad)
CH6	000-031	Efecto de color predeterminado
	032-255	Efectos del CH3 ; modo de selección de color
CH7	000-255	Atenuación roja, 0–100% lineal
CH8	000-255	Atenuación verde, lineal del 0 al 100 %
CH9	000-255	Atenuación azul, lineal del 0 al 100 %
CH10	000-255	Tira de LED roja con atenuación lineal del 0 al 100%.
CH11	000-255	Tira de LED verde con atenuación, lineal del 0 al 100%.
CH12	000-255	Tira de LED azul con atenuación, 0–100% lineal.

23CH	Valor	Descripción de la función
CH1	000-255	Atenuación maestra (de oscuro a brillante)
CH2	005 -255	Estroboscópico (de lento a rápido)
CH3	000-255	Atenuación roja R1 (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Atenuación verde G1 (de oscuro a brillante)
CH5	000-255	B1 Atenuación azul (de oscuro a brillante)
...	...	...
...	...	...
CH18	000-255	Atenuación roja R6 (de oscuro a brillante)
CH19	000-255	Atenuación verde G6 (de oscuro a brillante)
CH20	000-255	B6 Atenuación azul (de oscuro a brillante)
CH21	000-255	Tira de LED roja con atenuación lineal del 0 al 100%.
CH22	000-255	Tira de LED verde con atenuación, lineal del 0 al 100%.
CH23	000-255	Tira de LED azul con atenuación, lineal del 0 al 100%.

5.Función de control remoto:

ES

	Botón	Descripción de la función
	ON/OFF	Encendido/apagado de la luz
	DMX	Modo DMX
	LED Strip	Modo automático de la tira de LED (cada pulsación cambia a un efecto diferente).
	Auto	Modo automático (cada pulsación cambia a un efecto diferente)
	Sound	Modo de control por voz (cada pulsación activa un efecto diferente)
	Pulse	Pulsación de color
	Jump	Cambio de color
	Fade	Degradado de color
	Strobe	Modo estroboscópico
		Colores estáticos
	+	Sensibilidad Plus para control de brillo, velocidad y voz
	-	Reducción de la sensibilidad del control de brillo/velocidad/voz

