


6PCS RGBWAUV 6IN1

USER MANUAL

1. Button Operation

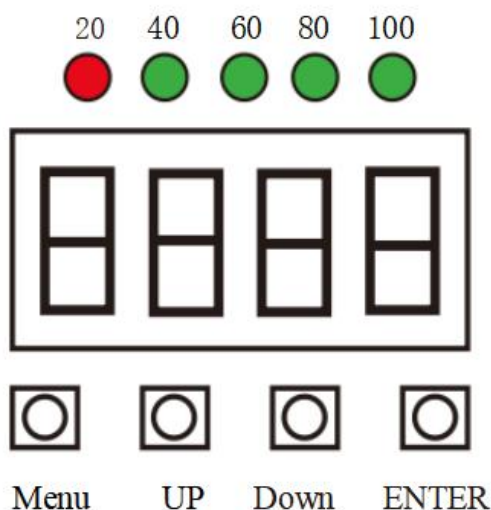

2. Menu Function

MENU	option	Function Description
A001	A001—A512	Address code
Chnd	6CH	6CH mode
	8CH	8CH mode
	10CH	10CH mode
FAIL	BLND	DMX512 Data is not maintained (black field)
	HOLD	DMX512 Data maintained
CL01	CL01—CL32	32 static color mixing modes,color selection by up and down keys Strobe mode St00-St16 after confirmation,adjust by up and down keys
AUTO	AUT0	All effect modes,speed mode SP01-SP16 after confirmation,adjust by up and down keys
	AUT1	Color change auto mode,speed mode SP01-SP16 after confirmation adjust by up and down keys
	AUT2	Gradual change auto mode,speed mode SP01-SP16 after confirmation adjust by up and down keys
	AUT3	Mutation auto mode ,speed mode SP01-SP16 after confirmation,adjust by up and down keys
	AUT4	Change color strobe auto mode,speed mode SP01-SP16 after confirmation,adjust by up and down keys
SOUO	SOUO	All sound control mode
	SOU1	Mutation Sound mode
	SOU2	Mutation Sound mode

	SoOU3	Change color strobe sound mode
NANU	D000-255	Total dimmer
	R000-255	Red dimmer
	G000-255	Green dimmer
	B000-255	Blue dimmer
	W000-255	White dimmer
	Y000-255	Amber dimmer
	P000-255	UV dimmer
	S000-255	Strobe speed
TEST		Color test
LED	ON	Digital display on
	OFF	Digital display off
IRCL	ON	Remote control on
	OFF	Remote control off
VER	V2.0	Number


3. DMX channel function

CH	6CH	8CH	10CH
CH1	0-255 red dimmer	0 off ,1-255 total dimmer	0-255 total dimmer
CH2	0-255 green dimmer	0-10off 11-255strobe(from slow to fast	0-255 red dimmer
CH3	0-255 blue dimmer	0-255 red dimmer	0-255 green dimmer
CH4	0 -255 white dimmer	0-255 green dimmer	0-255 blue dimmer
CH5	0 -255 amber dimmer	0-255 blue dimmer	0-255 white dimmer
CH6	0 -255 UV dimmer	0-255 white dimmer	0-255 amber dimmer
CH7		0 -255 amber dimmer	0-255 UV dimmer
CH8		0-255 UV dimmer	0-10 off ,11-255 strobe from slow to fast
CH9			0-9 Closed Light 10-50 Color Mixing Mode (with 10 channels to select color mix) 51-100 Jump Mode (with 10 channels speed adjustment) 101-150 Gradient mode (with 10 channels speed adjustment) 151-200 Mutation mode (with 10 channels speed adjustment) 201-220 Voice-activated jump mode 221-240 Strobe voice-activated color change mode 241-255 Mutation voice-activated

			mode
CH10			0-255 speed from slow to fast

4. Notes on safe use:

- ① This fixture should be kept dry and should not be stored in a humid environment.
- ② Intermittent use will effectively extend the life of this fixture.
- ③ Do not use organic solvents to wipe the fixture to avoid damage.
- ④ Do not work in an environment where the temperature exceeds 45°C or more.
- ⑤ When removing this product, please dispose of the bag and box properly do not let children play:
- ⑥ Do not allow the power cord to come into contact with high temperature or sharp objects, and do not pull the power cord to unplug the power cord;
- ⑦ Do not use it under high temperature, high dust and corrosive gases, flammable gases, rainwater and other environments.

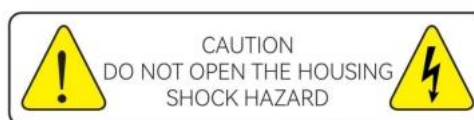

Please read this manual carefully before operating this product.

5. remote control function




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down Button
3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6PCS RGBWAUV 6IN1

Batterie mini Par Licht

BENUTZERHANDBUCH

1、Taste Bedienung

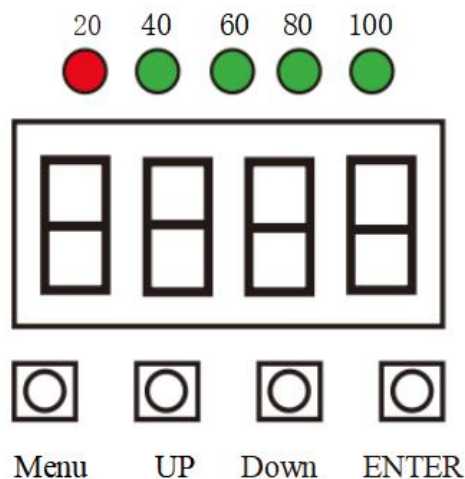

2、Menü Funktion

MENU	option	Function Description
A001	A001—A512	Adresscode
Chnd	6CH	6CH-Modus
	8CH	8CH-Modus
	10CH	10CH-Modus
FAIL	BLND	DMX512 Daten werden nicht gepflegt (schwarzes Feld)
	HOLD	DMX512 Daten werden beibehalten
CL01	CL01—CL32	32 statische Farbmischmodi, Farbauswahl mit Up-und Down-Tasten Strobe-Modus St00-St16 nach Bestätigung, Einstellung mit Up-und Down-Tasten
AUTO	AUT0	Alle Effektmodi, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung Einstellung über die Tasten up und down
	AUT1	Farbwechsel-Automodus, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Auf-und Ab-Tasten

	AUT2	Automatischer Farbwechsel, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Aufwärts- und Abwärtstasten
	AUT3	Mutationsautomatik, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Aufwärts- und Abwärtstasten
	AUT4	Farbwechsel-Stroboskop-Automatik, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit den Aufwärts- und Abwärtstasten
SOUO	SOU0	Alle Tonsteuerungsmodi
	SOU1	Modus Mutation Sound
	SOU2	Modus Mutation Sound
	SoOU3	Farb-Stroboskop-Soundmodus ändern
NANU	D000-255	Gesamtdimmer
	R000-255	Rot dimmen
	G000-255	Grüner Dimmer
	B000-255	Blauer Dimmer
	W000-255	Weißer Dimmer
	Y000-255	Gelber Dimmer
	P000-255	UV-Dimmer
	S000-255	Stroboskop-Geschwindigkeit
TEST		Farb-Test
LED	ON	Digitalanzeige ein
	OFF	Digitales Display aus
IRCL	ON	Fernsteuerung ein
	OFF	Fernsteuerung aus
VER	V2.0	Nummer


3. Funktion des DMX-Kanals

CH	6CH	8CH	10CH
CH1	0-255 roter Dimmer	0 aus, 1-255 Gesamtdimmer	0 -255 gesamt dimmer
CH2	0-255 grüner Dimmer	0-10aus 11-255Stroboskop (von langsam bis schnell)	0-255 roter Dimmer
CH3	0-255 blauer Dimmer	0-255 rot dimmbar	0-255 grüner Dimmer
CH4	0-255 weißer Dimmer	0-255 grün dimmbar	0-255 blauer Dimmer
CH5	0-255 bernsteinfarbener Dimmer	0-255 blau dimmer	0-255 weißer Dimmer
CH6	0-255 uv Dimmer	0-255 weiß dimmbar	0-255 bernsteinfarbener Dimmer
CH7		0-255 bernsteinfarben dimmbar	0 -255 uv Dimmer
CH8		0-255 uv dimmer	0-10aus, 11-255 Stroboskop von langsam bis schnell

CH9			0-9 Geschlossenes Licht 10-50 Farbmischmodus (mit 10 Kanälen zur Auswahl der Farbmischung) 51-100 Sprungmodus (mit 10 Kanälen Geschwindigkeitseinstellung) 101-150 Verlaufsmodus (mit 10-Kanal-Geschwindigkeit) 151-200 Mutationsmodus (mit 10 Kanal-Geschwindigkeitsanpassungen) 201-220 Sprachaktivierter Sprungmodus 221-240 Strobe Sprachaktivierter Farbwechselmodus 241-255 Mutant Sprachaktivierter Modus
CH10			0-255 Geschwindigkeit (langsam bis schnell)

4. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Verwendung:

- ① Diese Lampe sollte trocken aufbewahrt und nicht in einer feuchten Umgebung gelagert werden.
- ② Bei intermittierendem Gebrauch wird die Lebensdauer der Leuchte effektiv verlängert.
- ③ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, um die Leuchte abzuwischen, um Beschädigungen zu vermeiden
- ④ Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 45 °C überschreitet.
- ⑤ Wenn Sie dieses Produkt entfernen, entsorgen Sie bitte die Tasche und den Karton ordnungsgemäß und lassen Sie Kinder nicht damit spielen;
- ⑥ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt, und ziehen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel heraus;
- ⑦ Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hohem Staub, korrosiven Gasen, brennbaren Gasen, Regen usw.

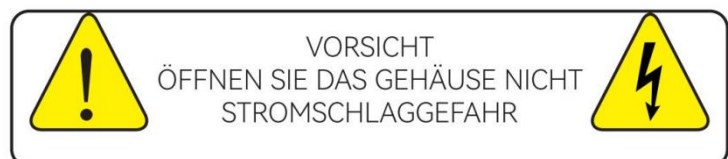

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

5. Funktionen der Fernbedienung




1. Dimmen & Geschwindigkeit, Aufwärtstaste
2. Dimmen & Geschwindigkeit, Abwärtstaste
3. OFF geschlossenes Licht
4. ON Licht einschalten
5. Die R-, G-, B-, W-, A-, UV-Tasten sind 6 monochrome
6. 9 Zifferntasten für 9 statische Farbmischungen (AC 1..... AC 9)
7. Die Taste 0 ist der Empfangsmodus des A001-Modus, und die obere und untere Taste werden verwendet, um die Adresse auszuwählen
8. Die AUTO-Taste ist der Farbwechselmodus, und die Auf- und Ab-Tasten werden verwendet, um die Geschwindigkeit auszuwählen
9. Die STROBE-Taste ist der Farbauswahl-Strobe-Modus, und die Auf- und Ab-Tasten werden verwendet, um die Geschwindigkeit auszuwählen
10. Die FADE-Taste ist ein Gradientenmodus, und die Auf- und Ab-Tasten wählen die Geschwindigkeit
11. Die SOUND-Taste ist der Sprachsteuerungsmodus, und die Auf- und Ab-Tasten werden im Modus ausgewählt

6PCS RGBWAUV 6EN1

MANUEL D'UTILISATION

1. Fonctionnement des boutons

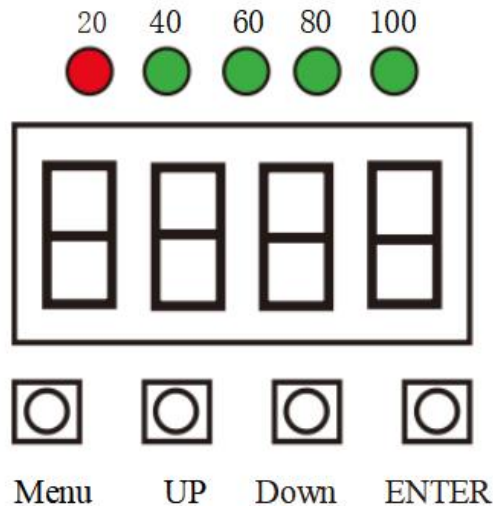

2. Fonction du menu

MENU	option	Description de la fonction
A001	A001—A512	Code d'adresse
Chnd	6CH	Mode 6 canaux
	8CH	Mode 8 canaux
	10CH	Mode 10 canaux
ÉCHOUER	BLND	Les données DMX512 ne sont pas conservées (champ noir)
	Prise	Données DMX512 conservées
CL01	CL01-CL32	32 modes de mélange de couleurs statiques, sélection des couleurs par touches haut et bas Mode stroboscopique St00-St16 après confirmation, régler avec les touches haut et bas
AUTO	AUT0	Tous les modes d'effets, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation, régler avec les touches haut et bas
	AUT1	Mode automatique de changement de couleur, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation régler avec les touches haut et bas
	AUT2	Changement progressif du mode automatique, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation, régler avec les touches haut et bas s
	AUT3	Mode de mutation automatique, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation, régler avec les touches haut et bas
	AUT4	Changer la couleur du mode stroboscopique automatique, mode vitesse SP01-SP16 après confirmation, régler avec les touches

		haut et bas
SOUO	SOUO	Mode de contrôle de tous les sons
	SOU1	Mode sonore Mutation
	SOU2	Mode sonore Mutation
	SOU3	Changer le mode sonore du stroboscope de couleur
NANU	D000-255	Variateur total
	R000-255	Variateur rouge
	G000-255	Variateur vert
	B000-255	Variateur bleu
	W000-255	Variateur blanc
	Y000-255	Variateur d'intensité ambre
	P000-255	Variateur UV
	S000-255	Vitesse du stroboscope
TEST		Test de couleur
DIRIGÉ	SUR	Affichage numérique allumé
	DÉSACTIVÉ	Affichage numérique éteint
IRCL	SUR	Télécommande allumée
	DÉSACTIVÉ	Télécommande désactivée
VER	V 2 .0	Nombre


3. Fonction de canal DMX

CH	6CH	8CH	10CH
CH1	Variateur rouge 0-255	0 de réduction, Variateur total de 1 à 255	Variateur total 0-255
CH2	Variateur vert 0-255	0-10 désactivé , 11-255 stroboscope (de lent à rapide)	Variateur rouge 0-255
CH3	Variateur bleu 0-255	Variateur rouge 0-255	Variateur vert 0-255
CH4	Variateur blanc 0-255	Variateur vert 0-255	Variateur bleu 0-255
CH5	Variateur d'intensité ambre 0-255	Variateur bleu 0-255	Variateur blanc 0-255
CH6	Variateur UV 0-255	Variateur blanc 0-255	Variateur d'intensité ambre 0-255
CH7		Variateur d'intensité ambre 0-255	Variateur UV 0-255
CH8		Variateur UV 0-255	0 à 10 % de réduction, 11-255 stroboscope de lent à rapide
CH9			0-9 Lumière fermée Mode de mélange de couleurs 10-50 (avec 10 canaux pour sélectionner le mélange de couleurs) Mode saut 51-100 (avec réglage de

			la vitesse sur 10 canaux) Mode gradient 101-150 (avec réglage de la vitesse sur 10 canaux) Mode Mutation 151-200 (avec réglage de la vitesse sur 10 canaux) Mode saut à commande vocale 221-240 Strobe Mode de changement de couleur à activation vocale 241-255 Mutation Mode activé par la voix
CH10			Vitesse 0-255 de lente à rapide

4. Remarques sur l' utilisation en toute sécurité :

- ① Ce luminaire doit être conservé au sec et ne doit pas être stocké dans un environnement humide.
- ② Une utilisation intermittente prolongera efficacement la durée de vie de cet appareil.
- ③ N'utilisez pas de solvants organiques pour essuyer le luminaire afin d'éviter tout dommage.
- ④ Ne pas travailler dans un environnement où la température dépasse 45°C ou plus.
- ⑤ Lors du retrait de ce produit, veuillez jeter le sac et la boîte correctement et ne laissez pas les enfants jouer .
- ⑥ Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des objets à haute température ou tranchants et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher .
- ⑦ Ne l'utilisez pas sous des températures élevées, des poussières élevées, des gaz corrosifs, des gaz inflammables, de l'eau de pluie et d'autres .



Please read this manual carefully before operating this product.

5. Fonction de contrôle à distance




1. Dimming & Speed, up key.
2. Dimming & Speed, down key.
3. OFF-Closed lights.
4. ON-Turn on the lights.
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes.
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1 to AC 9).
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down keys to select address.
8. AUTO key is the color change mode, up and down keys to select speed.
9. STROBE key is the color selection strobe mode, up and down keys to select speed.
10. FADE key is the gradient mode, up and down keys to select speed.
11. SOUND key is the voice-activated mode, up and down keys to select mode.

6 piezas RGBWAUV 6 en 1

MANUAL DEL USUARIO

1. Operación del botón

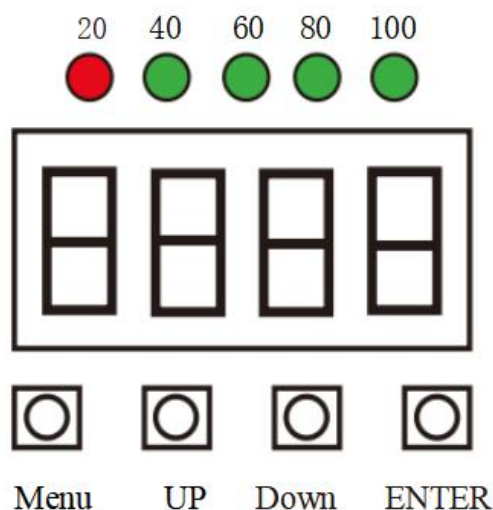

2. Función del menú

MENÚ	opción	Descripción de la función
A001	A001—A512	Código de dirección
Cnd	6 canales	Modo 6CH
	8 canales	Modo 8CH
	10 canales	Modo 10CH
FALLAR	BLND	Los datos DMX512 no se mantienen (campo negro)
	Sostener	Datos DMX512 mantenidos
CL01	CL01—CL32	32 modos de mezcla de colores estáticos, Selección de color mediante las teclas arriba y abajo Modo estroboscópico St00-St16 después de la confirmación, ajustar con las teclas arriba y abajo
Automático 0	Automático 0	Todos los modos de efectos, modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación, ajustar con las teclas arriba y abajo
	Automático 1	Modo automático de cambio de color, Modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación ajuste con las teclas arriba y abajo
	Automático 2	Modo automático de cambio gradual, Modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación ajuste con las teclas arriba y abajo
	AUT3	Modo automático de mutación, Modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación, ajuste con las teclas arriba y abajo
	AUT4	Cambiar el modo automático de luz estroboscópica de color modo de velocidad SP01-SP16 después de la confirmación,

		ajustar con las teclas arriba y abajo
SOU	SOU	Todos los modos de control de sonido
	SOU1	Modo de sonido de mutación
	SOU2	Modo de sonido de mutación
	SOU3	Cambiar el modo de sonido del color estroboscópico
NANU	D000-255	Atenuador total
	R000-255	Regulador de intensidad rojo
	G000-255	Regulador de intensidad verde
	B000-255	Regulador de intensidad azul
	W000-255	Regulador de intensidad blanco
	Y000-255	Regulador de intensidad de color ámbar
	P000-255	Regulador de intensidad UV
	S000-255	Velocidad del estroboscopio
PRUEBA		Prueba de color
CONDUJO	EN	Pantalla digital encendida
	APAGADO	Pantalla digital apagada
IRCL	EN	Control remoto activado
	APAGADO	Control remoto apagado
VER	Versión 2.0	Número


3. Función de canal DMX

es	6 canales	8 canales	10 canales
Canal 1	Regulador de intensidad de luz roja 0-255	0 de descuento, Atenuador total 1-255	Atenuador total de 0 a 255
CH2	Regulador de intensidad verde 0-255	0-10 apagado , 11-255 luz estroboscópica (de lento a rápido)	Regulador de intensidad de luz roja 0-255
CH3	Regulador de intensidad azul 0-255	Regulador de intensidad de luz roja 0-255	Regulador de intensidad verde 0-255
CH4	0-255 regulador de intensidad de luz blanca	Regulador de intensidad verde 0-255	Regulador de intensidad azul 0-255
CH5	0-255 regulador de intensidad ámbar	Regulador de intensidad azul 0-255	Regulador de intensidad blanca 0-255
CH6	Regulador de intensidad UV de 0 a 255	Regulador de intensidad blanca 0-255	Regulador de intensidad ámbar de 0 a 255
CH7		0-255 regulador de intensidad ámbar	Regulador de intensidad UV de 0 a 255
CH8		Regulador de intensidad UV de 0 a 255	0-10 de descuento, 11-255 estroboscopio de lento a rápido

CH9			0-9 Luz cerrada Modo de mezcla de colores 10-50 (con 10 canales para seleccionar la mezcla de colores) Modo de salto 51-100 (con ajuste de velocidad de 10 canales) Modo de gradiente 101-150 (con ajuste de velocidad de 10 canales) Modo de mutación 151-200 (con ajuste de velocidad de 10 canales) 201-220 Modo de salto activado por voz 221-240 Modo de cambio de color activado por voz con luz estroboscópica 241-255 Modo de activación por voz de mutación
CH10			0-255 velocidad de lento a rápido

4. Notas sobre el uso seguro :

- ① Este accesorio debe mantenerse seco y no debe almacenarse en un ambiente húmedo.
- ② El uso intermitente prolongará eficazmente la vida útil de este dispositivo.
- ③ No utilice disolventes orgánicos para limpiar el dispositivo para evitar dañarlo.
- ④ No trabaje en un entorno donde la temperatura supere los 45 °C o más.
- ⑤ Al retirar este producto, deseche la bolsa y la caja de forma adecuada; no deje que los niños jueguen .
- ⑥ No permita que el cable de alimentación entre en contacto con altas temperaturas u objetos afilados, y no tire del cable de alimentación para desenchufarlo .
- ⑦ No lo utilice en entornos con altas temperaturas, mucho polvo, gases corrosivos, gases inflamables, agua de lluvia u otros entornos.



Please read this manual carefully before operating this product.

5. Función de control remoto




1. Dimming & Speed, up key.
2. Dimming & Speed, down key.
3. OFF-Closed lights.
4. ON-Turn on the lights.
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes.
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1 to AC 9).
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down keys to select address.
8. AUTO key is the color change mode, up and down keys to select speed.
9. STROBE key is the color selection strobe mode, up and down keys to select speed.
10. FADE key is the gradient mode, up and down keys to select speed.
11. SOUND key is the voice-activated mode, up and down keys to select mode.

6 pezzi RGBWAUV 6IN1

MANUALE D'USO

1. Funzionamento del pulsante

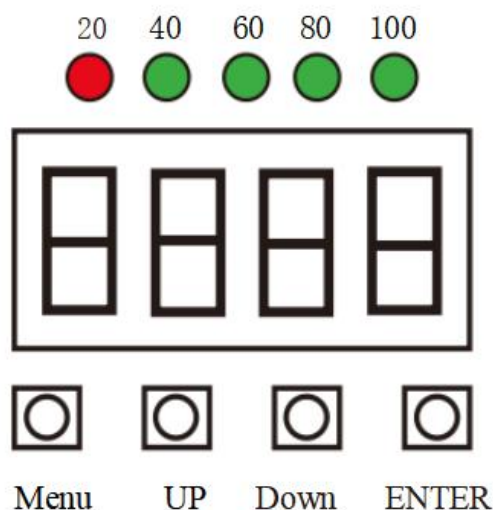

2. Funzione del menu

MENU	opzione	Descrizione della funzione
A001	Da A001 a A512	Codice indirizzo
Cnd	6 canali	Modalità 6CH
	8 canali	Modalità 8CH
	10CH	Modalità 10CH
FALLIRE	BLND	I dati DMX512 non vengono mantenuti (campo nero)
	Presa	Dati DMX512 mantenuti
CL01	CL01—CL32	32 modalità di miscelazione statica dei colori, selezione del colore tramite i tasti su e giù Modalità stroboscopica St00-St16 dopo la conferma, regolare con i tasti su e giù
AUTO0	AUTO0	Tutte le modalità di effetto, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma, regolare con i tasti su e giù
	AUT1	Modalità automatica di cambio colore, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma regolare con i tasti su e giù
	AUT2	Modalità automatica a variazione graduale, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma regolare con i tasti su e giù
	AUT3	Modalità automatica di mutazione, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma, regolare con i tasti su e giù
	AUT4	Cambia la modalità automatica dello stroboscopio a colori, modalità velocità SP01-SP16 dopo la conferma, regolare con i tasti su e giù
SUONO	SUONO	Tutte le modalità di controllo del suono
	SOU1	Modalità suono mutazione

	SOU2	Modalità suono mutazione
	SOU3	Cambia la modalità del suono stroboscopico a colori
NANÙ	D000-255	Dimmer totale
	R000-255	Dimmer rosso
	G000-255	Dimmer verde
	B000-255	Dimmer blu
	W000-255	Dimmer bianco
	Y000-255	Dimmer ambra
	P000-255	Dimmer UV
	S000-255	Velocità stroboscopica
TEST		Prova di colore
GUIDATO	SU	Display digitale acceso
	SPENTO	Display digitale spento
Istituto di istruzione superiore	SU	Controllo remoto acceso
	SPENTO	Controllo remoto spento
VER	Versione 2.0	Numero


3. Funzione canale DMX

CH	6 canali	8 canali	10CH
CAP1	0-255 dimmer rosso	0 di sconto, 1-255 dimmer totale	0-255 dimmer totale
CAP2	0-255 dimmer verde	Da 0 a 10 spento , 11-255 stroboscopio (da lento a veloce)	0-255 dimmer rosso
CAP3	0-255 dimmer blu	0-255 dimmer rosso	0-255 dimmer verde
CH4	0 -255 dimmer bianco	0-255 dimmer verde	0-255 dimmer blu
Capitolo 5	0 -255 dimmer ambra	0-255 dimmer blu	0-255 dimmer bianco
Capitolo 6	0 -255 dimmer UV	0-255 dimmer bianco	0-255 dimmer ambra
CAP7		0 -255 dimmer ambra	Dimmer UV 0-255
CAP8		Dimmer UV 0-255	0-10 di sconto, Strobo 11-255 da lento a veloce
CAP9			0-9 Luce chiusa Modalità di miscelazione dei colori 10-50 (con 10 canali per selezionare la miscelazione dei colori) Modalità Jump 51-100 (con regolazione della velocità su 10 canali)

			Modalità gradiente 101-150 (con regolazione della velocità a 10 canali) 151-200 Modalità di mutazione (con regolazione della velocità a 10 canali) 201-220 Modalità salto attivata tramite comando vocale 221-240 Strobo Modalità di cambio colore attivata tramite voce 241-255 Mutazione Modalità attivata dalla voce
CAP1 0			0-255 velocità da lenta a veloce

4. Note sull'uso sicuro :

- ① Questo apparecchio deve essere conservato in un luogo asciutto e non deve essere conservato in un ambiente umido.
- ② L'uso intermittente prolungherà efficacemente la durata di vita di questo apparecchio.
- ③ Per evitare danni, non utilizzare solventi organici per pulire l'apparecchio.
- ④ Non lavorare in un ambiente in cui la temperatura supera i 45°C o più.
- ⑤ Quando si rimuove questo prodotto, smaltire correttamente la borsa e la scatola e non lasciare che i bambini giochino con esso .
- ⑥ Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con temperature elevate o oggetti appuntiti e non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo .
- ⑦ Non utilizzarlo in ambienti con alte temperature, molta polvere, gas corrosivi, gas infiammabili, acqua piovana e altri ambienti.



Please read this manual carefully before operating this product.

5. Funzione di controllo remoto




1. Dimming & Speed, up key.
2. Dimming & Speed, down key.
3. OFF-Closed lights.
4. ON-Turn on the lights.
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes.
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1 to AC 9).
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down keys to select address.
8. AUTO key is the color change mode, up and down keys to select speed.
9. STROBE key is the color selection strobe mode, up and down keys to select speed.
10. FADE key is the gradient mode, up and down keys to select speed.
11. SOUND key is the voice-activated mode, up and down keys to select mode.

6KS RGBWAUV 6V1

UŽIVATEL MANUÁL

1. Obsluha tlačítka

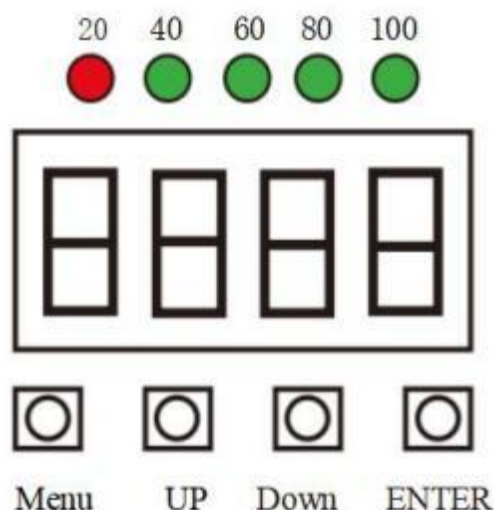

2. Menu Funkce

MENU	volba	Funkce Popis
A001	A001 - A512	Adresa kód
Chnd	6 CH	6 CH režimu
	8 CH	8 CH režimu
	10 CH	10 CH režimu
SELHAT	BLND	DMX 512 Data je ne udržované (černá pole)
	Držet	DMX 512 Data udržované
CL 01	CL 01 - CL 32	32 statická barva míchání režimy, barva viz lekce podle nahoru a dolů Klíče Strobe režimu St 00 - St 16 po potvrzení , upravit podle nahoru a dolů klávesy
AUT 0	AUT 0	Vše účinek režimy , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení , upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 1	Barva přeměna auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 2	Postupný přeměna auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 3	Mutace auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 4	Přeměna barva stroboskop auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
SOUO	SOUO	Vše ovládání zvuku režimu
	SOU 1	Mutace zvuku režimu
	SOU 2	Mutace zvuku režimu

	SoOU 3	Přeměna barevný stroboskopický zvuk režimu
NANU	D000-255	Úplný stmívač
	R000-255	Červený stmívač
	G000-255	Zelený stmívač
	B000-255	Modrý stmívač
	W000-255	Bílý stmívač
	Y000-255	Jantarový stmívač
	P000-255	UV stmívač
	S000-255	Rychlost stroboskopu
TEST		Barevný test
LED	NA	Digitální displej na
	VYPNUTO	Digitální displej vypnuto
IRCL	NA	Dálkové ovládání na
	VYPNUTO	Dálkové ovládání vypnuto
VER	V2.0	Číslo


3. DMX kanál funkce

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 červený stmívač	0 off , 1-255 celkový stmívač	0-255 celkem stmívač
CH 2	0-255 zelená stmívač	0-10 off 11-255 blesk (z pomalého do rychle	0-255 červený stmívač
CH 3	0-255 modrý stmívač	0-255 červený stmívač	0-255 zelená stmívač
CH 4	0-255 bílý stmívač	0-255 zelená stmívač	0-255 modrý stmívač
CH 5	0-255 jantar stmívač	0-255 modrý stmívač	0-255 bílá stmívač
CH 6	0-255 UV stmívač	0-255 bílá stmívač	0-255 jantar stmívač
CH 7		0-255 jantar stmívač	0-255 UV stmívač
CH 8		0-255 UV stmívač	0-10 vypnuto , 11-255 stroboskop z pomalu až rychle
CH 9			0-9 ZAVŘENO Světlo 10-50 Barva Míchání Režim (s 10 kanály k výběru barva směs) 51-100 Skok Režim (s 10 rychlost kanálů nastavení) Přechod 101-150 režimu (s 10 rychlost kanálů nastavení) 151-200 Mutace režimu (s 10 rychlost kanálů nastavení) 201-220 Hlas – aktivováno skokový režim 221-240 Stroboskop hlas - aktivovaná změna barvy režimu 241-255 Mutace hlas - aktivován

6 SZT. RGBWAUV 6W1

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

1. Obsługa przycisków

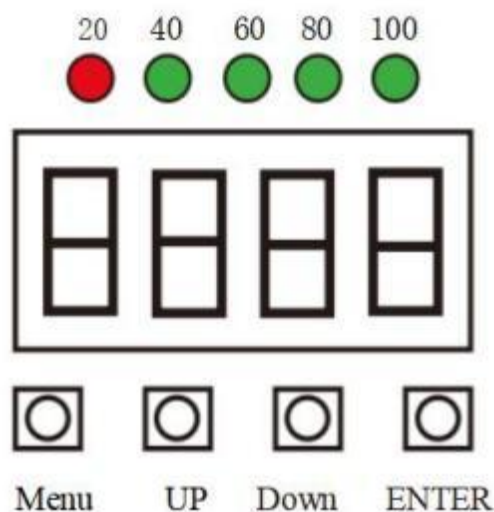

2. Menu Funkcjonować

MENU	opcja	Funkcjonować Opis
A001	A001 — A512	Adres kod
Chnd	6 kanałów	6 kanałów tryb
	8 kanałów	8 kanałów tryb
	10 CH	10 CH tryb
PONIEŚ Ć PORAŻ KĘ	BLND	DMX- 512 Dane Jest nie utrzymany (czarny pole)
	Trzymać	DMX- 512 Dane utrzymany
KOL 01	KI 01 — KI 32	32 kolor statyczny mieszanie tryby,kolor selekcja przez w górę i w dół klawisze Stroboskop tryb St 00- St 16 po potwierdzenie , dostosowanie przez w górę i klawisze w dół
AUT 0	AUT 0	Wszystko efekt tryby , prędkość tryb SP 01- SP 16 Po potwierdzenie , dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 1	Kolor zmiana automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01 - SP 16 po potwierdzeniu dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 2	Stopniowy zmiana automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 3	Mutacja automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu, dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 4	Zmiana kolor stroboskop automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu, dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
SUU ...	SUU ...	Wszystko kontrola dźwięku tryb
	SOU 1	Dźwięk mutacji tryb
	SOU 2	Dźwięk mutacji tryb

	TakOU 3	Zmiana dźwięk stroboskopu kolorowego tryb
NANU	D000-255	Całkowity ściemniacz
	R000-255	Czerwony opornik
	G000-255	Zielony opornik
	B000-255	Niebieski opornik
	W000-255	Biały opornik
	Y000-255	Ściemniacz bursztynowy
	P000-255	Promieniowanie ultrafioletowe opornik
	S000-255	Prędkość stroboskopu
TEST		Test kolorów
PROW ADZON Y	NA	Wyświetlacz cyfrowy NA
	WYŁĄCZONY	Wyświetlacz cyfrowy wyłączony
IRCL	NA	Zdalne sterowanie NA
	WYŁĄCZONY	Zdalne sterowanie wyłączony
WER	Wersja 2.0	Numer


3.DMX -y kanał funkcjonować

CH	6 kanałów	8 kanałów	10 kanałów
Rozdział 1	0-255 czerwony opornik	0 zniżki , 1-255 całkowity opornik	0-255 łącznie opornik
ROZDZIAŁ 2	0-255 zielony opornik	0-10 z 11-255 stroboskop (od wolnego do szybko	0-255 czerwony opornik
Rozdział 3	0-255 niebieski opornik	0-255 czerwony opornik	0-255 zielony opornik
Rozdział 4	0 -255 biały opornik	0-255 zielony opornik	0-255 niebieski opornik
Rozdział 5	0 -255 bursztyn opornik	0-255 niebieski opornik	0-255 biały opornik
Rozdział 6	0 -255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik	0-255 biały opornik	0-255 bursztyn opornik
Rozdział 7		0 -255 bursztyn opornik	0-255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik
Rozdział 8		0-255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik	0-10 wyłączony , 11-255 stroboskop z wolno do szybko
Rozdział 9			0-9 Zamknięte Światło 10-50 Kolor Mieszanie Tryb (z 10 kanały do wyboru kolor mieszać) Skok 51-100 Tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 101-150 Gradient tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 151-200 Mutacja tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 201-220 Głos - aktywowany tryb skoku 221-240 Stroboskop zmiana koloru aktywowana głosem tryb 241-255 Mutacja głos - aktywowany

			tryb
ROZDZIAŁ 10			0-255 prędkość z powolny Do szybko

4. Notatki NA bezpieczna używać :

- ① To osprzęt powinien Być utrzymany suchy I powinien nie Być przechowywany W A wilgotny środowisko .
- ② Przerywany używać będzie faktycznie rozszerzyć ten życie z Ten osprzęt .
- ③ Do nie używać organiczny rozpuszczalniki Do wytrzeć ten osprzęt Do unikać szkoda .
- ④ Do nie praca W jakiś środowisko Gdzie ten temperatura przekracza 45 °C Lub więcej .
- ⑤ Kiedy usuwanie tego produkt, Proszę dysponować z torba i skrzynka odpowiednio Do nie pozwól dzieciom grać ;
- ⑥ Do nie pozwalać przewód zasilający wkrótce do kontakt z wysoki temperatura Lub ostry obiekty i Do nie ciągnąć ten moc sznur Do wyjąć wtyczkę ten moc sznurek ;
- ⑦ Do nie używać To pod wysoki temperatura wysoki pył I żrący gazy , łatwopalne gazy woda deszczowa i inne środowiska .

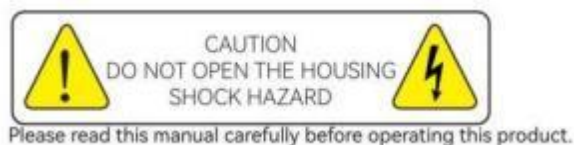

5. zdalny kontrola funkcjonować




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down Button
3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6KS RGBWAUV 6V1

UŽIVATEL MANUÁL

1. Obsluha tlačítka

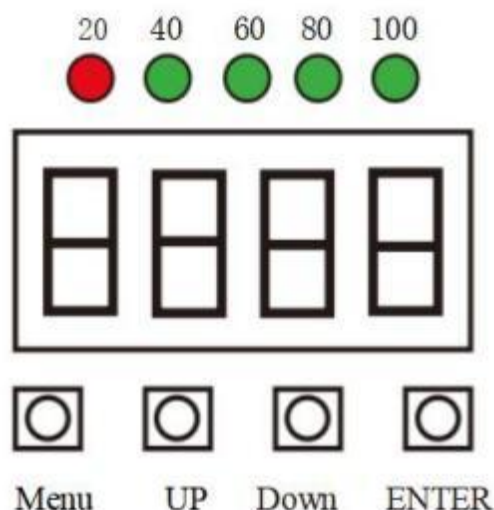

2. Menu Funkce

MENU	Volba	Funkce Popis
A001	A001 – A512	Adresa kód
Chnd	6 CH	6 CH režimu
	8 CH	8 CH režimu
	10 CH	10 CH režimu
SELH AT	BLND	DMX 512 Data je ne udržované (černá pole)
	Držet	DMX 512 Data udržované
CL 01	CL 01 – CL 32	32 statická barva míchání režimy, barva viz lekce podle nahoru a dolů Klíče Strobe režimu St 00 - St 16 po potvrzení , upravit podle nahoru a dolů klávesy
AUT 0	AUT 0	Vše účinek režimy , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení , upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 1	Barva přeměna auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 2	Postupný přeměna auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 3	Mutace auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 4	Přeměna barva stroboskop auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
SOUO	SOUO	Vše ovládání zvuku režimu
	SOU 1	Mutace zvuku režimu
	SOU 2	Mutace zvuku režimu

	SoOU 3	Přeměna barevný stroboskopický zvuk režimu
NANU	D000-255	Úplný stmívač
	R000-255	Červený stmívač
	G000-255	Zelený stmívač
	B000-255	Modrý stmívač
	W000-255	Bílý stmívač
	Y000-255	Jantarový stmívač
	P000-255	UV stmívač
	S000-255	Rychlost stroboskopu
TEST		Barevný test
LED	NA	Digitální displej na
	VYPNUTO	Digitální displej vypnuto
IRCL	NA	Dálkové ovládání na
	VYPNUTO	Dálkové ovládání vypnuto
VER	V2.0	Číslo


3. DMX kanál funkce

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 červený stmívač	0 off , 1-255 celkový stmívač	0-255 celkem stmívač
CH 2	0-255 zelená stmívač	0-10 off 11-255 blesk (z pomalého do rychle	0-255 červený stmívač
CH 3	0-255 modrý stmívač	0-255 červený stmívač	0-255 zelená stmívač
CH 4	0-255 bílý stmívač	0-255 zelená stmívač	0-255 modrý stmívač
CH 5	0-255 jantar stmívač	0-255 modrý stmívač	0-255 bílá stmívač
CH 6	0-255 UV stmívač	0-255 bílá stmívač	0-255 jantar stmívač
CH 7		0-255 jantar stmívač	0-255 UV stmívač
CH 8		0-255 UV stmívač	0-10 vypnuto , 11-255 stroboskop z pomalu až rychle
CH 9			0-9 ZAVŘENO Světlo 10-50 Barva Míchání Režim (s 10 kanály k výběru barva směs) 51-100 Skok Režim (s 10 rychlost kanálů nastavení) Přechod 101-150 režimu (s 10 rychlost kanálů nastavení) 151-200 Mutace režimu (s 10 rychlost kanálů nastavení) 201-220 Hlas – aktivováno skokový režim 221-240 Stroboskop hlas - aktivovaná změna barvy režimu 241-255 Mutace hlas - aktivován

			režimu
CH 10			0-255 rychlost z pomalý na rychle

4. Poznámky na trezor použití :

- ① Toto příslušenství by měl být zachováno suché a by měl ne být uloženy v A vlhký prostředí .
- ② Přerušovaný použití vůle účinně rozšířit a život z tento přípravek .
- ③ Dělat ne použití organické rozpouštědla na otřít a příslušenství na vyhnout se poškození .
- ④ Dělat ne práce v an prostředí kde a teplota přesahuje 45 °C nebo více .
- ⑤ Kdy odstranění tohoto produkt, Prosím zlikvidovat z taška a krabice správně dělat ne at' c děti hrát ;
- ⑥ Dělat nedovolit přijít napájecí kabel do kontakt s vysoký teplota nebo ostrý předměty a dělat ne SEM a moc šňůra na odpojit a moc šňůra ;
- ⑦ Dělat ne použití to pod vysoký teplota , vysoký prach a korozivní plyny , hořlavé plyny , dešťová voda a další prostředí .

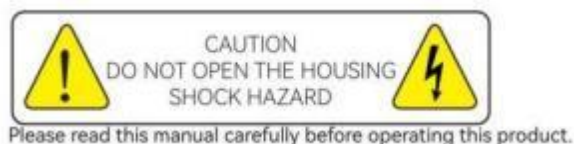

5. Dálkové ovládání Řízení Funkce




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 SZT. RGBWAUV 6W1

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

1. Obsługa przycisków

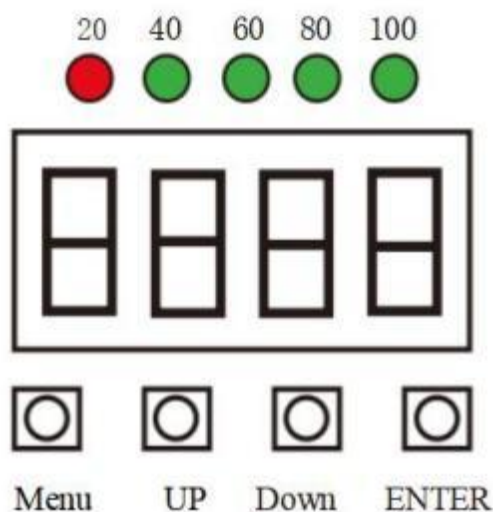

2. Menu Funkcjonować

MENU	Opcja	Funkcjonować Opis
A001	A001 — A512	Adres kod
Chnd	6 kanałów	6 kanałów tryb
	8 kanałów	8 kanałów tryb
	10 CH	10 CH tryb
PONI SC PORA ŻKĘ	BLND	DMX -512 Dane Jest nie utrzymany (czarny pole)
	Trzymać	DMX -512 Dane utrzymany
KOL 01	K1 01 — K1 32	32 kolor statyczny mieszanie tryby,kolor selekcja przez w górę I w dół klawisze Stroboskop tryb St 00- St 16 po potwierdzenie , dostosowanie przez w górę I klawisze w dół
AUT 0	AUT 0	Wszystko efekt tryby , prędkość tryb SP 01- SP 16 Po potwierdzenie , dostosuj przez w górę I w dół klawiatura
	AUT 1	Kolor zmiana automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01 - SP 16 po potwierdzeniu dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 2	Stopniowy zmiana automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 3	Mutacja automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu, dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 4	Zmiana kolor stroboskop automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu, dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
SUU ...	SUU ...	Wszystko kontrola dźwięku tryb
	SOU 1	Dźwięk mutacji tryb
	SOU 2	Dźwięk mutacji tryb

	TakOU 3	Zmiana dźwięk stroboskopu kolorowego tryb
NANU	D000-255	Całkowity ściemniacz
	R000-255	Czerwony opornik
	G000-255	Zielony opornik
	B000-255	Niebieski opornik
	W000-255	Biały opornik
	Y000-255	Ściemniacz bursztynowy
	P000-255	Promieniowanie ultrafioletowe opornik
	S000-255	Prędkość stroboskopu
TEST		Test kolorów
PROWADZONY	NA	Wyświetlacz cyfrowy NA
	WYŁĄCZONY	Wyświetlacz cyfrowy wyłączony
IRCL	NA	Zdalne sterowanie NA
	WYŁĄCZONY	Zdalne sterowanie wyłączony
WER	Wersja 2.0	Numer


3.DMX -y kanał funkcjonować

CH	6 kanałów	8 kanałów	10 kanałów
Rozdział 1	0-255 czerwony opornik	0 zniżki , 1-255 całkowity opornik	0-255 łącznie opornik
Rozdział 2	0-255 zielony opornik	0-10 zniżki 11-255 stroboskop (od wolnego do szybko	0-255 czerwony opornik
Rozdział 3	0-255 niebieski opornik	0-255 czerwony opornik	0-255 zielony opornik
Rozdział 4	0 -255 biały opornik	0-255 zielony opornik	0-255 niebieski opornik
Rozdział 5	0 -255 bursztyn opornik	0-255 niebieski opornik	0-255 biały opornik
Rozdział 6	0 -255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik	0-255 biały opornik	0-255 bursztyn opornik
Rozdział 7		0 -255 bursztyn opornik	0-255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik
Rozdział 8		0-255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik	0-10 wyłączony , 11-255 stroboskop z wolno do szybko
Rozdział 9			0-9 Zamknięte Światło 10-50 Kolor Mieszanie Tryb (z 10 kanały do wyboru kolor mieszać) Skok 51-100 Tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 101-150 Gradient tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 151-200 Mutacja tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 201-220 Głos - aktywowany tryb skoku 221-240 Stroboskop zmiana koloru aktywowana głosem tryb 241-255 Mutacja głos - aktywowany

			tryb
ROZDZIAŁ 10			0-255 prędkość z powolny Do szybko

4. Notatki NA bezpieczna używać :

- ① To osprzęt powinien Być utrzymany suchy I powinien nie Być przechowywany W A wilgotny środowisko .
- ② Przerzany używać będzie faktycznie rozszerzyć ten życie z Ten osprzęt .
- ③ Do nie używać organiczny rozpuszczalniki Do wytrzeć ten osprzęt Do unikać szkoda .
- ④ Do nie praca W jakiś środowisko Gdzie ten temperatura przekracza 45 °C Lub więcej .
- ⑤ Kiedy usuwanie tego produkt, Proszę dysponować z torba i skrzynka odpowiednio Do nie pozwól dzieciom grać ;
- ⑥ Do nie pozwalając przewód zasilający wkrótce do kontakt z wysoki temperatura Lub ostry obiekty i Do nie ciągnąć ten moc sznur Do wyjąć wtyczkę ten moc sznurek ;
- ⑦ Do nie używać To pod wysoki temperatura wysoki pył I żący gazy , łatwopalne gazy woda deszczowa i inne środowiska .

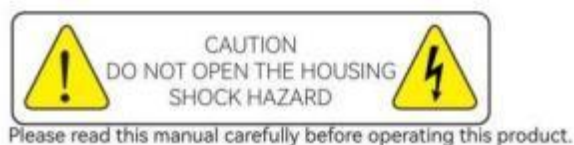

5. Zdalny Kontrola Funkcjonować




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 STUKS RGBWAUV 6IN1

GEBRUIKER HANDMATIG

1. Knopbediening

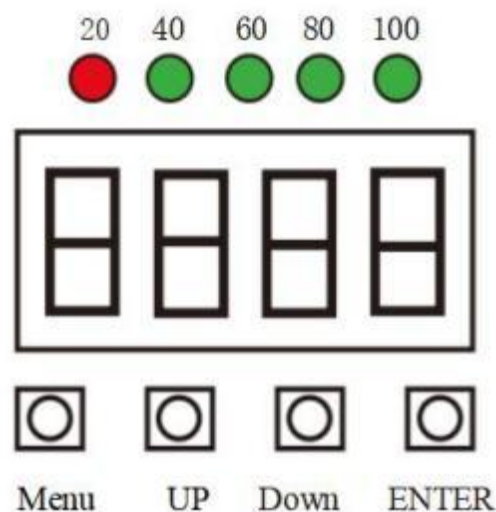

2.Menu Functie

MENU	Optie	Functie Beschrijving
A001	A001 — A512	Adres code
Chnd	6 CH	6 CH modus
	8 CH	8 CH modus
	10 CH	10 CH modus
MISLU KKIN G	BLND	DMX -512 Gegevens is niet onderhouden (zwart veld)
	Uitstel	DMX -512 Gegevens onderhouden
KL 01	CL01 — CL32	32 statische kleur mengen modi, kleur selectie door omhoog En omlaag toetsen Stroboscoop modus St 00- St 16 na bevestiging , aanpassen door omhoog En toetsen omlaag
AUT -0	AUT -0	Alle effect modi , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging , aanpassen door omhoog En omlaag sleutels
	AUT1	Kleur wijziging auto modus , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
	AUT 2	Geleidelijk wijziging auto modus , snelheid modus SP 01 - SP 16 na bevestiging aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
	AUT 3	Mutatie auto modus , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging, aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
	AUT 4	Wijziging kleur stroboscoop auto modus , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging, aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
ZOE	ZOE	Alle geluidscontrole modus
	ZOE 1	Mutatie geluid modus
	ZOE 2	Mutatie geluid modus

	Zo OU 3	Wijziging kleur stroboscoop geluid modus
NANU	D000-255	Totale dimmer
	R000-255	Rood dimmen
	G000-255	Groente dimmen
	B000-255	Blauw dimmen
	W000-255	Wit dimmen
	J000-255	Amberkleurige dimmer
	P000-255	UV dimmen
	S000-255	Stroboscoopsnelheid
TEST		Kleurtest
LED	OP	Digitaal display op
	UIT	Digitaal display uit
IRCL	OP	Afstandsbediening op
	UIT	Afstandsbediening uit
VER	V2.0	Nummer


3.DMX -functie kanaal functie

CH	6 CH	8 CH	10CH
Hoofdstuk 1	0-255 rood dimmen	0 uit , 1-255 totaal dimmen	0-255 totaal dimmen
Hoofdstuk 2	0-255 groen dimmen	0-10 uit 11-255 stroboscoop (van langzaam tot snel	0-255 rood dimmen
Hoofdstuk 3	0-255 blauw dimmen	0-255 rood dimmen	0-255 groen dimmen
Hoofdstuk 4	0 -255 wit dimmen	0-255 groen dimmen	0-255 blauw dimmen
Hoofdstuk 5	0 -255 amber dimmen	0-255 blauw dimmen	0-255 wit dimmen
Hoofdstuk 6	0 -255 UV dimmen	0-255 wit dimmen	0-255 amber dimmen
Hoofdstuk 7		0 -255 amber dimmen	0-255 UV dimmen
Hoofdstuk 8		0-255 UV dimmen	0-10 uit , 11-255 stroboscoop van langzaam naar snel
Hoofdstuk 9			0-9 Gesloten Licht 10-50 Kleur Mengen Modus (met 10 kanalen om te selecteren kleur mengen) 51-100 Sprong Modus (met 10 kanalen snelheid aanpassing) 101-150 Gradiënt modus (met 10 kanalen snelheid aanpassing) 151-200 Mutatie modus (met 10 kanalen snelheid aanpassing) 201-220 Stem - geactiveerd springmodus 221-240 Stroboscoop stem - geactiveerde kleurverandering modus 241-255 Mutatie stem - geactiveerd

			modus
Hoofdstuk 10			0-255 snelheid van langzaam naar snel

4. Notities op veilig gebruik :

- ① Dit armatuur zou moeten zijn gehouden droog En zou moeten niet zijn opgeslagen in A vochtig omgeving .
- ② Met tussenpozen gebruik zullen effectief verlengen de leven van dit armatuur .
- ③ Doen niet gebruik organisch oplosmiddelen naar afvegen de armatuur naar voorkomen schade .
- ④ Doen niet werk in een omgeving waar de temperatuur overschrijdt 45 graden of meer .
- ⑤ Wanneer dit verwijderen product, Alsjeblieft weggooien van de tas en doos op de juiste manier Doen niet laat kinderen toneelstuk ;
- ⑥ Doen niet toestaan dat de netsnoer komt eraan naar binnen contact met hoog temperatuur of scherp objecten, en Doen niet trekken de stroom koord naar loskoppelen de stroom koord ;
- ⑦ Doen niet gebruik Het onder hoog temperatuur , hoog stof En corrosief gassen , brandbaar gassen , regenwater en andere omgevingen .

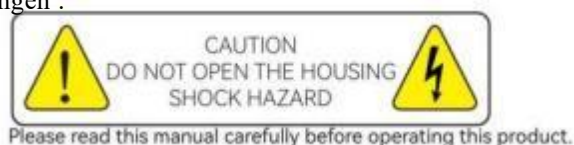

5. Op afstand Controle Functie




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
- Button 3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 STK RGBWAUV 6IN1

ANVÄNDARE MANUELL

1. Knappfunktion

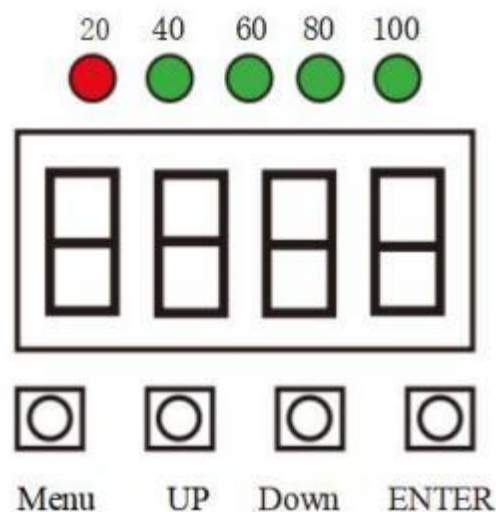

2. Meny Fungera

MENY	Alternativ	Fungera Beskrivning
A001	A001 — A512	Adress koda
Chnd	6 CH	6 CH läge
	8 CH	8 CH läge
	10 CH	10 CH läge
MISSL YCKA S	BLND	DMX 512 Data är inte bibehålls (svart fält)
	Hålla	DMX 512 Data bibehålls
CL 01	CL 01 — CL 32	32 statisk färg blandning lägen, färg selektion av upp och ner nycklar Strobe läge St 00- St 16 efter bekräftelse , justera av upp och ner tangenterna
AUT 0	AUT 0	Alla effekt lägen , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse , justera efter upp och ner nycklar
	AUT 1	Färg ändra bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse justera av upp och ner nycklar
	AUT 2	Gradvis ändra bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse justera av upp och ner nycklar
	AUT 3	Mutation bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse, justera av upp och ner nycklar
	AUT 4	Ändra färg stroboskop bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse, justera av upp och ner nycklar
SOUO	SOUO	Alla ljudkontroll läge
	SOU 1	Mutationsljud läge
	SOU 2	Mutationsljud läge

	SoOU 3	Ändra färg stroboskop ljud läge
NANU	D000-255	Total dimmer
	R000-255	Röd dimmer
	G000-255	Grön dimmer
	B000-255	Blå dimmer
	W000-255	Vit dimmer
	Y000-255	Amber dimmer
	P000-255	UV dimmer
	S000-255	Strobe hastighet
TESTA		Färgtest
LED	PÅ	Digital display på
	AV	Digital display av
IRCL	PÅ	Fjärrkontroll på
	AV	Fjärrkontroll av
VER	V2.0	Antal


3. DMX kanal fungera

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 röd dimmer	0 rabatt , 1-255 total dimmer	0-255 totalt dimmer
CH 2	0-255 grönt dimmer	0-10 av 11-255 strobe (från långsam till snabb	0-255 röd dimmer
CH 3	0-255 blå dimmer	0-255 röd dimmer	0-255 grönt dimmer
CH 4	0-255 vit dimmer	0-255 grönt dimmer	0-255 blå dimmer
CH 5	0-255 bärnsten dimmer	0-255 blå dimmer	0-255 vit dimmer
CH 6	0-255 UV dimmer	0-255 vit dimmer	0-255 bärnsten dimmer
CH 7		0-255 bärnsten dimmer	0-255 UV dimmer
CH 8		0-255 UV dimmer	0-10 av , 11-255 stroboskop från långsam till snabb
CH 9			0-9 Stängd Ljus 10-50 Färg Blandning Läge (med 10 kanaler att välja färg blanda) 51-100 Hopp Läge (med 10 kanalers hastighet justering) 101-150 Gradient läge (med 10 kanalers hastighet justering) 151-200 Mutation läge (med 10 kanalers hastighet justering) 201-220 Röst - aktiverad hoppläge 221-240 Strobe röst - aktiverad färgbyte läge 241-255 Mutation röst - aktiverad

			läge
CH 10			0-255 hastighet från långsam till snabb

4. Anteckningar på säker använd :

- ① Detta fixtur skall vara hålls torka och skall inte vara lagras i a fuktig miljö .
- ② Intermittent använda vilja effektivt förlänga de liv av detta fixtur .
- ③ Do inte använda organisk lösningsmedel till torka de fixtur till undvika skada .
- ④ Do inte arbete i en miljö där de temperatur överstiger 45 °C eller mer .
- ⑤ När tar bort detta produkt, behåga kassera av väska och låda ordentligt do inte låt barn spela ;
- ⑥ Do inte tillåta nätsladd kommer till kontakta med hög temperatur eller skarp föremål och do inte dra de driva sladd till dra ur de driva sladd ;
- ⑦ Do inte använda det under hög temperatur , hög damm och frätande gaser , brandfarliga gaser , regnvatten och annat miljöer .

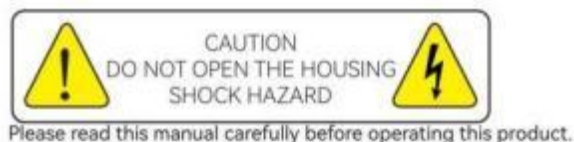

5. Fjärrkontroll Kontrollera Fungera




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
- Button 3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 STK RGBWAUV 6IN1

BRUGER MANUEL

1. Knapbetjening

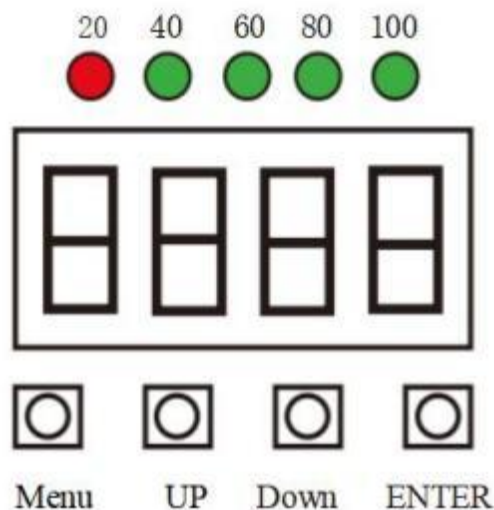

2. Menu Fungere

MENU	Valgmulighed	Fungere Beskrivelse
A001	A001 — A512	Adresse kode
Chnd	6 CH	6 CH mode
	8 CH	8 CH mode
	10 CH	10 CH mode
SVIGT E	BLND	DMX 512 Data er ikke vedligeholdet (sort felt)
	Holde	DMX 512 Data vedligeholdet
CL 01	CL 01 - CL 32	32 statisk farve blanding tilstande, farve selektion ved op og ned nøgler Strobe mode St 00- St 16 efter bekræftelse , juster ved op og tasterne ned
AUT 0	AUT 0	Alle effekt tilstande , hastighed mode SP 01- SP 16 efter bekræftelse , juster efter op og ned nøgler
	AUT 1	Farve forandring auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 juster efter bekræftelse ved op og ned nøgler
	AUT 2	Gradvis forandring auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 juster efter bekræftelse ved op og ned nøgler
	AUT 3	Mutation auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 efter bekræftelse, juster ved op og ned nøgler
	AUT 4	Forandring farve strobe auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 efter bekræftelse, juster ved op og ned nøgler
SOUO	SOUO	Alle lydkontrol mode
	SOU 1	Mutationslyd mode
	SOU 2	Mutationslyd mode

	SoOU 3	Forandring farve stroboskop lyd mode
NANU	D000-255	Total lysdæmper
	R000-255	Rød lysdæmper
	G000-255	Grøn lysdæmper
	B000-255	Blå lysdæmper
	W000-255	Hvid lysdæmper
	Y000-255	Amber lysdæmper
	P000-255	UV lysdæmper
	S000-255	Strobe hastighed
PRØVE		Farve test
LED	PÅ	Digitalt display på
	SLUKKET	Digitalt display slukket
IRCL	PÅ	Fjernbetjening på
	SLUKKET	Fjernbetjening slukket
VER	V2.0	Antal


3. DMX kanal fungere

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 rød lysdæmper	0 rabat , 1-255 total lysdæmper	0-255 i alt lysdæmper
CH 2	0-255 grøn lysdæmper	0-10 off 11-255 strobe (fra langsom til hurtig	0-255 rød lysdæmper
CH 3	0-255 blå lysdæmper	0-255 rød lysdæmper	0-255 grøn lysdæmper
CH 4	0 -255 hvid lysdæmper	0-255 grøn lysdæmper	0-255 blå lysdæmper
CH 5	0 -255 rav lysdæmper	0-255 blå lysdæmper	0-255 hvid lysdæmper
CH 6	0 -255 UV lysdæmper	0-255 hvid lysdæmper	0-255 rav lysdæmper
CH 7		0 -255 rav lysdæmper	0-255 UV lysdæmper
CH 8		0-255 UV lysdæmper	0-10 slukket , 11-255 strobe fra langsomt til hurtigt
CH 9			0-9 Lukket Lys 10-50 Farve Blanding Mode (med 10 kanaler at vælge farve blande) 51-100 Spring Mode (med 10 kanalers hastighed justering) 101-150 Gradient mode (med 10 kanalers hastighed justering) 151-200 Mutation mode (med 10 kanalers hastighed justering) 201-220 Stemme - aktiveret hoppetilstand 221-240 Strobe stemme - aktiveret farveskift mode 241-255 Mutation stemme - aktiveret

			mode
CH 10			0-255 hastighed fra langsom til hurtig

4. Noter på sikker brug :

- ① Dette armatur skulle være holdt tørre og skulle ikke være gemt i -en fugtig miljø .
- ② Intermitterende bruge vilje effektivt udvide de liv af denne armatur .
- ③ Gør ikke bruge økologisk opløsningsmidler til tørre de armatur til undgå skade .
- ④ Gør ikke arbejde i en miljø hvor de temperatur overstiger 45 °C eller mere .
- ⑤ Hvornår fjerner dette produkt, behage bortskaffe af taske og boks ordentligt gør ikke lad børn spil ;
- ⑥ Gør ikke tillade strømledning kommer til kontakte med høj temperatur eller skarp genstande, og gør ikke træk de magt snor til trække stikket ud de magt ledning ;
- ⑦ Gør ikke bruge det under høj temperatur , høj støv og ætsende gasser , brandfarlige gasser , regnvand og andet miljøer .

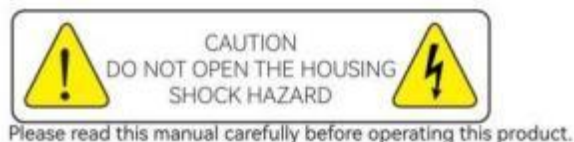

5. Fjernbetjening KONTROLLER Fungere




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 DB RGBWAUV 6IN1

FELHASZNÁLÓ KÉZIKÖNYV

1. Gombművelet

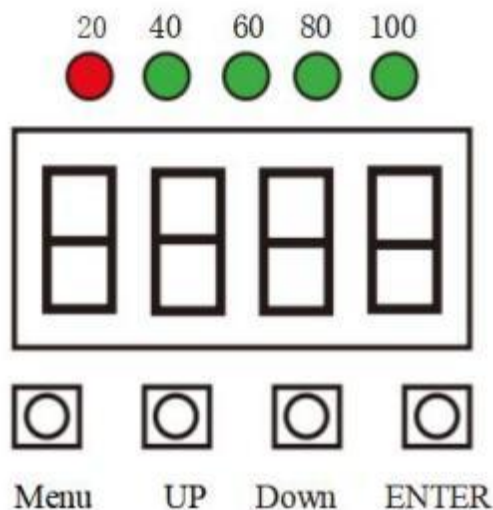

2. Menü Funkció

MENÜ	Opció	Funkció Leírás
A001	A001 – A512	Cím kód
Chnd	6 CH	6 CH mód
	8 CH	8 CH mód
	10 CH	10 CH mód
FAIL	BLND	DMX 512 Adat van nem karbantartott (fekete mező)
	Tart	DMX 512 Adat karbantartott
CL 01	CL 01 – CL 32	32 statikus szín keverés módok, színek szakasz előadása által fel és le- gombok Strobe mód St 00 - St 16 után megerősítés , igazítás által fel és le gombok
AUT 0	AUT 0	Minden hatás módok , sebesség mód SP 01- SP 16 után megerősítés , állítsa be fel és le- kulcsokat
	AUT 1	Szín változás auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
	AUT 2	Fokozatos változás auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
	AUT 3	Mutáció auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
	AUT 4	Változás szín villogó auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
SOUO	SOUO	Minden hangvezérlés mód
	SOU 1	Mutációs hang mód
	SOU 2	Mutációs hang mód

	SoOU 3	Változás színes villogó hang mód
NANU	D000-255	Teljesen halványabb
	000-255 RUB	Piros halványabb
	G000-255	Zöld halványabb
	B000-255	Kék halványabb
	W000-255	Fehér halványabb
	Y000-255	Borostyánsárga fényerő
	P000-255	UV halványabb
	S000-255	Villogó sebesség
TESZT		Szín teszt
LED	ON	Digitális kijelző -on
	LE	Digitális kijelző le
IRCL	ON	Távírányító -on
	LE	Távírányító le
VER	V2.0	Szám


3. DMX csatorna funkció

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 piros halványabb	0 kedvezmény , 1-255 teljes halványabb	0-255 összesen halványabb
CH 2	0-255 zöld halványabb	0-10 kedvezmény 11-255 villogó (a lassútól a gyors	0-255 piros halványabb
CH 3	0-255 kék halványabb	0-255 piros halványabb	0-255 zöld halványabb
CH 4	0 -255 fehér halványabb	0-255 zöld halványabb	0-255 kék halványabb
CH 5	0 -255 borostyán halványabb	0-255 kék halványabb	0-255 fehér halványabb
CH 6	0 -255 UV halványabb	0-255 fehér halványabb	0-255 borostyán halványabb
CH 7		0 -255 borostyán halványabb	0-255 UV halványabb
CH 8		0-255 UV halványabb	0-10 kikapcsolva , 11-255 villogó -tól lassú a gyors
CH 9			0-9 Zárt Fény 10-50 Szín Keverés Mód (val 10 kiválasztható csatornák szín keverék) 51-100 Ugrás Mód (val 10 csatorna sebessége beállítás) 101-150 Gradiens mód (val 10 csatorna sebessége beállítás) 151-200 Mutáció mód (val 10 csatorna sebessége beállítás) 201-220 Hang – aktiválva ugrás mód 221-240 Strobe hang – aktivált színváltás mód 241-255 Mutáció hang – aktiválva

			mód
CH 10			0-255 sebesség -tól lassú hogy gyors

4. Jegyzetek -on biztonságos használat :

- ① Ezt szerelvény kellene legyen tartotta száraz és kellene nem legyen tárolva be a nedves környezet .
- ② Időszakos használat akarát hatékonyan kiterjeszteni a élet -ből ez szerelvény .
- ③ Tedd nem használat szerves oldószerek hogy törölje le a szerelvény hogy elkerül kár .
- ④ Tedd nem munka be an környezet ahol a hőmérséklet meghaladja 45 °C vagy több .
- ⑤ Mikor ennek eltávolítása termék, Kérem rendelkezik a táska és doboz megfelelően csináld nem hadd c gyerekek játszani !
- ⑥ Tedd nem engedi a tápkábel jön -ba érintkezés -vel magas hőmérséklet vagy éles tárgyak, és csináld nem Húzni a hatalom zsinór hogy húzza ki a hatalom vezeték ;
- ⑦ Tedd nem használat azt alatt magas hőmérséklet , magas por és maró hatású gázok , gyúlékony gázok , esővíz és egyéb enviroonments.

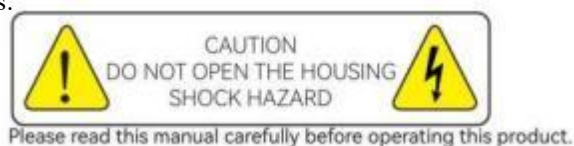

5. Távirányító Ellenőrzés Funkció




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
- Button 3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 DB RGBWAUV 6IN1

FELHASZNÁLÓ KÉZIKÖNYV

1. Gombművelet

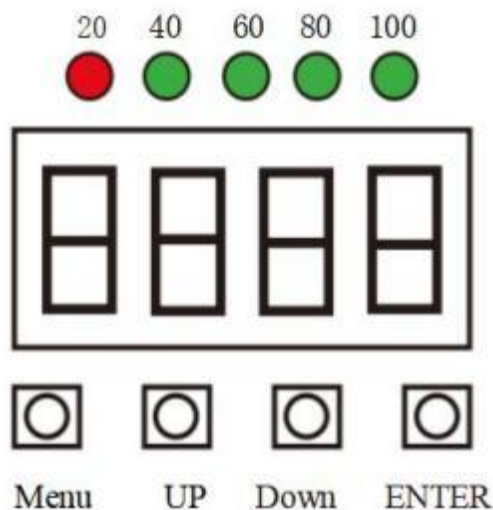

2. Menü Funkció

MENÜ	Opció	Funkció Leírás
A001	A001 – A512	Cím kód
Chnd	6 CH	6 CH mód
	8 CH	8 CH mód
	10 CH	10 CH mód
FAIL	BLND	DMX 512 Adat van nem karbantartott (fekete mező)
	Tart	DMX 512 Adat karbantartott
CL 01	CL 01 – CL 32	32 statikus szín keverés módok, színek szakasz előadása által fel és le- gombok Strobe mód St 00 - St 16 után megerősítés , igazítás által fel és le gombok
AUT 0	AUT 0	Minden hatás módok , sebesség mód SP 01- SP 16 után megerősítés , állítsa be fel és le- kulcsokat
	AUT 1	Szín változás auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
	AUT 2	Fokozatos változás auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
	AUT 3	Mutáció auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
	AUT 4	Változás szín villogó auto mód , sebesség mód SP 01- SP 16 megerősítés után állítsa be által fel és le- kulcsokat
SOUO	SOUO	Minden hangvezérlés mód
	SOU 1	Mutációs hang mód
	SOU 2	Mutációs hang mód

	SoOU 3	Változás színes villogó hang mód
NANU	D000-255	Teljesen halványabb
	000-255 RUB	Piros halványabb
	G000-255	Zöld halványabb
	B000-255	Kék halványabb
	W000-255	Fehér halványabb
	Y000-255	Borostyánsárga fényerő
	P000-255	UV halványabb
	S000-255	Villogó sebesség
TESZT		Szín teszt
LED	ON	Digitális kijelző -on
	LE	Digitális kijelző le
IRCL	ON	Távírányító -on
	LE	Távírányító le
VER	V2.0	Szám


3. DMX csatorna funkció

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 piros halványabb	0 kedvezmény , 1-255 teljes halványabb	0-255 összesen halványabb
CH 2	0-255 zöld halványabb	0-10 kedvezmény 11-255 villogó (a lassútól a gyors	0-255 piros halványabb
CH 3	0-255 kék halványabb	0-255 piros halványabb	0-255 zöld halványabb
CH 4	0 -255 fehér halványabb	0-255 zöld halványabb	0-255 kék halványabb
CH 5	0 -255 borostyán halványabb	0-255 kék halványabb	0-255 fehér halványabb
CH 6	0 -255 UV halványabb	0-255 fehér halványabb	0-255 borostyán halványabb
CH 7		0 -255 borostyán halványabb	0-255 UV halványabb
CH 8		0-255 UV halványabb	0-10 kikapcsolva , 11-255 villogó -tól lassú a gyors
CH 9			0-9 Zárt Fény 10-50 Szín Keverés Mód (val 10 kiválasztható csatornák szín keverék) 51-100 Ugrás Mód (val 10 csatorna sebessége beállítás) 101-150 Gradiens mód (val 10 csatorna sebessége beállítás) 151-200 Mutáció mód (val 10 csatorna sebessége beállítás) 201-220 Hang – aktíválva ugrás mód 221-240 Strobe hang – aktívált színváltás mód 241-255 Mutáció hang – aktíválva

			mód
CH 10			0-255 sebesség -tól lassú hogy gyors

4. Jegyzetek -on biztonságos használat :

- ① Ezt szerelvény kellene legyen tartotta száraz és kellene nem legyen tárolva be a nedves környezet .
- ② Időszakos használat akarát hatékonyan kiterjeszteni a élet -ből ez szerelvény .
- ③ Tedd nem használat szerves oldószerek hogy törölje le a szerelvény hogy elkerül kár .
- ④ Tedd nem munka be an környezet ahol a hőmérséklet meghaladja 45 °C vagy több .
- ⑤ Mikor ennek eltávolítása termék, Kérem rendelkezik a táska és doboz megfelelően csináld nem hadd c gyerekek játszani !
- ⑥ Tedd nem engedi a tápkábel jön -ba érintkezés -vel magas hőmérséklet vagy éles tárgyak, és csináld nem Húzni a hatalom zsinór hogy húzza ki a hatalom vezeték ;
- ⑦ Tedd nem használat azt alatt magas hőmérséklet , magas por és maró hatású gázok , gyúlékony gázok , esővíz és egyéb enviro onments.

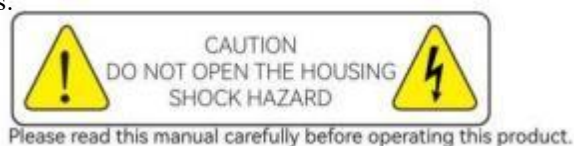

5. Távirányító Ellenőrzés Funkció




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
- Button 3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 SZT. RGBWAUV 6W1

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

1. Obsługa przycisków

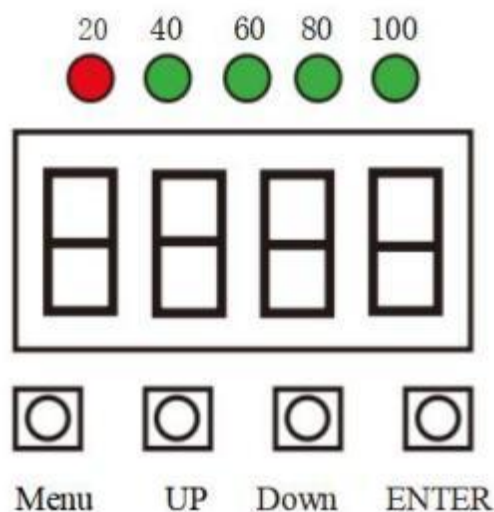

2. Menu Funkcjonować

MENU	Opcja	Funkcjonować Opis
A001	A001 — A512	Adres kod
Chnd	6 kanałów	6 kanałów tryb
	8 kanałów	8 kanałów tryb
	10 CH	10 CH tryb
PONI SC PORA ŻKĘ	BLND	DMX -512 Dane Jest nie utrzymany (czarny pole)
	Trzymać	DMX -512 Dane utrzymany
KOL 01	K1 01 — K1 32	32 kolor statyczny mieszanie tryby,kolor selekcja przez w górę I w dół klawisze Stroboskop tryb St 00- St 16 po potwierdzenie , dostosowanie przez w górę I klawisze w dół
AUT 0	AUT 0	Wszystko efekt tryby , prędkość tryb SP 01- SP 16 Po potwierdzenie , dostosuj przez w górę I w dół klawiatura
	AUT 1	Kolor zmiana automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01 - SP 16 po potwierdzeniu dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 2	Stopniowy zmiana automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 3	Mutacja automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu, dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
	AUT 4	Zmiana kolor stroboskop automatyczny tryb , prędkość tryb SP 01- SP 16 po potwierdzeniu, dostosuj przez w górę i w dół klawiatura
SUU ...	SUU ...	Wszystko kontrola dźwięku tryb
	SOU 1	Dźwięk mutacji tryb
	SOU 2	Dźwięk mutacji tryb

	TakOU 3	Zmiana dźwięk stroboskopu kolorowego tryb
NANU	D000-255	Całkowity ściemniacz
	R000-255	Czerwony opornik
	G000-255	Zielony opornik
	B000-255	Niebieski opornik
	W000-255	Biały opornik
	Y000-255	Ściemniacz bursztynowy
	P000-255	Promieniowanie ultrafioletowe opornik
	S000-255	Prędkość stroboskopu
TEST		Test kolorów
PROWADZONY	NA	Wyświetlacz cyfrowy NA
	WYŁĄCZONY	Wyświetlacz cyfrowy wyłączony
IRCL	NA	Zdalne sterowanie NA
	WYŁĄCZONY	Zdalne sterowanie wyłączony
WER	Wersja 2.0	Numer


3.DMX -y kanał funkcjonować

CH	6 kanałów	8 kanałów	10 kanałów
Rozdział 1	0-255 czerwony opornik	0 zniżki , 1-255 całkowity opornik	0-255 łącznie opornik
ROZDZIAŁ 2	0-255 zielony opornik	0-10 zniżki 11-255 stroboskop (od wolnego do szybko	0-255 czerwony opornik
Rozdział 3	0-255 niebieski opornik	0-255 czerwony opornik	0-255 zielony opornik
Rozdział 4	0 -255 biały opornik	0-255 zielony opornik	0-255 niebieski opornik
Rozdział 5	0 -255 bursztyn opornik	0-255 niebieski opornik	0-255 biały opornik
Rozdział 6	0 -255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik	0-255 biały opornik	0-255 bursztyn opornik
Rozdział 7		0 -255 bursztyn opornik	0-255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik
Rozdział 8		0-255 Promieniowanie ultrafioletowe opornik	0-10 wyłączony , 11-255 stroboskop z wolno do szybko
Rozdział 9			0-9 Zamknięte Światło 10-50 Kolor Mieszanie Tryb (z 10 kanały do wyboru kolor mieszać) Skok 51-100 Tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 101-150 Gradient tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 151-200 Mutacja tryb (z 10 prędkość kanałów modyfikacja) 201-220 Głos - aktywowany tryb skoku 221-240 Stroboskop zmiana koloru aktywowana głosem tryb 241-255 Mutacja głos - aktywowany

			tryb
ROZDZIAŁ 10			0-255 prędkość z powolny Do szybko

4. Notatki NA bezpieczna używać :

- ① To osprzęt powinien Być utrzymany suchy I powinien nie Być przechowywany W A wilgotny środowisko .
- ② Przerwany używać będzie faktycznie rozszerzyć ten życie z Ten osprzęt .
- ③ Do nie używać organiczny rozpuszczalniki Do wytrzeć ten osprzęt Do unikać szkoda .
- ④ Do nie praca W jakiś środowisko Gdzie ten temperatura przekracza 45 °CLub więcej .
- ⑤Kiedy usuwanie tego produkt, Proszę dysponować z torba i skrzynka odpowiednio Do nie pozwól dzieciom grać ;
- ⑥ Do nie pozwalając przewód zasilający wkrótce do kontakt z wysoki temperatura Lub ostry obiekty i Do nie ciągnąć ten moc sznur Do wyjąć wtyczkę ten moc sznurek ;
- ⑦ Do nie używać To pod wysoki temperatura wysoki pył I żący gazy , łatwopalne gazy woda deszczowa i inne środowiska .

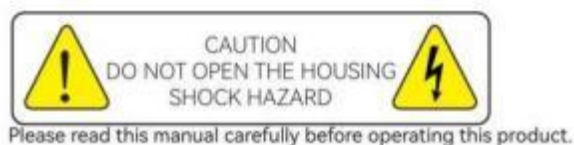

5. Zdalny Kontrola Funkcjonować




- 1.Dimming & Speed, Up Button
- 2.Dimming & Speed, Down
- Button 3.OFF Closed light
- 4.ON Turn on the lights
- 5.The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
- 6.9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
- 7.0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
- 8.The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
- 9.The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
- 10.FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
- 11 、 SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 stuks RGBWAUV 6IN1

GEBRUIKER HANDMATIG

1. Knopbediening

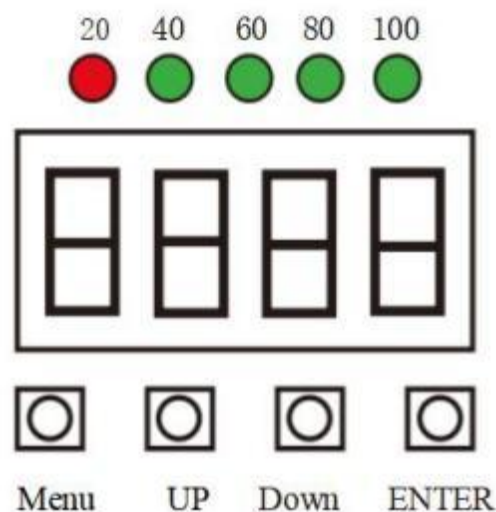

2. Menu Functie

MENU	Optie	Functie Beschrijving
A001	A001 — A512	Adres code
Chnd	6 CH	6 CH modus
	8 CH	8 CH modus
	10 CH	10 CH modus
MISLU KKIN G	BLND	DMX 512 Gegevens is niet onderhouden (zwart veld)
	Uitstel	DMX 512 Gegevens onderhouden
CL 01	CL 01 — CL 32	32 statische kleur mengen modi, kleur selectie door omhoog En omlaag toetsen Stroboscoop modus St 00- St 16 na bevestiging , aanpassen door omhoog En toetsen omlaag
AUT 0	AUT 0	Alle effect modi , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging , aanpassen door omhoog En omlaag sleutels
	AUT 1	Kleur wijziging auto modus , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
	AUT 2	Geleidelijk wijziging auto modus , snelheid modus SP 01 - SP 16 na bevestiging aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
	AUT 3	Mutatie auto modus , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
	AUT 4	Wijziging kleur stroboscoop auto modus , snelheid modus SP 01- SP 16 na bevestiging aanpassen door omhoog en omlaag sleutels
ZOON	ZOON	Alle geluidscontrole modus
	ZUID 1	Mutatiegeluid modus
	SOU 2	Mutatiegeluid modus

	SoOU 3	Wijziging kleur stroboscoop geluid modus
NANU	D000-255	Totale dimmer
	R000-255	Rood dimmer
	G000-255	Groente dimmer
	B000-255	Blauw dimmer
	W000-255	Wit dimmer
	Y000-255	Amberkleurige dimmer
	P000-255	UV dimmer
	S000-255	Stroboscoopsnelheid
TEST		Kleurentest
LED	OP	Digitaal display op
	UIT	Digitaal display uit
IRCL	OP	Afstandsbediening op
	UIT	Afstandsbediening uit
VER	V2.0	Nummer


3. DMX kanaal functie

CH	6 CH	8 CH	10CH
Hoofdstuk 1	0-255 rood dimmer	0 uit , 1-255 totaal dimmer	0-255 totaal dimmer
Hoofdstuk 2	0-255 groen dimmer	0-10 uit 11-255 stroboscoop (van langzaam tot snel	0-255 rood dimmer
Hoofdstuk 3	0-255 blauw dimmer	0-255 rood dimmer	0-255 groen dimmer
Hoofdstuk 4	0 -255 wit dimmer	0-255 groen dimmer	0-255 blauw dimmer
Hoofdstuk 5	0 -255 amber dimmer	0-255 blauw dimmer	0-255 wit dimmer
Hoofdstuk 6	0 -255 UV dimmer	0-255 wit dimmer	0-255 amber dimmer
Hoofdstuk 7		0 -255 amber dimmer	0-255 UV dimmer
Hoofdstuk 8		0-255 UV dimmer	0-10 uit , 11-255 stroboscoop van langzaam naar snel
Hoofdstuk 9			0-9 Gesloten Licht 10-50 Kleur Mengen Modus (met 10 kanalen om te selecteren kleur mengen) 51-100 Sprong Modus (met 10 kanalen snelheid aanpassing) 101-150 Gradiënt modus (met 10 kanalen snelheid aanpassing) 151-200 Mutatie modus (met 10 kanalen snelheid aanpassing) 201-220 Stem - geactiveerd springmodus 221-240 Stroboscoop stemgestuurde kleurverandering modus 241-255 Mutatie stemgestuurd

			modus
Hoofdstuk 10			0-255 snelheid van langzaam naar snel

4. Notities op veilig gebruik :

- ① Dit armatuur zou moeten zijn bewaard droog En zou moeten niet zijn opgeslagen in A vochtig omgeving .
- ② Met tussenpozen gebruik zullen effectief verlengen de leven van dit armatuur .
- ③ Doen niet gebruik organisch oplosmiddelen naar afvegen de armatuur naar voorkomen schade .
- ④ Doen niet werk in een omgeving waar de temperatuur overschrijdt 45 °C of meer .
- ⑤ Wanneer dit verwijderen product, Alsjeblieft weggooien van de tas en doos op de juiste manier Doen niet laat kinderen toneelstuk ;
- ⑥ Doen niet toestaan dat de netsnoer komt eraan naar binnen contact met hoog temperatuur of scherp objecten, en Doen niet trekken de stroom koord naar loskoppelen de stroom koord ;
- ⑦ Doen niet gebruik Het onder hoog temperatuur , hoog stof En bijtend gassen , brandbaar gassen , regenwater en andere omgevingen .

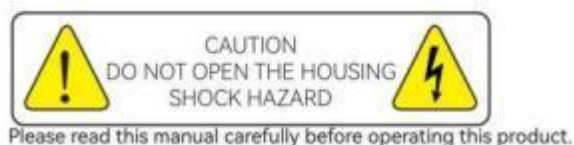

5. Afstandsbediening Controle Functie




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
- Button 3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 STK RGBWAUV 6IN1

ANVÄNDARE MANUELL

1. Knappfunktion

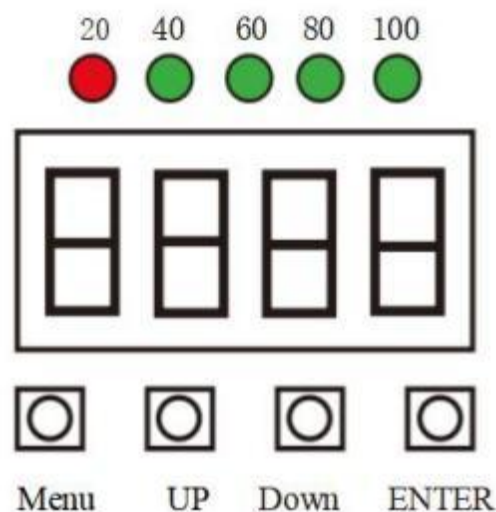

2. Meny Fungera

MENY	Alternativ	Fungera Beskrivning
A001	A001 — A512	Adress koda
Chnd	6 CH	6 CH läge
	8 CH	8 CH läge
	10 CH	10 CH läge
MISSL YCKA S	BLND	DMX 512 Data är inte bibehålls (svart fält)
	Hålla	DMX 512 Data bibehålls
CL 01	CL 01 — CL 32	32 statisk färg blandning lägen, färg selektion av upp och ner nycklar Strobe läge St 00- St 16 efter bekräftelse , justera av upp och ner tangenterna
AUT 0	AUT 0	Alla effekt lägen , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse , justera efter upp och ner nycklar
	AUT 1	Färg ändra bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse justera av upp och ner nycklar
	AUT 2	Gradvis ändra bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse justera av upp och ner nycklar
	AUT 3	Mutation bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse, justera av upp och ner nycklar
	AUT 4	Ändra färg stroboskop bil läge , hastighet läge SP 01- SP 16 efter bekräftelse, justera av upp och ner nycklar
SOUO	SOUO	Alla ljudkontroll läge
	SOU 1	Mutationsljud läge
	SOU 2	Mutationsljud läge

	SoOU 3	Ändra färg stroboskop ljud läge
NANU	D000-255	Total dimmer
	R000-255	Röd dimmer
	G000-255	Grön dimmer
	B000-255	Blå dimmer
	W000-255	Vit dimmer
	Y000-255	Amber dimmer
	P000-255	UV dimmer
	S000-255	Strobe hastighet
TESTA		Färgtest
LED	PÅ	Digital display på
	AV	Digital display av
IRCL	PÅ	Fjärrkontroll på
	AV	Fjärrkontroll av
VER	V2.0	Antal


3. DMX kanal fungera

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 röd dimmer	0 rabatt , 1-255 total dimmer	0-255 totalt dimmer
CH 2	0-255 grönt dimmer	0-10 av 11-255 strobe (från långsam till snabb	0-255 röd dimmer
CH 3	0-255 blå dimmer	0-255 röd dimmer	0-255 grönt dimmer
CH 4	0-255 vit dimmer	0-255 grönt dimmer	0-255 blå dimmer
CH 5	0-255 bärnsten dimmer	0-255 blå dimmer	0-255 vit dimmer
CH 6	0-255 UV dimmer	0-255 vit dimmer	0-255 bärnsten dimmer
CH 7		0-255 bärnsten dimmer	0-255 UV dimmer
CH 8		0-255 UV dimmer	0-10 av , 11-255 stroboskop från långsam till snabb
CH 9			0-9 Stängd Ljus 10-50 Färg Blandning Läge (med 10 kanaler att välja färg blanda) 51-100 Hopp Läge (med 10 kanalers hastighet justering) 101-150 Gradient läge (med 10 kanalers hastighet justering) 151-200 Mutation läge (med 10 kanalers hastighet justering) 201-220 Röst - aktiverad hoppläge 221-240 Strobe röst - aktiverad färgbyte läge 241-255 Mutation röst - aktiverad

			läge
CH 10			0-255 hastighet från långsam till snabb

4. Anteckningar på säker använd :

- ① Detta fixtur skall vara hålls torka och skall inte vara lagras i a fuktig miljö .
- ② Intermittent använda vilja effektivt förlänga de liv av detta fixtur .
- ③ Do inte använda organisk lösningsmedel till torka de fixtur till undvika skada .
- ④ Do inte arbete i en miljö där de temperatur överstiger 45 °C eller mer .
- ⑤ När tar bort detta produkt, behaga kassera av väska och låda ordentligt do inte låt barn spela ;
- ⑥ Do inte tillåta nätsladd kommer till kontakta med hög temperatur eller skarp föremål och do inte dra de driva sladd till dra ur de driva sladd ;
- ⑦ Do inte använda det under hög temperatur , hög damm och frätande gaser , brandfarliga gaser , regnvatten och annat miljöer .

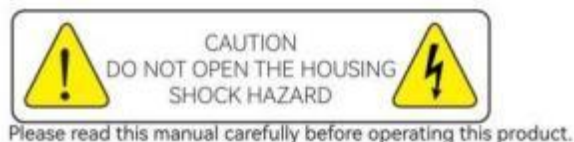

5. Fjärrkontroll Kontrollera Fungera




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
- Button 3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6 STK RGBWAUV 6IN1

BRUGER MANUEL

1. Knapbetjening

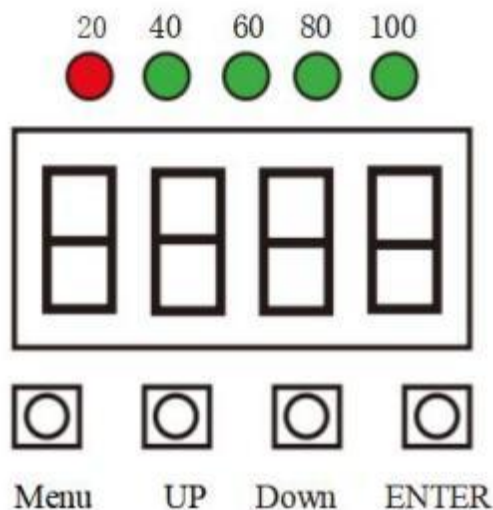

2. Menu Fungere

MENU	Valgmulighed	Fungere Beskrivelse
A001	A001 — A512	Adresse kode
Chnd	6 CH	6 CH mode
	8 CH	8 CH mode
	10 CH	10 CH mode
SVIGT E	BLND	DMX 512 Data er ikke vedligeholdet (sort felt)
	Holde	DMX 512 Data vedligeholdet
CL 01	CL 01 - CL 32	32 statisk farve blanding tilstande, farve selektion ved op og ned nøgler Strobe mode St 00- St 16 efter bekræftelse , juster ved op og tasterne ned
AUT 0	AUT 0	Alle effekt tilstande , hastighed mode SP 01- SP 16 efter bekræftelse , juster efter op og ned nøgler
	AUT 1	Farve forandring auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 juster efter bekræftelse ved op og ned nøgler
	AUT 2	Gradvis forandring auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 juster efter bekræftelse ved op og ned nøgler
	AUT 3	Mutation auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 efter bekræftelse, juster ved op og ned nøgler
	AUT 4	Forandring farve strobe auto tilstand , hastighed mode SP 01- SP 16 efter bekræftelse, juster ved op og ned nøgler
SOUO	SOUO	Alle lydkontrol mode
	SOU 1	Mutationslyd mode
	SOU 2	Mutationslyd mode

	SoOU 3	Forandring farve stroboskop lyd mode
NANU	D000-255	Total lysdæmper
	R000-255	Rød lysdæmper
	G000-255	Grøn lysdæmper
	B000-255	Blå lysdæmper
	W000-255	Hvid lysdæmper
	Y000-255	Amber lysdæmper
	P000-255	UV lysdæmper
	S000-255	Strobe hastighed
PRØVE		Farve test
LED	PÅ	Digitalt display på
	SLUKKET	Digitalt display slukket
IRCL	PÅ	Fjernbetjening på
	SLUKKET	Fjernbetjening slukket
VER	V2.0	Antal


3. DMX kanal fungere

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 rød lysdæmper	0 rabat , 1-255 total lysdæmper	0-255 i alt lysdæmper
CH 2	0-255 grøn lysdæmper	0-10 off 11-255 strobe (fra langsom til hurtig	0-255 rød lysdæmper
CH 3	0-255 blå lysdæmper	0-255 rød lysdæmper	0-255 grøn lysdæmper
CH 4	0 -255 hvid lysdæmper	0-255 grøn lysdæmper	0-255 blå lysdæmper
CH 5	0 -255 rav lysdæmper	0-255 blå lysdæmper	0-255 hvid lysdæmper
CH 6	0 -255 UV lysdæmper	0-255 hvid lysdæmper	0-255 rav lysdæmper
CH 7		0 -255 rav lysdæmper	0-255 UV lysdæmper
CH 8		0-255 UV lysdæmper	0-10 slukket , 11-255 strobe fra langsomt til hurtigt
CH 9			0-9 Lukket Lys 10-50 Farve Blanding Mode (med 10 kanaler at vælge farve blande) 51-100 Spring Mode (med 10 kanalers hastighed justering) 101-150 Gradient mode (med 10 kanalers hastighed justering) 151-200 Mutation mode (med 10 kanalers hastighed justering) 201-220 Stemme - aktiveret hoppetilstand 221-240 Strobe stemme - aktiveret farveskift mode 241-255 Mutation stemme - aktiveret

			mode
CH 10			0-255 hastighed fra langsom til hurtig

4. Noter på sikker brug :

- ① Dette armatur skulle være holdt tørre og skulle ikke være gemt i -en fugtig miljø .
- ② Intermitterende bruge vilje effektivt udvide de liv af denne armatur .
- ③ Gør ikke bruge økologisk opløsningsmidler til tørre de armatur til undgå skade .
- ④ Gør ikke arbejde i en miljø hvor de temperatur overstiger 45 °C eller mere .
- ⑤ Hvornår fjerner dette produkt, behage bortskaffe af taske og boks ordentligt gør ikke lad børn spil ;
- ⑥ Gør ikke tillade strømledning kommer til kontakte med høj temperatur eller skarp genstande, og gør ikke træk de magt snor til trække stikket ud de magt ledning ;
- ⑦ Gør ikke bruge det under høj temperatur , høj støv og ætsende gasser , brandfarlige gasser , regnvand og andet miljøer .

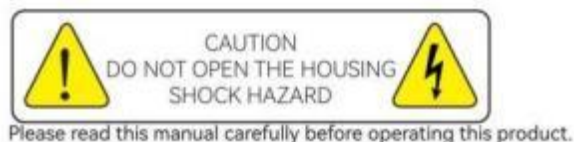

5. Fjernbetjening KONTROLLER Fungere




1. Dimming & Speed, Up Button
2. Dimming & Speed, Down
3. OFF Closed light
4. ON Turn on the lights
5. The R, G, B, W, A, UV keys are 6 monochromes
6. 9 numeric keys for 9 static color mixes (AC 1..... AC 9)
7. 0 key for A001 mode receive mode, up and down key to select address
8. The AUTO button is the color change mode, and the up and down keys are used to select the speed
9. The STROBE button is the color selection strobe mode, and the up and down keys are used to select the speed
10. FADE key for gradient mode, up and down keys for speed selection
11. SOUND key for voice-activated mode, up and down keys to select mode

6KS RGBWAUV 6V1

UŽIVATEL MANUÁL

1. Obsluha tlačítka

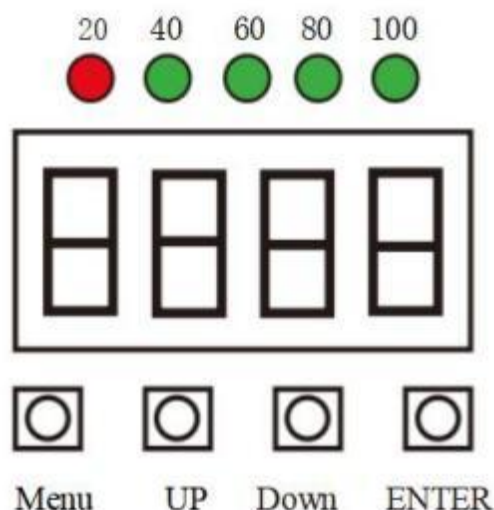

2. Menu Funkce

MENU	Volba	Funkce Popis
A001	A001 – A512	Adresa kód
Chnd	6 CH	6 CH režimu
	8 CH	8 CH režimu
	10 CH	10 CH režimu
SELH AT	BLND	DMX 512 Data je ne udržované (černá pole)
	Držet	DMX 512 Data udržované
CL 01	CL 01 – CL 32	32 statická barva míchání režimy, barva viz lekce podle nahoru a dolů Klíče Strobe režimu St 00 - St 16 po potvrzení , upravit podle nahoru a dolů klávesy
AUT 0	AUT 0	Vše účinek režimy , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení , upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 1	Barva přeměna auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 2	Postupný přeměna auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 3	Mutace auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
	AUT 4	Přeměna barva stroboskop auto režim , rychlost režimu SP 01 - SP 16 po potvrzení upravit podle nahoru a dolů klíče
SOUO	SOUO	Vše ovládání zvuku režimu
	SOU 1	Mutace zvuku režimu
	SOU 2	Mutace zvuku režimu

	SoOU 3	Přeměna barevný stroboskopický zvuk režimu
NANU	D000-255	Úplný stmívač
	R000-255	Červený stmívač
	G000-255	Zelený stmívač
	B000-255	Modrý stmívač
	W000-255	Bílý stmívač
	Y000-255	Jantarový stmívač
	P000-255	UV stmívač
	S000-255	Rychlost stroboskopu
TEST		Barevný test
LED	NA	Digitální displej na
	VYPNUTO	Digitální displej vypnuto
IRCL	NA	Dálkové ovládání na
	VYPNUTO	Dálkové ovládání vypnuto
VER	V2.0	Číslo

3. DMX kanál funkce

CH	6 CH	8 CH	10CH
CH 1	0-255 červený stmívač	0 off , 1-255 celkový stmívač	0-255 celkem stmívač
CH 2	0-255 zelená stmívač	0-10 off 11-255 blesk (z pomalého do rychle	0-255 červený stmívač
CH 3	0-255 modrý stmívač	0-255 červený stmívač	0-255 zelená stmívač
CH 4	0-255 bílý stmívač	0-255 zelená stmívač	0-255 modrý stmívač
CH 5	0-255 jantar stmívač	0-255 modrý stmívač	0-255 bílá stmívač
CH 6	0-255 UV stmívač	0-255 bílá stmívač	0-255 jantar stmívač
CH 7		0-255 jantar stmívač	0-255 UV stmívač
CH 8		0-255 UV stmívač	0-10 vypnuto , 11-255 stroboskop z pomalu až rychle
CH 9			0-9 ZAVŘENO Světlo 10-50 Barva Míchání Režim (s 10 kanály k výběru barva směs) 51-100 Skok Režim (s 10 rychlost kanálů nastavení) Přechod 101-150 režimu (s 10 rychlost kanálů nastavení) 151-200 Mutace režimu (s 10 rychlost kanálů nastavení) 201-220 Hlas – aktivováno skokový režim 221-240 Stroboskop hlas - aktivovaná změna barvy režimu 241-255 Mutace hlas - aktivován

