

6 stuks RGBW Oneindigheid Verhuizen Koplampen

Gebruiksaanwijzing



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt!

1. Productbeschrijving

Dit product is een hoogwaardige, multifunctionele LED-podiumverlichting armatuur ontworpen voor professioneel stadia, theaters, concerten En staven. Met uitstekend prestatie, geavanceerde technologie En A verscheidenheid van functies, Het kan gemakkelijk creëren schitterend En professioneel verlichting effecten. Of Jij wil naar nastreven delicaat licht En schaduw veranderingen in artistieke optredens of behoefte naar creëren A warm sfeer in commercieel activiteiten, dit apparatuur kan zijn flexibel afgehandeld naar brengen Jij schokkend visueel effecten En de ultieme verlichtingservaring. Zijn uitstekend prestatie en betrouwbaar kwaliteit maken Het een onmisbaar keuze voor alle typen van prestatie locaties .

2. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

2.1 Ervoor zorgen Dat de isolatie van de stroom koord gebruikt is intact En Doen niet verbinden Het naar andere draden naar voorkomen de risico van elektrisch schok .

2.2 Zorg ervoor dat het slot is aangescherpt En uitgerust met A veiligheid kabel. Rekening de installatie regelmatig om veiligheid en stabiliteit te garanderen .

2.3 Gebruik het product niet in wreed omgevingen zo een als ultrahoog temperaturen, hoog stof, bijtende gasen, brandbare gasen of regenwater .

2.4 Het is verboden naar werk in de omgeving waar de temperatuur overschrijdt 45°C. Met tussenpozen gebruik kan effectief verlengen de leven van de armatuur .


2.5 Vermijden plaatsen de armatuur in A locatie waar Het kan gemakkelijk losmaken of trillen naar minimaliseren veiligheidsrisico's.

2.6 In geval van een storing, Alsjeblieft refereren naar professioneel dienst , Doen niet demonteren of repareer jezelf voorkomen elektrisch schok of ander gevaren .

2.7 Kijk niet rechtstreeks in de lamp voor lange periodes van tijd naar voorkomen oog vermoeidheid of ongemak.

2.8 Wanneer verwijderen de product , Alsjeblieft weggooien van de tas En doos op de juiste manier naar voorkomen dat kinderen ermee spelen .

2.9 Niet doen laat het netsnoer komen naar binnen contact met hoog temperatuur of scherp voorwerpen en trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.



3. Technische parameters

Nominale spanning en frequentie: AC100-240V, 50/60Hz

Lichtbron: 6 RGBW LED's

Stralingshoek: 2°.

Dimmen functie: steun 0~100% lineair dimmen , dimmen kromme omvat lineair, vierkant, omgekeerd kwadraat en S kromme ve

Stroboscoop: 0-20Hz

Besturingsmodi: DMX512-signaalbesturing, master-slave-synchronisatiebesturing , automatische modus en spraakgestuurde modus

Bedieningspaneel: 1,77 inch LCD-kleurenscherm

Scanhoek: X-as 540°, Y-as is 320°, Z-as oneindig rotatie, naar bereiken A vol bereik van lichte dekking

Kleureffect: onafhankelijke RGBW vierkleuren, ondersteunt onbeperkte kleurmenging


DMX-kanaal: 14CH/16CH

4. Inpakken Lijst

Wedstrijd	1 STUKS
Veiligheidstouw	1 STUKS
Snelvergrendelingsbeugel	1 STUKS
Stroomkabel	1 STUKS
Gebruikershandleidingen	1 STUKS

5. Gebruikershandleiding voor de displayinterface

Pers de knop zonder operatie gedurende 30 seconden , automatisch opbrengst naar de voornaamst menu , DMX-modus met signaal, groen indicatielampje, opnieuw instellen fout, rood indicator licht; 2 of meer sets van dezelfde fixtures die met een DMX-signaalkabel zijn verbonden, stel één host in voor het demonstratieprogramma , het andere fixture detecteert automatisch het signaal en betreed de slave-modus.

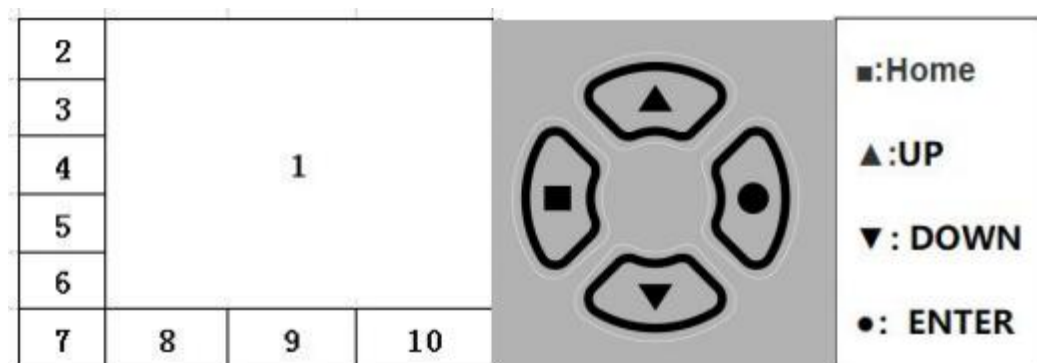

- ① Geeft het huidige DMX-adres weer in groot lettertype
- ② Klik om de bedieningsmodus te wijzigen
- ③ Klik om de weergave om te keren scherm
- ④ Klik om het systeem in te stellen taal
- ⑤ Klik om de fixture-reset uit te voeren
- ⑥ Klik om de DMX-kanaalmodus in te stellen; (14 kanalen/16 kanalen)
- ⑦ Klik om het instellingenmenu te openen
- ⑦ .1 Werkingsmodus: DMX: aangestuurd door DMX512- consolebediening
Automatische modus: ingebouwd lopend programma
Sprakgestuurde modus: ingebouwd programma
Handmatig Modus : Handmatig instelling van kanaal waarden
- ⑦ .2 DMX-adres: 0-512
- ⑦ .3-kanaalsmodus: 14CH/16CH

- ⑦ .4 Geluidscontrole gevoeligheid : 0-100
- ⑦ .5 Dimcurve: lineair/vierkant/omgekeerd vierkant /S-curve
- ⑦ .6 Dimsnelheid: Soepel/Snel
- ⑦ .7 X -as Inversie : Aan / Uit
- ⑦ .8 Y-as omkering: Aan/Uit
- ⑦ .9 XY Swap: Aan/Uit
- ⑦ .10 XY-encoder: aan/uit
- ⑦ .11 Geen DMX Signaal Instellen Hold

Uitstel de huidige positie bij de tijd van signaal
verlies . Wissen: Terug naar fixture-res et-status

- ⑦ .12 Scherm omdraaien: Ja/Nee
- ⑦ .13 Schermverlichting: Aan/ Uit
- ⑦ .14 Taal: Chinees / Engels
- ⑦ .15 Motorreset: Alle motoren resetten
- ⑦ .16 Herstellen Fabriek Instellingen: Herstellen alle instellingen naar fabriek
standaard (Bijsnijden gegevens en lamptijdregistraties worden niet hersteld).

⑧ Klik op de query-fixture informatie

- ⑧ .1 Softwareversie: geef het huidige softwareversienummer weer
- ⑧ .2 Totaal gebruik van tijd: de werkelijke tijd tot de schermweergave zal voorafgaan
- ⑧ .3 Het gebruik van tijd: de werkelijke schermtijd is doorslaggevend
- ⑧ .4 totale tijd om de bubbel te verlichten: de werkelijke tijd tot het scherm verschijnt,
prevaleert
- ⑧ .5 de lichtbeltijd: de werkelijke tijd tot het scherm zal prevaleren
- ⑧ .6 apparatuurtemperatuur: de werkelijke temperatuur van het scherm naar scherm zal
prevaleren
- ⑧ .7 DMX kanaal waarde : weergeven de DMX waarde van de gekozen kanaal .
- ⑧ .8 Foutenrecord resetten: Foutinformatie weergeven .

⑨ Klik om de handmatige bedieningsmodus te openen

- ⑨ .1 Horizontaal: 0-255
- ⑨ .2 Verticaal: 0-255
- ⑨ .3 Horizontale/verticale snelheid : 0-255
- ⑨ .4 Rotatie: 0-255
- ⑨ .5 Dimmen: 0-255
- ⑨ .6 Stroboscoop: 0-255
- ⑨ .7 Rood: 0-255
- ⑨ .8 Groen: 0-255
- ⑨ .9 Blauw: 0-255
- ⑨ .10 Wit: 0-255
- ⑩ . Fabrieksinstellingen

.....

6.DMX-kanaaltabel

14CH	16CH	Beschrijving	DMX Waar de	Functie
1	1	X -as	0-255	X -as werking 0°-540°
	2	X -as prima afstemming	0-255	X -as prima aanpassing
2	3	Y-as	0-255	Y -as werking 0°-320°
	4	Y -as prima afstemming	0-255	Y -as prima aanpassing
3	5	X -as / Y- as snelheid	0-255	Snelheid van snel naar langzaam
4	6	Z -as	0-127	0°-360° reizen positionering
			128-191	Met de klok mee draaien, snel naar langzaam
			192-255	CCW-rotatie, langzaam naar snel
5	7	Totale dimfunctie	0-255	0-100% lineair dimmen
6	8	Stroboscoop	0-255	Stroboscoop snelheid langzaam naar snel 1-20 Hz
7	9	Rood	0-255	0-100% lineair dimmen
8	10	Groente	0-255	0-100% lineair dimmen
9	11	Blauw	0-255	0-100% lineair dimmen
10	12	Wit	0-255	0-100% lineair dimmen
11	13	LED Macro Functies	0-5	Nee functie
			6-10	Kleurverloopeffect
			11-20	Kleuropulsatie-effect
			21-212	Kleurencombinatie
			213-255	Kleur sprongeffect
12	14	LED Macrofunctie Snelheid	0-255	Langzaam aan snel snelheid
13	15	Macrofunctie	0-15	Nee functie
			16-127	Automatisch programma
			128-255	Spraakgestuurd programma
14	16	Reset	0-249	Nee functie
			250-255	Wachten voor 5S, apparaat opnieuw instellen

6 stk. RGBW Uendelighed Flytning Forlygter

Brugsanvisning



Læs venligst denne manual omhyggeligt, inden du bruger den for første gang!

1. Produktbeskrivelse

Dette produkt er en højtydende, multifunktionel LED-scenebelysning armatur designet til professionel stadier, teatre, koncerter og barer. Med fremragende præstation, avanceret teknologi og -en sort af funktioner, det kan let skabe strålende og professionel belysning effekter. Om du mangler til forfølge delikat lys og skygge ændringer i kunstneriske optrædener eller behov til skabe en varm atmosfære i kommerciel aktiviteter, denne udstyr kan være fleksibelt håndteret til bringe de chokerende visuelle effekter og de ultimative oplevelse med belysning. Dens udestående præstation og pålidelig kvalitet giver det en uundværlig valg for alle typer af præstations spillesteder .

2. Forholdsregler for sikker brug

2.1 Sikre at den isolering af den magt snor brugt er intakt og gør ikke forbinde det til andre ledninger til undgå den risiko af elektrisk chok .

2.2 Sørg for, at låsen er strammet og udstyret med -en så fede kabel. Check den installation regelmæssigt for at sikre sikkerhed og stabilitet .

2.3 Brug ikke produktet i hård miljøer sådan som ultrahøj temperaturer, høj støv, ætsende gasser, brandfarlige gasser eller regnvand .

2.4 Det er forbudt til arbejde i de miljøer hvor den temperatur overstiger 45°C
Intermitterende brug kan effektivt forlænge de liv af den armatur .


2.5 Undgå placering af armatur i -en beliggenhed hvor det kan let løsne eller vibrere til minimere sikkerhedsfarer.

2.6 I sag af funktionsfejl, behag henvis til professionel service , gør ikke adskille eller reparere dig selv undgå elektrisk stød eller andre farer .

2.7 Se ikke direkte ind i lampen for lange perioder af tid til undgå øje træthed eller ubehag.

2.8 Når fjernelse af produkt , behag bortskaffe af den taske og boks ordentligt til forhindre børn i at lege med dem.

2.9 Må ikke lade strømkablet komme til kontakte med høj temperatur eller skarp genstande, og tag aldrig stikket ud ved at trække i netledningen .

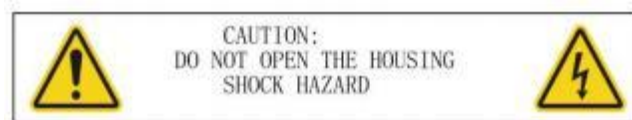

3. Tekniske parametre

Nominel spænding og frekvens: AC100-240V, 50/60Hz

Lyskilde: 6 RGBW LED'er

Strålevinkel: 2°.

Dæmpning fungerer: støtte 0~100% lineær dæmpning , dæmpning kurve inkluderer lineær, firkant, omvendt kvadrat og S kurve

Strobe: 0-20Hz

Kontroltilstande: DMX512 signalstyring, master-slave synkroniseringsstyring , automatisk tilstand og stemmeaktiveret tilstand

Kontrolpanel: 1,77" farve-LCD-skærm

Scanningsvinkel: X-akse 540°, Y-aksen er 320°, Z-akse uendelig rotation, til opnå -en fuld rækkevidde af let dækning

Farveeffekt: uafhængig RGBW firefarvet, understøtter ubegrænset farveblanding


DMX-kanal: 14-kanals/16-kanals

4. Pakning Liste

Armatür	1 stk.
Sikkerhedsreb	1 stk.
Hurtiglåsbeslag	1 stk.
Netledning	1 stk.
Brugermanualer	1 stk.

5. Brugervejledning til displaygrænseflade

Trykke de knap uden operation i 30 sekunder , automatisk tilbagevenden til de hoved menu , DMX-tilstand med signal, grøn indikatorlampe, nulstil fejl, rød indikator lys; 2 eller mere sets af de samme armaturer forbundet med DMX-signalkabel, skal du indstille én vært til demonstrationsprogrammet , hvorefter den anden armatur automatisk registrerer signalet og indtast slavetilstand.

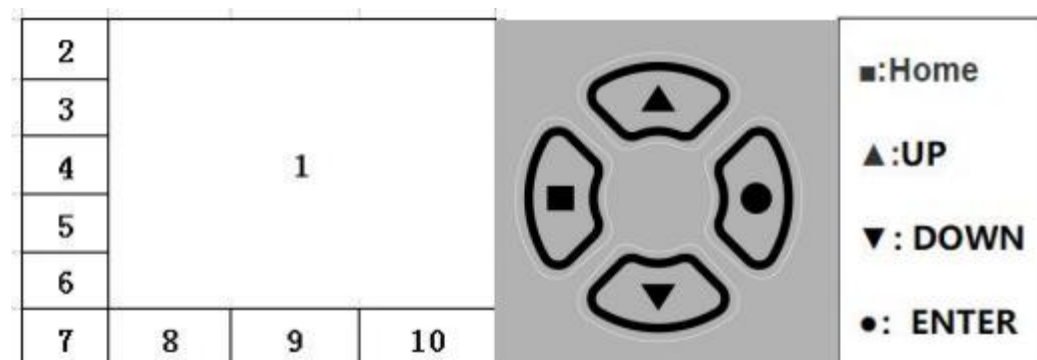

- ① Vis den aktuelle DMX-adresse i stor skrifttype
- ② Klik for at ændre driftstilstanden
- ③ Klik for at invertere visningen skærm
- ④ Klik for at indstille systemet sprog
- ⑤ Klik for at udføre nulstilling af fixturen
- ⑥ Klik for at indstille DMX-kanaltilstand; (14 CH/16 CH)
- ⑦ Klik for at åbne opsætningsmenuen
- ⑦ .1 Køretilstand: DMX: styret af DMX512 med enekontrol
Automatisk tilstand: indbygget køreprogram
Stemmeaktiveret tilstand: Indbygget køreprogram
Manuel Tilstand : Manuel indstilling af kanal værdier
- ⑦ .2 DMX-adresse: 0-512
- ⑦ .3 Kanaltilstand: 14-kanals/16-kanals

- ⑦ .4 Lydkontrol følsomhed : 0-100
 - ⑦ .5 Dæmpningskurve: lineær/kvadratisk/invers kvadratisk /S-kurve
 - ⑦ .6 Dæmpningshastighed: Jævn/Hurtig
 - ⑦ .7 X- akse Inversion : Til / Fra
 - ⑦ .8 Y-akse-vending: Til/Fra
 - ⑦ .9 XY-skift: Til/Fra
 - ⑦ .10 XY-encoder: Til/Fra
 - ⑦ .11 Ingen DMX Signal Indstilling af Hold
- Holde de strøm position på de tid af signal tab .
- Ryd: Vend tilbage til armaturets nulstilling
- ⑦ .12 Skærmvending: Ja/Nej
 - ⑦ .13 Skærmbaggrundsbelysning: Til/ Fra
 - ⑦ .14 Sprog: Kinesisk / Engelsk
 - ⑦ .15 Motornulstilling: Nulstilling af alle motorer
 - ⑦ .16 Gendan Fabrik Indstillinger: Gendan alle indstillinger til fabrik misligholdelse (Beskær data og lampetidsregistreringer vil ikke blive gendannet).

- ⑧ . Klik på forespørgselsfixturen information
- ⑧ .1 Softwareversion: Viser det aktuelle softwareversionsnummer
- ⑧ .2 Samlet brug aftid: det faktiske tidspunkt til skærmvisningen skal være gældende
- ⑧ .3 Brugen aftid: den faktiske tid til screening er gældende
- ⑧ .4 samlet tid til at lyse boblen op: den faktiske tid til skærmen er gældende.
- ⑧ .5 lysbobletiden: den faktiske tid til screening skal være gældende
- ⑧ .6 udstyrstemperatur: den faktiske temperatur for skærm til skærm skal sejre
- ⑧ .7 DMX kanal værdi : visning de DMX værdi af de udvalgte kanal .
- ⑧ .8 Nulstil fejlrapport: Vis fejlinformation .
- ⑨ . Klik for at gå ind i manuel kontroltilstand
- ⑨ .1 Vandret: 0-255
- ⑨ .2 Lodret: 0-255
- ⑨ .3 Vandret/lodret hastighed : 0-255
- ⑨ .4 Rotation: 0-255
- ⑨ .5 Dæmpning: 0-255
- ⑨ .6 Strobe: 0-255
- ⑨ .7 Rød: 0-255
- ⑨ .8 Grøn: 0-255
- ⑨ .9 Blå: 0-255
- ⑨ .10 Hvid: 0-255
- ⑩ . Fabriksindstillinger

.....

6. DMX-kanaltabel

14CH	16CH	Beskrivelse	DMX Værd i	Fungere
1	1	X -akse	0-255	X -akse drift 0°-540°
	2	X -akse bøde tuning	0-255	X -akse bøde justering
2	3	Y-aksen	0-255	Y- aksen drift 0°-320°
	4	Y- aksen bøde tuning	0-255	Y- aksen bøde justering
3	5	X -akse / Y- akse hastighed	0-255	Hastighed fra hurtigt til langsom
4	6	Z -akse	0-127	0°-360° bevægelse positionering
			128-191	Rotation med uret, hurtig til langsom
			192-255	Modrotation, langsom til hurtig
5	7	Total dæmpning	0-255	0-100% lineær dæmpning
6	8	Strobe	0-255	Strobe hastighed langsom til hurtig 1-20 Hz
7	9	Rød	0-255	0-100% lineær dæmpning
8	10	Grøn	0-255	0-100% lineær dæmpning
9	11	Blå	0-255	0-100% lineær dæmpning
10	12	Hvid	0-255	0-100% lineær dæmpning
11	13	LED Makro Funktioner	0-5	Ingen fungere
			6-10	Farvegradienteffekt
			11-20	Farvepulseringseffekt
			21-212	Farvekombination
			213-255	Farve hoppeeffekt
12	14	LED Makrofunktion Hastighed	0-255	Langsom til hurtig hastighed
13	15	Makrofunktion	0-15	Ingen fungere
			16-127	Automatisk program
			128-255	Stemmeaktiveret program- RAM
14	16	Nulstil	0-249	Ingen fungere
			250-255	Vente for 5S, enhed nulstil

6 st RGBW Oändlighet Rörlig Strålkastare

Bruksanvisning



Läs noggrant igenom denna manual innan du använder den för första gången!

1. Produktbeskrivning

Denna produkt är en högpresterande, multifunktionell LED-scenbelysning fixtur utformad för professionell etapper, teatrar, konserter och barer. Med excellent prestanda, avancerad teknik och en mängd av funktioner, det burk lätt skapa lysande och professionell belysning effekter. Om du brist till utöva delikat ljus och skugga förändringar i konstnärliga framträdanden eller behov till skapa te en värma atmosfär i kommersiell aktiviteter, detta utrustning kan vara flexibelt hanterad till föra du upprörande visuell effekter och de slutlig belysningsupplevelse. Dess utestående prestanda och pålitlig kvalitet göra det en oundgänglig val för alla typer av prestanda arenor .

2. Försiktighetsåtgärder för säker användning

2.1 Säkerställa att de isolering av kraft sladd begagnad är intakt och do inte ansluta det till andra ledningar till undvika de risk av elektrisk chock .

2.2 Se till att låset är åtdragna och utrustad med en så fety kabel. Kontrollera de installation regelbundet för att garantera säkerhet och stabilitet.

2.3 Använd inte produkten i hård miljöer sådan som ultrahög temperaturer, hög damm, frätande gaser, brandfarliga gaser eller regnvatten .

2.4 Det är förbjuden till arbete i de miljö där de temperatur överstiger 45°C. Intermittent använda burk effektivt förlänga de liv av de fixtur .


2.5 Undvik placering de fixtur i en plats där det burk lätt lossa eller vibrera till minimera säkerhetsrisker.

2.6 I fall av funktionsfel, behaga hänvisa till professionell tjänst , do inte ta isär eller reparera dig själv undvika elektrisk chock eller andra faror .

2.7 Titta inte direkt in i lampan för långa perioder av tid till undvik öga trötthet eller obehag.

2,8 När tar bort de produkt , behaga göra sig av med av de väska och låda ordentligt till hindra barn från att leka med dem.

2.9 Gör inte låt nätsladden komma till kontakta med hög temperatur eller skarp föremål och dra aldrig ur kontakten genom att dra i nätsladden .

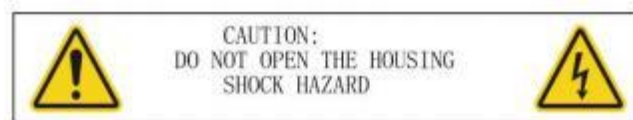

3. Tekniska parametrar

Nominell spänning och frekvens: AC100–240 V, 50/60 Hz

Ljuskälla: 6 RGBW Lysdioder

Strålvinkel: 2° .

Dimning fungera: stöd 0~100% linjär dimning , dimning kurva inkluderar linjär, fyrkant, invers kvadrat och S kurva

Stroboskop: 0-20Hz

Kontrolllägen: DMX512-signalstyrning, master-slave-synkroniseringsstyrning , automatiskt läge och röstaktiverat läge

Kontrollpanel: 1,77-tums LCD-färgskärm

Skanningsvinkel: X-axel 540°, Y-axeln är 320°, Z-axeln oändlig rotation, till uppnå en full räckvidd av lätt täckning

Färgeffekt: oberoende RGBW fyrfärg, stöder obegränsad färgblandning


DMX-kanal: 14-kanalig/16-kanalig

4. Packning Lista

Fixtur	1 st
Säkerhetsrep	1 st
Snabblåsfäste	1 st
Nätsladd	1 st
Användarmanualer	1 st

5. Användarhandbok för skärmgränssnitt

Trycka de knapp utan drift i 30 sekunder , automatiskt återvända till de huvudsaklig meny , DMX-läge med signal, grön indikatorlampa, återställa fel, rött indikator ljus; 2 eller mer s ets av samma armaturer anslutna med DMX-signalkabel, ställ in en värd för demonstrationsprogrammet , den andra armaturen kommer automatiskt att upptäcka signalen och ange slavläge.

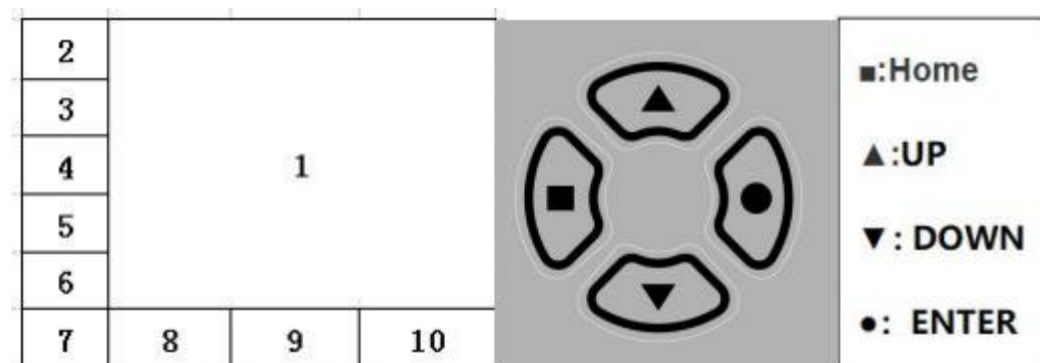

- ① Visa aktuell DMX-adress i stor font
- ② Klicka för att ändra driftläge
- ③ Klicka för att invertera visningen skärm
- ④ Klicka för att ställa in systemet språk
- ⑤ Klicka för att återställa fixturen
- ⑥ Klicka för att ställa in DMX-kanalläge; (14 CH/16 CH)
- ⑦ Klicka för att öppna inställningsmenyn
- ⑦ .1 Driftläge: DMX: styrs av DMX512 med ensam kontroll
Automatiskt läge: inbyggt program som körs
Röstaktiverat läge: Inbyggt löpprogram
Manuell Läge : Manuellt miljö av kanal värden
- ⑦ .2 DMX-adress: 0-512
- ⑦ .3-kanalsläge: 14-kanalig/16-kanalig

- ⑦ .4 Ljudkontroll känslighet : 0–100
- ⑦ .5 Dimningskurva: linjär/kvadratisk/invers kvadratisk /S-kurva
- ⑦ .6 Dimningshastighet: Smidig/Snabb
- ⑦ .7 X- axel Inversion : På / Av
- ⑦ .8 Y-axelomkastning: På/Av
- ⑦ .9 XY-växling: På/Av
- ⑦ .10 XY-kodare: På/Av
- ⑦ .11 Ingen DMX Signal Ställa in håll

Hålla de nuvarande placera på de tid av signal förlust . Rensa: Återgå till fixturens återställda tillstånd

- ⑦ .12 Skärmvändning: Ja/Nej
- ⑦ .13 Skärmbelysning: På/ Av
- ⑦ .14 Språk: Kinesiska /Engelska
- ⑦ .15 Motoråterställning: Återställning av alla motorer
- ⑦ .16 Återställa Fabrik Inställningar: Återställa alla inställningar till fabrik standard (Trim data och lamptidsposter kommer inte att återställas).

- ⑧ . Klicka på frågefixturen information
- ⑧ .1 Programvaruversion: visa aktuell programvaruversionsnummer
- ⑧ .2 Total användning av tid: den faktiska tiden till skärmvisningen ska visas
- ⑧ .3 Användningen av tid: den faktiska tiden till visning ska gälla
- ⑧ .4 total tid för att tända bubblan: den faktiska tiden till skärmen ska gälla.
- ⑧ .5 ljusbubblans tid: den faktiska tiden till screening ska gälla
- ⑧ .6 utrustningstemperatur: den faktiska temperaturen för skärm till skärm ska råda
- ⑧ .7 DMX kanal värde : visning de DMX värde av de vald kanal .
- ⑧ .8 Återställ fellogg: Visa felinformation .
- ⑨ . Klicka för att gå in i manuellt styrläge
- ⑨ .1 Horisontellt: 0-255
- ⑨ .2 Vertikal: 0-255
- ⑨ .3 Horisontell/vertikal hastighet : 0-255
- ⑨ .4 Rotation: 0-255
- ⑨ .5 Dimning: 0-255
- ⑨ .6 Blixtljus: 0-255
- ⑨ .7 Röd: 0-255
- ⑨ .8 Grön: 0-255
- ⑨ .9 Blå: 0-255
- ⑨ .10 Vit: 0-255
- ⑩ . Fabriksinställningar

.....

6. DMX-kanaltabell

14CH	16CH	Beskrivning	DMX Värde	Fungera
1	1	X -axeln	0-255	X -axeln drift 0°-540°
	2	X -axeln bra inställning	0-255	X -axeln bra justering
2	3	Y-axeln	0-255	Y -axeln drift 0°-320°
	4	Y -axeln bra inställning	0-255	Y -axeln bra justering
3	5	X -axel / Y- axel hastighet	0-255	Hastighet från snabbt till långsam
4	6	Z -axel	0-127	0°-360° rörelse positionering
			128-191	Medurs rotation, snabb till långsam
			192-255	Motursrotation, långsam till snabb
5	7	Total dimning	0-255	0–100 % linjär dimning
6	8	Strobe	0-255	Strobe hastighet långsam till snabb 1–20 Hz
7	9	Röd	0-255	0–100 % linjär dimning
8	10	Grön	0-255	0–100 % linjär dimning
9	11	Blå	0-255	0–100 % linjär dimning
10	12	Vit	0-255	0–100 % linjär dimning
11	13	LED-lampa Makro Funktioner	0-5	Inga fungera
			6-10	Färggradienteffekt
			11-20	Färgpulseringseffekt
			21-212	Färgkombination
			213-255	Färg hoppeffekt
12	14	LED-lampa Makrofunktion Hastighet	0-255	Långsamt till snabb hastighet
13	15	Makrofunktion	0-15	Inga fungera
			16-127	Automatiskt program
			128-255	Röstaktiverat programminne
14	16	Återställa	0-249	Inga fungera
			250-255	Vänta för 5S, enhet återställa

6 db RGBW Végtelenség Mozgó Fényszórók

Használati utasítás



Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet !

1. Termékleírás

Ez a termék egy nagy teljesítményű, multifunkcionális LED színpadi világítás szerelvény tervezett szakmai szakaszok, színházak, koncertek és bárak. Vel kiváló teljesítmény, fejlett technológia és egy fajta függvények, azt tud könnyen teremteni brilliant és szakmai világítás hatások. Akár te akar hogy üldöz finom fény és árnyék változásokban művészeti előadások vagy igény hogy create te egy meleg légkörben kereskedelmi tevékenységek, ez felszerelés is legyen rugalmasan kezelt hogy hozni te megdöbbentő vizuális hatások és a végső világítástechnikai tapasztalat. Az kiemelkedő teljesítmény és megbízható minőség készíteni azt egy elengedhetetlen választás minden típusok a teljesítmény helyszínek.

2. Biztonságos használatra vonatkozó óvintézkedések

2.1 Biztosítsa hogy a szigetelés a hatalom zsinór használt van ép és csinálj nem kapcsolódni azt hogy egyéb vezetékek hogy elkerül a kockázat a elektromos sokk.

2.2 Győződjön meg arról, hogy a zár van meghúzott és felszerelt -vel egy sa fety kábel. Ellenőrzés a A biztonság és a stabilitás biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a telepítést.

2.3 Ne használja a terméketben durva környezetek ilyen mint ultramagas hőmérsékletek, magas por, korrozív gázok, gyúlékony gázok vagy esővíz.

2.4 Ez az tiltott hogy munka ben a környezet ahol a hőmérséklet meghaladja 45 °C Szakaszos használat tud hatékonyan meghosszabbítja a élet a a szerelvény.


2.5 Kerülje el elhelyezés a szerelvényben egy elhelyezkedés ahol azt tud könnyen lazítás vagy rezeg hogy minimalizálni biztonsági veszélyek.

2.6 Be ügy a meghibásodásról, Kérem utal hogy szakmai szolgáltatás, csinálj nem szétszerelni vagy javítsd meg magad elkerül elektromos sokk vagy más veszélyek.

2.7 Ne nézzen közvetlenül a lámpába mert hosszú időszakok a idő hogy av oid szem fáradtság vagy kényelmetlenség.

2.8 Amikor eltávolítása a termék, Kérem rendelkezik a a táska és doboz megfelelően hogy megakadályozni, hogy a gyerekek játsszanak velük.

2.9 Ne hagyja, hogy a tápkábel jön -ba érintkezés -vel magas hőmérséklet vagy éles tárgyakat, és soha ne a tápkábelt húzva húzza ki a csatlakozódugót.



3. Műszaki paraméterek

Névleges feszültség és frekvencia: AC100-240V, 50/60Hz

Fényforrás: 6 RGBW LED-ek

Sugárszög: 2°.

Fényerőszabályozás funkció: támogatás 0~100% lineáris fényerőszabályozás
fényerőszabályozás görbe tartalmazza lineáris, négyzet, inverz négyzet és S görbe

Villogó: 0-20Hz

Vezérlési módok: DMX512 jelvezérlés, master-slave szinkronizációs vezérlés, automatikus mód és hangvezérléses mód

Vezérlőpult: 1,77 hüvelykes színes LCD kijelző

Szkennelési szög: X tengely 540°, az Y tengely 320°, Z-tengely végtelen forgás, hogy elérni egy tele hatótávolság a könnyű lefedettség

Színhatás: független RGBW négyszínű, korlátlan színkeverést támogat


DMX csatorna: 14 csatorna/16 csatorna

4. Csomagolás Lista

Lámpatest	1 db
Biztonsági kötél	1 db
Gyorszáras konzol	1 db
Tápkábel	1 db
Felhasználói kézikönyvek	1 db

5. Kijelzőfelület felhasználói útmutató

Sajtó a gomb nélkül művelet 30 másodpercig , automatikusan visszatérés hogy a fő-menü , DMX mód jelzéssel, zöld jelzőfény, visszaállítás hiba, piros indikátor fény; 2 vagy több s ets Ha ugyanazokat a DMX jelkábellel csatlakoztatott lámpatesteket használja, állítson be egy gazdagépet a demonstrációs programhoz, a másik lámpatest automatikusan érzékeli a jelet, és lép be a szolgáló mód.

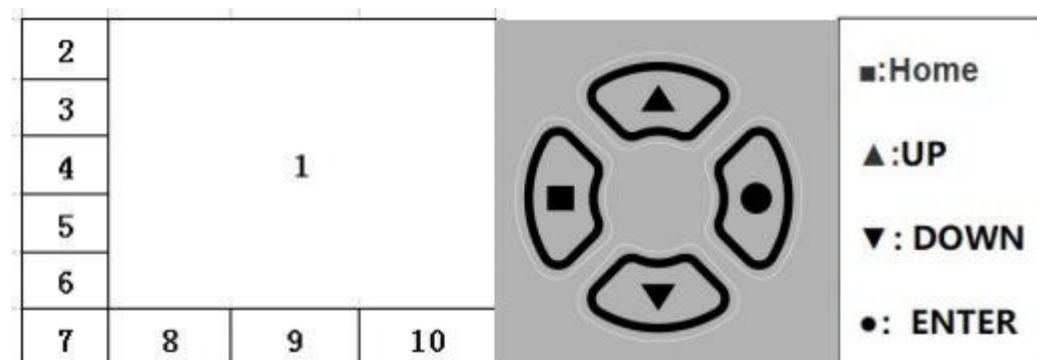

- ① Aktuális DMX cím megjelenítése nagy betűtípus
- ② Kattintson ide a működési mód megváltoztatásához
- ③ Kattintson a kijelző invertálásához képernyő
- ④ Kattintson a rendszer beállításához nyelv
- ⑤ Kattintson a lámpatest visszaállításához
- ⑥ Kattintson ide a DMX csatorna mód beállításához; (14 csatorna/16 csatorna)
- ⑦ Kattintson a beállítási menübe való belépéshez
- ⑦ .1 Futási mód: DMX: DMX512 konzollal vezérelhető
Automatikus mód: beépített futó program
Hangvezérelt mód: Beépített futóprogram
Kézikönyv Mód : Manuális beállítás a csatorna értékek
- ⑦ .2 DMX cím: 0-512
- ⑦ .3 csatornás mód: 14 csatorna/16 csatorna

- ⑦ .4 Hangvezérlés érzékenység : 0-100
 - ⑦ .5 Fényerő-szabályozási görbe: lineáris/négyzetes/inverz négyzetes /S-görbe
 - ⑦ .6 Fényerő-szabályozási sebesség: Sima/Gyors
 - ⑦ .7 X tengely Inverzió : Be / Ki
 - ⑦ .8 Y tengely megfordítása: Be/Ki
 - ⑦ .9 XY csere: Be/Ki
 - ⑦ .10 XY kódoló: Be/Ki
 - ⑦ .11 Nincs DMX Jel Beállítás tartása
- Tart a jelenlegi pozíció a a idő a jel veszteség .
- Törlés: Visszatérés a készülék alapállapotába
- ⑦ .12 Képernyőfordítás: Igen/Nem
 - ⑦ .13 Képernyő háttérvilágítás: Be/ Ki
 - ⑦ .14 Nyelv: kínai / angol
 - ⑦ .15 Motor alaphelyzetbe állítása: Teljes motor visszaállítása
 - ⑦ .16 Visszaállítás Gyár Beállítások: Visszaállítás minden beállítások hogy gyár alapértelmezett (Vágás adat és a lámpa üzemidejének adatai nem lesznek visszaállítva).

- ⑧ Kattintson a lekérdező szerelvényre információ
- ⑧ .1 Szoftververzió: jelenítse meg az aktuális szoftververziószámot
- ⑧ .2 Teljes felhasználás idő: a képernyőn megjelenő tényleges időnek érvényesnek kell lennie
- ⑧ .3 A használata idő: a tényleges vetítési idő az irányadó
- ⑧ .4 a buborék felvillanásának teljes ideje: a képernyőn ténylegesen látható idő az irányadó
- ⑧ .5 a fénybuborék ideje: a képernyő tényleges ideje az irányadó
- ⑧ .6 berendezés hőmérséklete: a berendezés tényleges hőmérséklete képernyőről képernyőre érvényesülni fog
- ⑧ .7 DMX csatorna érték : megjelenítés a DMX érték a a kiválasztott csatorna .
- ⑧ .8 Hibarekezelvény visszaállítása: Hibainformációk megjelenítése .
- ⑨ . Kattintson ide a kézi vezérlés módba való belépéshez.
- ⑨ .1 Vízzintes: 0-255
- ⑨ .2 Függőleges: 0-255
- ⑨ .3 Vízzintes/függőleges sebesség: 0-255
- ⑨ .4 Forgatás: 0-255
- ⑨ .5 Fényerő-szabályozás: 0-255
- ⑨ .6 Villogó: 0-255
- ⑨ .7 Piros: 0-255
- ⑨ .8 Zöld: 0-255
- ⑨ .9 Kék: 0-255
- ⑨ .10 Fehér: 0-255
- ⑩ . Gyári beállítások

.....

6. DMX csatornatáblázat

14 csatornás	16 csatornás	Leírás	DMX Érték	Funkció
1	1	X tengely	0-255	X tengely működés 0°-540°
	2	X tengely finom hangolás	0-255	X tengely finom beállítás
2	3	Y-tengely	0-255	Y tengely működés 0°-320°
	4	Y tengely finom hangolás	0-255	Y tengely finom beállítás
3	5	X- tengely /Y- tengely sebesség	0-255	Sebesség innen gyorsan lassú
4	6	Z -tengely	0-127	0°-360°-os mozgástartomány pozicionálás
			128-191	Óramutató járásával megegyező forgatás, gyors lassú
			192-255	Óramutató járásával ellentétes forgás, lassan gyors
5	7	Teljes fényerő-szabályozás	0-255	0-100% lineáris fényerőszabályozás
6	8	Villogó	0-255	Villogó sebesség lassú hogy gyors 1–20 Hz
7	9	Piros	0-255	0-100% lineáris fényerőszabályozás
8	10	Zöld	0-255	0-100% lineáris fényerőszabályozás
9	11	Kék	0-255	0-100% lineáris fényerőszabályozás
10	12	Fehér	0-255	0-100% lineáris fényerőszabályozás
11	13	LED Makró Funkciók	0-5	Nem funkció
			6-10	Színátmenetes hatás
			11-20	Színpulzációs hatás
			21-212	Színkombináció
			213-255	Szín ugráshatás
12	14	LED Makró funkció Sebesség	0-255	Lassan gyors sebesség
13	15	Makró funkció	0-15	Nem funkció
			16-127	Automatikus program
			128-255	Hangvezérelt program
14	16	Visszaállítás	0-249	Nem funkció
			250-255	Várjon mert 5S, eszköz visszaállítás