

Shake Head Effect Light

Instruction Manual



Please read this manual carefully before using it for the first time!

1. Warm tips

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality control before being released to the market to ensure that it achieves the best performance status. After receiving the product, please carefully open the box and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing parts, please contact us in time, we will take care of it for you as soon as possible.

Packing List

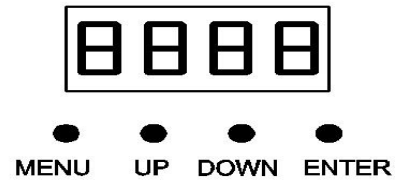
Stage Light	1PCS
Power cable	1PCS
Signal line	1PCS
Small hook	1PCS
User's Guide	1PCS
Ceiling hooks	2PCS

2. Precautions for Safe Use

1. Before installing and using the equipment, please carefully read each item of the manual.
2. It is forbidden to disseminate the contents of this manual without permission.
3. This manual is only to provide relevant information, and all contents in the manual will be changed at any time without notice.
4. Unless the instructions have stated, please do not modify the equipment at will.
5. Before installation and maintenance, confirm that the power supply is disconnected. Please ensure that the environment around the lamps is well ventilated.
6. This lamp is designed for an indoor demonstration. Please do not use this product for a long time in a humid environment.
7. When using and maintaining, avoid the lamp from contacting water droplets. If you want to be used outdoors, please take adequate waterproof measures.
8. Installation, operation and maintenance personnel must be familiar with the performance of the lamps before starting the operation. Most of the damage is caused by being unfamiliar with their performance.
9. Use the AC100-240V voltage.
10. please do not face the light body for a long time, so as not to cause discomfort to the eyes.
11. Please wipe the lamps with a clean cloth block frequently.



3.Description of Menu Function Operation

MENU	menu key	
UP	Increase the key	
DOWN	Reduce the key	
ENTER	Confirm the key	

Description of the main menu

menu	numeric value	description
A__	001-512	DMX512 Address code setting, adjust the address code by UP / DOWN, Confirm the storage by ENTER
A1_	1-9	Combination of self-walk mode, The larger the end value, the faster the motor speed, Press UP / DOWN to adjust motor speed, press ENTER to save
S1_	1-9	Voice-control mode 1, the larger the end value, the higher the sensitivity, Adjust the voice control sensitivity by UP / DOWN and confirm it by ENTER

4.DMX control

18 channel	function	DMX numeric value	description
1	X-axis motor	0-255	0~255 0-540 degrees of rotation
2	X-axis motor speed	0-255	Speed from fast to slow
3	Total dimming	0-255	Linear dimming, from dark to bright
4	Strobing	0-9	NF
		10-255	Slow to fast
5	Red pattern	0-255	Red dimming is from dark to bright
6	Green pattern	0-255	Green dimming is from dark to bright
7	Blue pattern	0-255	Blue dimming is from dark to bright
8	White pattern	0-255	White dimming is from dark to bright
9	Red staining	0-255	Red dimming is from dark to bright
10	Green staining	0-255	Green dimming is from dark to bright
11	Blue staining	0-255	Blue dimming is from dark to bright

12	White staining	0-255	White dimming is from dark to bright
13	Red magic ball	0-255	Red dimming is from dark to bright
14	Green magic ball	0-255	Green dimming is from dark to bright
15	Blue magic ball	0-255	Blue dimming is from dark to bright
16	White magic ball	0-255	White dimming is from dark to bright
17	Macro function control	0-50	Channel 1 to channel 16 is valid
		51-150	Random walk
		151-255	Sound control from the walk
18	reset	0-249	NF
		250-255	Reset after staying for 5 seconds

Shake Head Effect Light

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1.Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt vor der Markteinführung strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungszustand erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

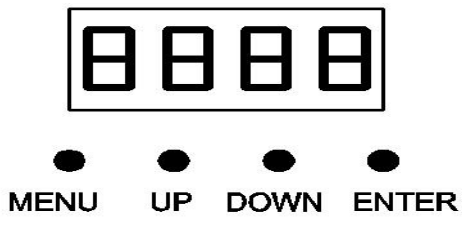
Bühnenbeleuchtung	1PCS
Netzkabel	1PCS
Signalleitung	1PCS
kleine Haken	1PCS
Gebrauchsanweisung	1PCS
Deckenhaken	2PCS

2.Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

1. Bitte lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Geräts jeden Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig durch.
2. Es ist verboten, den Inhalt dieses Handbuchs ohne Genehmigung zu verbreiten.
3. Dieses Handbuch dient nur der Bereitstellung relevanter Informationen und alle Inhalte im Handbuch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
4. Bitte ändern und modifizieren Sie dieses Gerät nicht nach Belieben, es sei denn, es ist in der Handbuch angegeben.
5. Bitte stellen Sie vor der Installation und Wartung der Lampe sicher, dass der Stromversorgung des Lampenkörpers getrennt ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebung um die Leuchten gut belüftet ist.
6. Diese Lampe ist für Innendemonstrationen konzipiert. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht lange Zeit in feuchten Umgebungen.
7. Vermeiden Sie, dass diese Lampe bei der Verwendung und Wartung mit Wassertropfen in Kontakt kommt. Wenn Sie sie im Freien verwenden möchten, treffen Sie bitte angemessene wasserdichte Maßnahmen.
8. Das Installations-, Betriebs- und Wartungspersonal muss mit der Leistung der Lampe vertraut sein, bevor sie mit dem Betrieb beginnt. Die meisten Schäden werden durch Fehlbedienung verursacht, weil sie mit ihrer Leistung nicht vertraut ist.
9. Bitte verwenden Sie die Spannung AC100-240V.
10. Bitte sehen Sie den Leuchtkörper nicht lange vor, um Beschwerden für Ihre Augen zu vermeiden.
11. Bitte wischen Sie die Lampen oft mit einem sauberen Tuch ab.



3. Anleitung zur Bedienung der Menüfunktion

MENU	Menütaste	
UP	Schlüssel hinzufügen	
DOWN	Schlüssel reduzieren	
ENTER	Bestätigungsschlüssel	

Beschreibung des Hauptmenüs

Menü	Nummernzahl	Beschreibung
A__	001-512	DMX512-Adresscodeeinstellung, passen Sie den Adresscode nach UP/DOWN an. Drücken Sie ENTER, um das Speichern zu bestätigen
A1_	1-9	Kombinierter selbstfahrender Modus, Je größer der Wert am Ende ist, desto schneller ist die Motorgeschwindigkeit. Drücken Sie UP/DOWN, um die Motorgeschwindigkeit anzupassen, drücken Sie ENTER, um das Speichern zu bestätigen
S1_	1-9	Sprachgesteuerter Modus 1, je größer der Wert am Ende, desto höher die Empfindlichkeit. Drücken Sie UP/DOWN, um die Empfindlichkeit der Sprachsteuerung anzupassen, drücken Sie ENTER, um das Speichern zu bestätigen

4. DMX-Steuerung

18 Kanäle	Funktion	DMX-Wert	Beschreibung
1	X-Achsenmotor	0-255	0~255 0-540 Grad Drehung
2	X-Achsen-Motorgeschwindigkeit	0-255	Geschwindigkeit von schnell zu langsam
3	Gesamtdimmung	0-255	Lineares Dimmen von dunkel zu hell
4	Stroboskop	0-9	Nicht funktional
		10-255	Langsam bis schnell
5	Rotes Muster	0-255	Rote Dimmung von dunkel zu hell
6	Grünes Muster	0-255	Grüne Dimmung von dunkel zu hell
7	Blaues Muster	0-255	Blaue Dimmung von dunkel zu hell
8	Weißes Muster	0-255	Weißer Dimmung von dunkel zu hell
9	Rote Färbung	0-255	Rote Dimmung von dunkel zu hell
10	Grüne Färbung	0-255	Grüne Dimmung von dunkel zu hell

11	Blaue Färbung	0-255	Blaue Dimmung von dunkel zu hell
12	Weißer Färbung	0-255	Weißer Dimmen von dunkel zu hell
13	Rote ZauberKugel	0-255	Rote Dimmung von dunkel zu hell
14	Grüne ZauberKugel	0-255	Grüne Dimmung von dunkel zu hell
15	Blaue ZauberKugel	0-255	Blaue Dimmung von dunkel zu hell
16	Weißer ZauberKugel	0-255	Weißer Dimmung von dunkel zu hell
17	Steuerung der Makrofunktion	0-50	Kanal 1 bis Kanal 16 gültig
		51-150	Zufällig selbst gehen
		151-255	Sprachgesteuerte Selbstbetriebe
18	Zurücksetzen	0-249	Nicht funktional
		250-255	5 Sekunden nach dem Aufenthalt zurücksetzen

Protřepat Hlava Účinek Světlo

Návod k použití



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod !

1. Teplé tipy

Děkuju pro výběr produktů naší společnosti. My slavnostně slíbím, že každý produkt, který má podstoupil přísný kvalitativní řízení před vstupem na trh, aby zajistil, že to dosáhne a nejlepší výkon postavení. Po přijetí produktu, prosím opatrně OTEVŘENO a krabice a kontrola všech obsahů a náhradních dílů, abyste se ujistili, že výrobek nebyl poškozen během přepravy a je neporušený. Pokud byste našli jakékoli poškození nebo chybějící části, prosím kontaktovat nás včas, abychom mohli vzít v úvahu vaše požadavky a pro vás jako brzo, jak je to možné.

Seznam balení

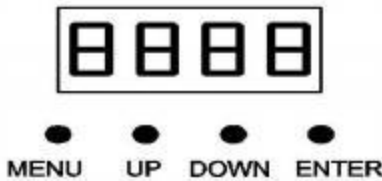
Jevištní světlo	1KS
Napájecí kabel	1KS
Signální linka	1KS
Malý háček	1KS
Uživatelská příručka	1KS
Stropní háky	2KS

2. Bezpečnostní opatření pro Trezor Použití

1. Před instalací a pomocí zařízení, prosím opatrně číst každou položku z manuálu.
2. To je zakázáno šířit obsah tohoto manuálu bez povolení.
3. Tento manuál je pouze poskytnut relevantní informace, a všechny obsahy v manuálu mohou být změněny v jakémkoli čase bez oznámení.
4. Pokud jsou instrukce stanoveny, prosím dělat neupravovat toto zařízení na vlastní pěst.
5. Před instalací a údržbou, potvrdit, že napájecí zdroj je odpojen. Prosím zajistit, že prostředí kolem lampy je dobře větrané.
6. Toto světlo je navrženo pro vnější použití. Prosím nepoužívejte produkt pro dlouhodobé použití v vlhkém prostředí.
7. Když je zařízení udržováno, vyhnout se kontaktu s vodou a kapkami. Pokud chcete použít venku, prosím vzít v úvahu vhodná opatření.
8. Instalace, operace a personál údržby musí být známy s výkonem lampy před zahájením provozu. Většina škod je způsobena špatným neznalostí jejich použití.
9. Použití AC 100-240 V napětí.
10. Prosím dělat ne tvář a světlo tělo pro dlouhou dobu, tak jako ne na příčinu nepohodlí na oči.
11. Prosím otřít lampu s čistou tkaninou často.



3. Popis Funkce menu Provoz

MENU	menu klíč	
NAHORU	Zvyšte klíč	
DOLŮ	Snižte klíč	
ENTER	Potvrďte klíč	

Popis hlavní menu

menu	číselné hodnota	popis
A__	001-512	DMX512 Nastavení kódu adresy, upravte adresu kód UP / DOWN, Potvrďte uložení pomocí ENTER
A1_	1-9	Kombinace režim vlastní chůze, tím větší konečná hodnota, tím rychleji motor rychlost, Stiskněte UP / DOWN pro nastavení rychlosti motoru, stiskněte ENTER pro uložení
S1_	1-9	Režim hlasového ovládání 1, čím větší je koncová hodnota, tím vyšší je citlivost, Upravte hlasové ovládání citlivost podle NAHORU / DOLŮ a d potvrdit to podle ENTER

4. DMX řízení

18 kanál	funkce	Číselná hodnota DMX	popis
1	osa X motor	0-255	0~255 0-540 stupňů z otáčení
2	osa X otáčky motoru	0-255	Rychlost od rychle k pomalý
3	Celkový stmívání	0-255	Lineární stmívání, od temný až světlý
4	Strobování	0-9	NF
		10-255	Pomalu k rychle
5	Červený vzor	0-255	Červené stmívání je z tmavé až světlé
6	Zelený vzor	0-255	Zelené stmívání je od d archa na světlo
7	Modrý vzor	0-255	Modré stmívání je z tmavé až světlé
8	Bílý vzor	0-255	Bílé stmívání je ze tmy do jasný
9	Červený barvení	0-255	Červené stmívání je z tmavé až světlé
10	Zelený barvení	0-255	Zelené stmívání je od d archa na světlo
11	Modrý barvení	0-255	Modré stmívání je z tmavé až světlé

12	Bílý barvení	0-255	Bílé stmívání je ze tmy do jasný
13	Červená magie míč	0-255	Červené stmívání je z tmavé až světlé
14	Zelená magie míč	0-255	Zelené stmívání je od d archa na světlo
15	Modrá magie míč	0-255	Modré stmívání je z tmavé až světlé
16	Bílá magie míč	0-255	Bílé stmívání je ze tmy do jasný
17	Makro funkce řízení	0-50	Kanál 1 až kanál 16 je platný
		51-150	Náhodná procházka
		151-255	Ovládání zvuku z a chůze
18	resetovat	0-249	NF
		250-255	Resetovat po zůstat pro 5 sekundy

Secouer Tête Effet Lumière

Manuel d'instructions



Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour la première fois !

1. Chaud conseils

Merci pour choisir les produits de notre entreprise. Nous promettons solennellement que chaque produit a subi un strict contrôle de qualité avant d'être libéré à la vente pour assurer qu'il réalise la meilleure performance possible. Après avoir reçu le produit, s'il vous plaît soigneusement ouvrir la boîte et vérifier tout le contenu et les pièces de rechange pour vous assurer que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et est intact. Si vous trouvez tout dommage ou des pièces manquantes, s'il vous plaît contactez-nous dans les temps, nous sommes prêts à prendre soin de vous dès que possible.

Liste de colisage

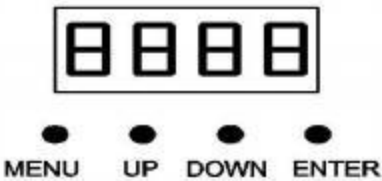
Lumière de scène	1 pièce
Câble d'alimentation	1 pièce
Ligne de signal	1 pièce
Petit crochet	1 pièce
Guide de l'utilisateur	1 pièce
Crochets de plafond	2 pièces

2. Précautions pour Sûr Utiliser

1. Avant l'installation et en utilisant l'équipement, s'il vous plaît soigneusement lire chaque article du manuel.
2. Il est interdit de diffuser le contenu de ce manuel sans autorisation.
3. Ce manuel est seulement pour fournir des informations pertinentes, et tout le contenu dans le manuel peut être modifié à n'importe quel moment sans avis.
4. À moins que les instructions ne le déclarent, s'il vous plaît ne pas modifier l'équipement à volonté.
5. Avant l'installation et l'entretien, confirmez que l'alimentation est déconnectée. S'il vous plaît assurez-vous que l'environnement autour des lampes est bien ventilé.
6. Cette lampe est conçue pour une démonstration intérieure. S'il vous plaît n'utilisez pas ce produit pendant longtemps dans un environnement humide.
7. Lorsque vous utilisez et maintenez, évitez de toucher la lampe avec l'eau. Si vous voulez l'utiliser en plein air, s'il vous plaît prenez des mesures adéquates d'étanchéité.
8. L'installation, l'opération et le personnel d'entretien doivent être familiers avec la performance des lampes avant de commencer l'opération. La plupart des dommages sont causés par le fait d'être pas familier avec leur performance.
9. Utilisation de 100-240 V CA tension.
10. S'il vous plaît ne pas affronter la lumière pendant longtemps, donc évitez de vous faire mal aux yeux.
11. S'il vous plaît essuyer les lampes avec un chiffon doux fréquemment.



3.Description de Fonctionnement des fonctions du menu

MENU	menu clé	
EN HAUT	Augmenter le clé	
VERS LE BAS	Réduire le clé	
ENTRER	Confirmer le clé	

Description de le principal menu

menu	numérique que valeur	description
UN__	001-512	DMX512 Paramétrage du code d'adresse, ajuster l'adresse code par UP / DOWN, Confirmer le stockage par ENTER
A1_	1-9	Combinaison de mode marche autonome, plus le valeur finale, plus le moteur vitesse, Appuyez sur HAUT / BAS pour régler la vitesse du moteur, appuyez sur ENTRÉE pour enregistrer
S1_	1-9	Mode de commande vocale 1, plus la valeur finale est élevée, plus la sensibilité, Ajuster la commande vocale sensibilité par EN HAUT / VERS LE BAS et confirmer il par ENTRER

4. DMX contrôle

18 canal	fonction	Valeur numérique DMX	description
1	Axe X moteur	0-255	0~255 0-540 degrés de rotation
2	Axe X vitesse du moteur	0-255	Vitesse de rapide à lent
3	Total atténuation	0-255	Gradation linéaire, à partir de du sombre au clair
4	Stroboscope	0-9	NF
		10-255	Lent à rapide
5	Motif rouge	0-255	La gradation rouge est depuis du sombre au clair
6	Motif vert	0-255	La gradation verte provient de du sombre au clair
7	Motif bleu	0-255	La gradation bleue est depuis du sombre au clair
8	Motif blanc	0-255	La gradation blanche est de l'obscurité à brillant
9	Rouge coloration	0-255	La gradation rouge est depuis du sombre au clair
10	Vert coloration	0-255	La gradation verte provient de du sombre au clair

11	Bleu coloration	0-255	La gradation bleue est depuis du sombre au clair
12	Blanc coloration	0-255	La gradation blanche est de l'obscurité à brillant
13	Magie rouge balle	0-255	La gradation rouge est depuis du sombre au clair
14	Magie verte balle	0-255	La gradation verte provient de du sombre au clair
15	Magie bleue balle	0-255	La gradation bleue est depuis du sombre au clair
16	Magie blanche balle	0-255	La gradation blanche est de l'obscurité à brillant
17	Macro fonction contrôle	0-50	Canal 1 à canal 16 est valide
		51-150	Promenade aléatoire
		151-255	Contrôle du son depuis le marcher
18	réinitialiser	0-249	NF
		250-255	Réinitialiser après rester pour 5 secondes

Scuotere Testa Effetto Leggero

Manuale di istruzioni



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per la prima volta!

1. Caldo suggerimenti

Grazie per scegliendo i prodotti della nostra azienda. Noi promettere solennemente Quello ogni prodotto t ha subito rigoroso qualità controllare Prima essendo rilasciato A IL mercato A garantire Quello Esso realizza IL migliore prestazione stato. Dopo ricevere IL prodotto, Per favore accuratamente aprire IL scatola E controllo Tutto il contenuto E pezzi di ricambio per assicurarsi che il prodotto abbia non essere stato danneggiato durante trasporto ed è intatto. Se Voi Trovare qualsiasi danno o parti mancanti, per favore contatto noi In tempo , Noi Volere Prendere cura Di per te come Presto il più possibile .

Lista imballaggio

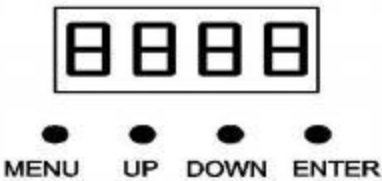
Luce da palcoscenico	1 PZ
Cavo di alimentazione	1 PZ
Linea di segnale	1 PZ
Piccolo gancio	1 PZ
Guida per l'utente	1 PZ
Ganci da soffitto	2 PZ

2. Precauzioni per Sicuro Utilizzo

1. Prima di installare E usando IL attrezzatura , Per favore accuratamente Leggere ogni articolo del manuale.
2. Esso È vietato A diffondere IL contenuto di questo manuale senza permesso.
3. Questo manuale È soltanto A fornire pertinente informazioni, E Tutto contenuto In IL manuale Volere Essere cambiato A Qualunque tempo senza avviso.
4. A meno che IL istruzioni Avere dichiarato , Per favore Fare non modificare IL attrezzatura A Volere.
5. Prima dell'installazione E manutenzione , confermare Quello IL energia fornitura È disconnesso. Per favore garantire Quello IL ambiente in giro IL lampade È BENE ventilato.
6. Questo lampada È progettato per UN al chiuso dimostrazione. Per favore non usare questo prodotto per UN lungo tempo In un umido ambiente.
7. Quando usando E mantenimento , Evitare IL lampada da contattare acqua goccioline. Se Voi Volere A Essere usato all'aperto , Per favore Prendere adeguato misure impermeabili.
8. Installazione, operazione E personale addetto alla manutenzione deve essere familiare con IL prestazione del lampade prima di iniziare l'operazione. Maggior parte del danno È causato dall'essere non familiare con loro prestazione .
9. Utilizzare IL CA 100-240 V voltaggio .
10. Per favore Fare non viso IL leggero corpo per UN lungo tempo, COSÌ COME non A causa malessere A IL occhi.
11. Per favore pulire IL lampade con UN pulito stoffa bloccare frequentemente.



3.Descrizione di Funzione del menu Operazione

MENU	menu chiave	
SU	Aumentare il chiave	
GIÙ	Ridurre il chiave	
ENTRARE	Confermare il chiave	

Descrizione di il principale menu

menu	numeric o valore	descrizione
UN__	001-512	Controllo DMX512 Impostazione del codice indirizzo, modifica l'indirizzo codice tramite SU / GIÙ, Confermare il archiviazione tramite INVIO
A1_	1-9	Combinazione di modalità auto-camminata, maggiore è la valore finale, più veloce è il motore velocità, Premere SU / GIÙ per regolare la velocità del motore, premere INVIO per salvare
S1_	1-9	Modalità di controllo vocale 1, più grande è il valore finale, più alto è il sensibilità, Regola il controllo vocale sensibilità da SU / GIÙ E confermare Esso di ENTRARE

4. Controllo DMX controllare

18 canale	funzione	Valore numerico DMX	descrizione
1	asse X motore	0-255	0~255 0-540 gradi Di rotazione
2	asse X velocità del motore	0-255	Velocità da veloce a lento
3	Totale oscuramento	0-255	Oscuramento lineare, da da scuro a luminoso
4	Effetto stroboscopico	Da 0 a 9	Non-Femminile
		10-255	Lento a veloce
5	Modello rosso	0-255	L'oscuramento rosso è da da scuro a chiaro
6	Modello verde	0-255	L'oscuramento verde è da da scuro a luminoso
7	Modello blu	0-255	L'oscuramento blu è da da scuro a chiaro
8	Modello bianco	0-255	L'oscuramento del bianco è da scuro a luminoso
9	Rosso colorazione	0-255	L'oscuramento rosso è da da scuro a chiaro
10	Verde colorazione	0-255	L'oscuramento verde è da da scuro a luminoso

11	Blu colorazione	0-255	L'oscuramento blu è da da scuro a chiaro
12	Bianco colorazione	0-255	L'oscuramento del bianco è da scuro a luminoso
13	Magia rossa palla	0-255	L'oscuramento rosso è da da scuro a chiaro
14	Magia verde palla	0-255	L'oscuramento verde è da da scuro a luminoso
15	Magia blu palla	0-255	L'oscuramento blu è da da scuro a chiaro
16	Magia bianca palla	0-255	L'oscuramento del bianco è da scuro a luminoso
17	Macro funzion e control lare	Da 0 a 50	Canale 1 a canale 16 è valido
		51-150	Camminata casuale
		151-255	Controllo del suono da IL camminare
18	reset	0-249	Non-Femminile
		250-255	Ripristina dopo rimanere per 5 secondi

Agitar Cabeza Efecto Luz

Manual de instrucciones



¡Lea atentamente este manual antes de usarlo por primera vez!

1. Caliente consejos


Gracias para Eligiendo los productos de nuestra empresa. Prometer solemnemente eso cada producto tiene sufrido estricto calidad control antes ser liberado a el mercado a asegurar eso él logra el mejor actuación estado. Después recepción el producto, por favor con cuidado abierto el caja y controlar todo El contenido y piezas de repuesto para Asegúrese de que el producto tenga no ha sido dañado durante transporte y es intacto. Si tú encontrar cualquier daño o faltan piezas, por favor contacto a nosotros en tiempo , nosotros voluntad llevar cuidado de Es para ti como pronto como sea posible .

Lista de embalaje

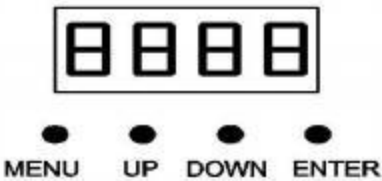
Luz de escenario	1 piezas
Cable de alimentación	1 piezas
Línea de señal	1 piezas
Gancho pequeño	1 piezas
Guía del usuario	1 piezas
Ganchos de techo	2 piezas

2. Precauciones para Seguro Usar

1. Antes de la instalación y usando el equipo , por favor con cuidado leer cada artículo del manual.
2. Es es prohibido a diseminar el contenido De esto manual sin permiso .
3. Este manual es solo a proporcionar importante información, y todo contenido en el manual voluntad ser cambiò en cualquier tiempo sin aviso .
4. A menos que el instrucciones tener fijado , por favor hacer no modificar el equipo en voluntad.
5. Antes de la instalación y mantenimiento , confirmar eso el fuerza suministrar es desconectado. Por favor asegurar eso el ambiente alrededor el lámparas es Bueno ventilado.
6. Este lámpara es diseñado para un interior demostración. Por favor No utilices esto producto para a largo tiempo en Un lugar húmedo ambiente.
7. Cuando usando y manteniendo, evitar el lámpara de contactando agua gotas . Si tú desear a ser usado al aire libre , por favor llevar adecuado Medidas de impermeabilidad.
8. Instalación, operación y personal de mantenimiento debe ser familiar con el actuación del lámparas antes de iniciar la operación. Mayoría del daño es causado por ser no familiarizado con su actuación .
9. Uso el CA 100-240 V Voltaje .
10. por favor hacer no rostro el luz cuerpo para a largo tiempo, entonces como no a causa malestar a el ojos.
11. Por favor limpiar el lámparas con a limpio paño bloquear frecuentemente.



3.Descripción de Menú Función Operación

MENÚ	menú llave	
ARRIBA	Aumentar la llave	
ABAJO	Reducir la llave	
INGRESAR	Confirmar el llave	

Descripción de El principal menú

menú	numérico o valor	descripción
A__	001-512	DMX512 Configuración del código de dirección, ajuste la dirección código por ARRIBA / ABAJO, Confirmar el almacenamiento por ENTER
A1_	1-9	Combinación de modo de caminar solo,Cuanto más grande sea el valor final, cuanto más rápido motor velocidad, Presione ARRIBA / ABAJO para ajustar la velocidad del motor, presione ENTER para guardar
S1_	1-9	Modo de control por voz 1, cuanto mayor sea el valor final, mayor será el sensibilidad, Ajustar el control de voz sensibilidad por ARRIBA / ABAJO y confirmar él por INGRESAR

4. DMX control

18 canal	función	Valor numérico DMX	descripción
1	Eje X motor	0-255	0~255 0-540 grados de rotación
2	Eje X Velocidad del motor	0-255	Velocidad desde rápido a lento
3	Total oscurecimiento	0-255	Atenuación lineal, desde De oscuro a brillante
4	Estroboscopio	0-9	NF
		10-255	Lento para rápido
5	Patrón rojo	0-255	El oscurecimiento rojo es de De oscuro a brillante
6	Patrón verde	0-255	La atenuación verde es de De oscuro a brillante
7	Patrón azul	0-255	El oscurecimiento azul es de De oscuro a brillante
8	Patrón blanco	0-255	La atenuación blanca es De oscuro a brillante
9	Rojo tinción	0-255	El oscurecimiento rojo es de De oscuro a brillante
10	Verde tinción	0-255	La atenuación verde es de De oscuro a brillante
11	Azul tinción	0-255	El oscurecimiento azul es de De oscuro a brillante

12	Blanco tinción	0-255	La atenuación blanca es De oscuro a brillante
13	Magia roja pelota	0-255	El oscurecimiento rojo es de De oscuro a brillante
14	Magia verde pelota	0-255	La atenuación verde es de De oscuro a brillante
15	Magia azul pelota	0-255	El oscurecimiento azul es de De oscuro a brillante
16	Magia blanca pelota	0-255	La atenuación blanca es De oscuro a brillante
17	Macro función control	0-50	Canal 1 a canal 16 es válido
		51-150	Paseo aleatorio
		151-255	Control de sonido desde el caminar
18	reiniciar	0-249	NF
		250-255	Reiniciar después quedarse por 5 artículos de segunda clase

Potrząsnąć Głowa Efekt Światło

Instrukcja obsługi



Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję !

1. Ciepło porady

Dziękuję Do wybierając produkty naszej firmy. My uroczyście obiecuję To każdy produkt t ma przeszedł ścisły jakoś kontrola zanim istnienie wydany Do ten rynek Do zapewnić To To osiąga ten to, co najlepsze wydajność status. Po otrzymujący ten produkt, Proszę ostrożnie Otwarte ten skrzynka I sprawdzać Wszystko Zawartość I części zamienne do upewnij się, że produkt ma nie było uszkodzony podczas transport i jest nienaruszony. Jeśli Ty znajdować jakiegokolwiek uszkodzenia lub brakujące części, proszę kontakt nas W czas , My będzie Brać pielęgnacja z to dla ciebie jako Wkrótce jak to możliwe .

Lista rzeczy do spakowania

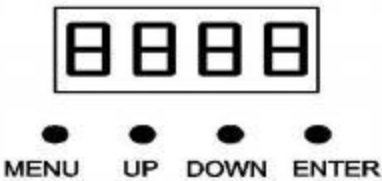
Światło sceniczne	1 SZT.
Kabel zasilający	1 SZT.
Linia sygnałowa	1 SZT.
Mały haczyk	1 SZT.
Instrukcja użytkownika	1 SZT.
Haki sufitowe	2 SZT.

2. Środki ostrożności Do Bezpieczna Używać

1. Przed instalacją I używając ten sprzęt, Proszę ostrożnie Czytać każdy przedmiot z podręcznik.
2. To jest Jest zabroniony Do rozpowszechniać ten zawartość tego podręcznik bez pozwolenie .
3. Ten podręcznik Jest tylko Do dostarczać odpowiedni informacja , I Wszystko zawartość W ten podręcznik będzie Być Zmieniony Na każdy czas bez ogłoszenie .
4. Chyba że ten instrukcje Posiadać stwierdził, Proszę Do nie modyfikować on sprzęt Na będzie.
5. Przed instalacją I konserwacją , potwierdzać To ten moc dostarczać Jest bezładny. Proszę zapewnić To ten środowisko wokół ten oczy Jest Dobrze wentylowany.
6. To lampa Jest zaprojektowany Do jakiś wnętrz demonstracja. Proszę nie używaj tego produkt Do A długi czas W wilgotny środowisko.
7. Gdy używając I utrzymywanie , unikać on lampa z kontaktowanie się woda kropelki. Jeśli Ty chcesz Do Być używany na powietrzu , Proszę Brać odpowiedni środki wodoodporne .
8. Instalacja, działanie I personel konserwacyjny musi być znajomy z ten wydajność z lampy przed rozpoczęciem operacji. Bardzo uszkodzenia Jest spowodowane przez bycie Nieznany ich wydajność .
9. Użyj ten Prąd zmienny 100-240 V napięcie .
10. Proszę Do nie twarz ten światło ciało Do A długi czas, Więc Jak nie Do przyczyna dyskomfort Do ten oczy .
11. Proszę wytrzeć ten oczy z A czysty płótno blok często.



3. Opis Funkcje menu

MENU	menu klawisz	
W GÓRĘ	Zwiększ klawisz	
W DÓŁ	Zmniejszyć klawisz	
WCHODZIC	Potwierdź klawisz	

Opis Główny menu

menu	numeryczny wartość	opis
A__	001-512	DMX512 Ustawienie kodu adresu, dostosowanie adresu kodowanie przez GÓRA / DÓŁ, Potwierdź przechowywanie przez ENTER
A1_	1-9	Połączenie tryb samodzielnego chodzenia, Im większy wartość końcowa, im szybciej silnik prędkość, Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby dostosować prędkość silnika, naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać
S1_	1-9	Tryb sterowania głosem 1, im większa wartość końcowa, tym wyższa wrażliwość, Dostosuj sterowanie głosowe wrażliwość przez W GÓRĘ / W DÓŁ I potwierdzać To przez WCHODZIC

4.DMX -y kontrola

18 kanał	funkcjonować	Wartość numeryczna DMX	opis
1	Oś X silnik	0-255	0~255 0-540 stopni z obrót
2	Oś X prędkość silnika	0-255	Prędkość od szybko do powolny
3	Całkowity ściemnianie	0-255	Ściemnianie liniowe, od ciemny do jasnego
4	Stroboskopia	0-9	NF
		10-255	Powolny do szybko
5	Czerwony wzór	0-255	Przyciemnianie na czerwono jest z ciemny do jasnego
6	Zielony wzór	0-255	Przyciemnianie na zielono pochodzi z ciemny do jasnego
7	Niebieski wzór	0-255	Przyciemnianie na niebiesko to z ciemny do jasnego
8	Biały wzór	0-255	Przyciemnianie na białe to z ciemności do jasny
9	Czerwony barwiący	0-255	Przyciemnianie na czerwono jest z ciemny do jasnego
10	Zielony barwiący	0-255	Przyciemnianie na zielono pochodzi z ciemny do jasnego

11	Niebieski barwiący	0-255	Przyciemnianie na niebiesko to z ciemny do jasnego
12	Biały barwiący	0-255	Przyciemnianie na białe to z ciemności do jasny
13	Czerwona magia piłka	0-255	Przyciemnianie na czerwono jest z ciemny do jasnego
14	Zielona magia piłka	0-255	Przyciemnianie na zielono pochodzi z ciemny do jasnego
15	Niebieska magia piłka	0-255	Przyciemnianie na niebiesko to z ciemny do jasnego
16	Biała magia piłka	0-255	Przyciemnianie na białe to z ciemności do jasny
17	Makro funkcjonować kontrola	0-50	Kanał 1 do kanał 16 jest ważny
		51-150	Losowy spacer
		151-255	Sterowanie dźwiękiem z ten chodzić
18	nastawić	0-249	NF
		250-255	Zresetuj po Zostać na 5 towary drugiej jakości

Skaka Huvud Effekt Ljus

Instruktionsmanual



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den för första gången!

1. Varm tips

Tack för att välja vårt företags produkter. Vi högtidligt löfte att varje produkt t har genomgått sträng kvalitet y kontrollera före varelse släpptes till de marknadsföra till säkerställa att det uppnår de bäst prestanda status. Efter mottagande de produkt, snälla försiktigt öppna de låda och kontrollera alla innehållet och reservdelar till se till att produkten har inte varit skadad under transporter och är intakt. Om du hitta någon skada eller delar som saknas, tack kontakta oss i tid e, vi vilja ta vård av det för dig som snart som möjligt .

Packlista

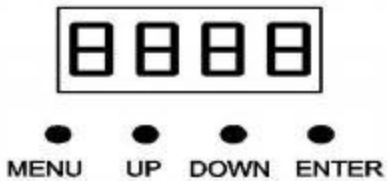
Scenljus	1 st
Strömkabel	1 st
Signalledning	1 st
Liten krok	1 st
Användarhandbok	1 st
Takkrokar	2 st

2. Försiktighetsåtgärder för Säker Använda

1. Innan installation och använder de utrustning, behaga försiktigt läsa varje h punkt av manuell.
2. Det är förbjuden till sprida de innehåll av detta manuell utan tillstånd.
3. Detta manuell är endast till förse relevant information, och alla innehåll i de manuell vilja vara ändrats på några tid utan varsel.
4. Om inte de instruktioner ha uppgav, behaga do inte ändra t han utrustning på vilja.
5. Före installation och underhåll, bekräfta att de driva förse är osammanhängande. Behaga säkerställa att de miljö runt de lampor är väl ventilerad.
6. Detta lampa är utformad för en inomhus- demonstration. Behaga använd inte detta produkt för a lång tid i en fuktig miljö.
7. När använder och underhålla, undvika t han lampa från kontakter vatten droppar. Om du brist till vara begagnad utomhus, behaga ta tillräcklig vattentäta åtgärder.
8. Installation, drift och underhållspersonal måste vara bekant med de prestanda av lampor innan du påbörjar operationen. Mest av skadan är orsakas av att vara obekant med deras prestation .
9. Använd de AC 100-240 V spänning .
10. behaga do inte ansikte de ljus kropp för a lång tid, så som inte till orsaka obehag till de ögon.
11. Snälla torka de lampor med a rena trasa blockera ofta.



3.Beskrivning av Menyfunktion Drift

MENY	meny nyckel	
UPP	Öka nyckel	
NER	Minska nyckel	
SKRIVA IN	Bekräfta nyckel	

Beskrivning av den huvudsakliga meny

meny	numerisk värde	beskrivning
A__	001-512	DMX512 Adresskodsinställning, justera adressen kod med UPP/NER, Bekräfta lagring med ENTER
A1_	1-9	Kombination av självgående läge, Ju större slutvärde, desto snabbare motor hastighet, Tryck UPP / NED för att justera motorhastigheten, tryck på ENTER för att spara
S1_	1-9	Röststyrningsläge 1, ju högre slutvärde, desto högre känslighet, Justera röstkontrollen känslighet av UPP / NER en d bekräfta det av SKRIVA IN

4. DMX kontrollera

18 kanal	fungera	DMX numeriskt värde	beskrivning
1	X -axel motor	0-255	0~255 0-540 grader av rotation
2	X -axel motorhastighet	0-255	Hastighet från snabbt till långsam
3	Total dimning	0-255	Linjär ljusreglering, från mörk till ljust
4	Strobing	0-9	NF
		10-255	Långsamt till snabb
5	Rött mönster	0-255	Röd nedbländning är från mörk till ljust
6	Grönt mönster	0-255	Grön dimmer är från mörk till ljust
7	Blått mönster	0-255	Blå dimning är från mörk till ljust
8	Vitt mönster	0-255	Vit dimning är från mörkt till ljust
9	Röd färgning	0-255	Röd nedbländning är från mörk till ljust
10	Grön färgning	0-255	Grön dimmer är från mörk till ljust
11	Blå färgning	0-255	Blå dimning är från mörk till ljust

12	Vit färgning	0-255	Vit dimning är från mörkt till ljus
13	Röd magi boll	0-255	Röd nedbländning är från mörk till ljus
14	Grön magi boll	0-255	Grön dimmer är från d ark till ljust
15	Blå magi boll	0-255	Blå dimning är från mörk till ljus
16	Vit magi boll	0-255	Vit dimning är från mörkt till ljus
17	Makro fungera kontroll lera	0-50	Kanal 1 till kanal 16 är giltig
		51-150	Slumpmässig promenad
		151-255	Ljudkontroll från de promenad
18	återställa	0-249	NF
		250-255	Återställ efter stannar för 5 sekunder

Ryste Hoved Effekt Lys

Instruktionsmanual



Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger den første gang!

1. Varm tips

Tak for at vælge vores virksomheds produkter. Vi højtideligt løfte at hver produkt t har gennemgået streng kvalitet y kontrollere før væren frigivet til de marked til sikre at det opnår de bedst præstation status. Efter modtager de produkt, venligst omhyggeligt åben de boks og check alle indholdet og reservedele til sikre, at produktet har ikke været beskadiget under transport og er intakt. Hvis du finde enhver skade eller manglende dele, tak kontakte os i tid e, vi vilje tage omsorg af det for dig som snart som muligt .

Pakkeliste

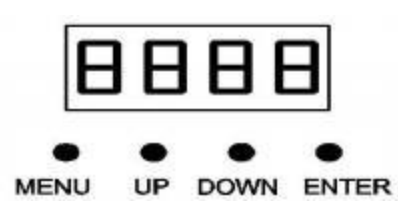
Scenelys	1 STK
Strømkabel	1 STK
Signallinje	1 STK
Lille krog	1 STK
Brugervejledning	1 STK
Loftskroge	2 STK

2. Forholdsregler for Sikker Bruge

1. Før installation og bruger de udstyr, behage omhyggeligt læse hver h punkt af manuel.
2. Det er forbudt til udbrede de indhold af dette manuel uden tilladelse .
3. Denne manuel er kun til give relevant information, og alle indhold i de manuel vilje være ændret på enhver tid uden meddelelse .
4. Medmindre de instruktioner have anført , behage gør ikke modificere t han udstyr på vilje.
5. Før installation og opretholdelse, bekræfte at de magt levere er afbrudt. Behage sikre at de miljø omkring de lamper er godt ventileret.
6. Dette lampe er designet for en indendørs demonstration. Behage brug ikke dette produkt for -en lang tid i en fugtig miljø.
7. Når bruger og vedligeholde, undgå t han lampe fra kontakter vand dråber. Hvis du mangel til være brugt udendørs, behage tage tilstrækkelig vandtætte foranstaltninger .
8. Installation, operation og vedligeholdelsespersonale skal være fortrolig med de præstation af lamper, før du starter operationen. Mest af skaden er forårsaget af væren ikke bekendt med deres præstation .
9. Brug de AC 100-240 V spænding .
10. behage gør ikke ansigt de lys legeme for -en lang tid, så som ikke til årsag ubehag til de øjne .
11. Venligst tørre de lamper med -en ren klæde blok ofte.



3. Beskrivelse af Menufunktion Betjening

MENU	menu nøgle	
OP	Forøg nøgle	
NED	Reducer nøgle	
ENTER	Bekræft nøgle	

Beskrivelse af det vigtigste menu

menu	numerisk værdi	beskrivelse
EN__	001-512	DMX512 Indstilling af adressekode, juster adressen kode med OP/NED, Bekræft lagring med ENTER
A1_	1-9	Kombination af selv-gå-tilstand, Jo større slutværdi, jo hurtigere motor hastighed, Tryk på OP / NED for at justere motorhastigheden, tryk på ENTER for at gemme
S1_	1-9	Stemmestyringstilstand 1, jo større slutværdien er, jo højere følsomhed, Juster stemmestyringen følsomhed ved OP / NED og bekræft det ved ENTER

4. DMX kontrollerere

18 kanal	fungere	DMX numerisk værdi	beskrivelse
1	X- akse motor	0-255	0~255 0-540 grader afrotation
2	X- akse motorhastighed	0-255	Hastighed fra hurtigt til langsom
3	Total dæmpning	0-255	Lineær dæmpning, fra mørk til lyst
4	Strobing	0-9	NF
		10-255	Langsomt til hurtig
5	Rødt mønster	0-255	Rød dæmpning er fra mørk til lyst
6	Grønt mønster	0-255	Grøn dæmpning er fra mørk til lyst
7	Blåt mønster	0-255	Blå dæmpning er fra mørk til lyst
8	Hvidt mønster	0-255	Hvid dæmpning er fra mørk til lyst
9	Rød farvning	0-255	Rød dæmpning er fra mørk til lyst
10	Grøn farvning	0-255	Grøn dæmpning er fra mørk til lyst
11	Blå farvning	0-255	Blå dæmpning er fra mørk til lyst

12	Hvid farvning	0-255	Hvid dæmpning er fra mørkt til lyse
13	Rød magi bold	0-255	Rød dæmpning er fra mørkt til lyst
14	Grøn magi bold	0-255	Grøn dæmpning er fra mørkt til lyst
15	Blå magi bold	0-255	Blå dæmpning er fra mørkt til lyst
16	Hvid magi bold	0-255	Hvid dæmpning er fra mørkt til lyse
17	Makro fungere kontrol lere	0-50	Kanal 1 til kanal 16 er gyldig
		51-150	Tilfældig gåtur
		151-255	Lydstyring fra de gå
18	nulstilles	0-249	NF
		250-255	Nulstil efter opholder sig for 5 sekunder

Rázza meg Fej Hatás Fény

Használati útmutató



Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet !

1. Meleg tippeket


Köszönöm számára cégünk termékeinek kiválasztása. Mi ünnepélyes ígéretet hogy minden termel t rendelkezik átesett szigorú minőség y ellenőrzés előtt lény kiadták hogy a piac hogy biztosítsa hogy azt eléri a legjobb teljesítmény állapot. Után fogadása a termék, kérem ase gondosan nyitott a doboz és ellenőrzés minden a tartalmat és pótalkatrészek hozzá győződjön meg arról, hogy a termék rendelkezik nem volt sérült alatt szállítás és van ép. Ha te lelet bármilyen kárt vagy hiányzó alkatrészek, kérem érintkezés minket be idő e, mi akarat vesz gondoskodás a neked, mint hamar lehetőség szerint .

Csomagolási lista

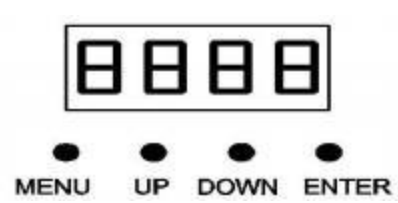
Színpadi fény	1 DB
Tápkábel	1 DB
Jelzővonal	1 DB
Kis horog	1 DB
Felhasználói kézikönyv	1 DB
Mennyezeti horgok	2 DB

2. Óvintézkedések számára Biztonságos Használat

1. Telepítés előtt és segítségével a felszerelés, Kérem gondosan olvas minden h tétel a kézikönyv.
2. Azt van tiltott hogy terjeszteni a tartalmat ebből kézikönyv nélkül engedély.
3. Ez kézikönyv van csak hogy nyújtani lényeges információ, és minden tartalmat be a kézikönyv akarat legyen megváltozott at bármilyen idő nélkül értesítés.
4. Hacsak nem a utasítás van megállapított, Kérem csináld nem módosítani t ő felszerelés at akarat.
5. Telepítés előtt és karbantartás, erősítse meg hogy a hatalom kínálat van szétkapcsolt. Kérem biztosítsa hogy a környezet körül a lámpák van jól szellőztetett.
6. Ezt lámpa van tervezett számára an beltéri demonstráció. Kérem ne használja ezt termék számára a hosszú idő be egy párás környezet.
7. Amikor segítségével és fenntartása , elkerül t ő lámpa -tól kapcsolatfelvétel víz cseppek . Ha te akar hogy legyen használt szabadban , Kérem vesz megfelelő vízálló intézkedések .
8. Telepítés, művelet és karbantartó személyzet kell lennie ismerős -vel a teljesítmény a lámpákat a művelet megkezdése előtt. Legtöbb a kárról van lét okozta nem ismeri az övék előadásonként .
9. Használja a AC 100-240 V feszültség .
10. Kérem csináld nem arc a fény test számára a hosszú idő, így mint nem hogy ok kényelmetlenség hogy a szemét.
11. Kérem törölje le a lámpák -vel a tiszta szövet tömb gyakran.



3. Leírása Menü Funkciók a Működésről

MENÜ	menü kulcsfontosságú	
FEL	Növelje a kulcsfontosságú	
LE	Csökkentse a kulcsfontosságú	
ENTER	Erősítse meg a kulcsfontosságú	

Leírása a fő menü

menü	numerikus érték	leírás
A__	001-512	DMX512 Címkód beállítása, módosítsa a címet kód UP / DOWN segítségével, Erősítse meg a tárolás ENTER segítségével
A1_	1-9	kombinációja önjáró mód, Minél nagyobb a végérték, annál gyorsabb a motor sebesség, Nyomja meg az UP / DOWN gombot a motor fordulatszámának beállításához, nyomja meg az ENTER gombot a mentéshez
S1_	1-9	Hangvezérlés mód 1, minél nagyobb a végérték, annál nagyobb a érzékenység, Állítsa be a hangvezérlést érzékenység által FEL / LE egy d erősítse meg azt által ENTER

4. DMX ellenőrzés

18 csatorna	funkció	DMX numerikus érték	leírás
1	X- tengely motor	0-255	0-255 0-540 fok a forgás
2	X- tengely motor sebessége	0-255	Sebesség innen gyorsan hozzá lassú
3	Teljes tompítás	0-255	Lineáris tompítás, tól da rk világosra
4	Strobing	0-9	NF
		10-255	Lassan gyors
5	Piros minta	0-255	A piros elsötétítés az -tól sötétből világosig
6	Zöld minta	0-255	A zöld elsötétítés innen származik d bárka fényesre
7	Kék minta	0-255	A kék tompítás az -tól sötétből világosig
8	Fehér minta	0-255	A fehér tompítás az sötétből a fényes
9	Piros festés	0-255	A piros elsötétítés az -tól sötétből világosig
10	Zöld festés	0-255	A zöld elsötétítés innen származik d bárka fényesre
11	Kék festés	0-255	A kék tompítás az -tól sötétből világosig

12	Fehér festés	0-255	A fehér tompítás az sötétől a fényes
13	Vörös mágia labda	0-255	A piros elsötétítés az -tól sötétől világosig
14	Zöld varázsla t labda	0-255	A zöld elsötétítés innen származik d bárka fényesre
15	Kék varázsl at labda	0-255	A kék tompítás az -tól sötétől világosig
16	Fehér mágia labda	0-255	A fehér tompítás az sötétől a fényes
17	Makró funkció ellenőrzés	0-50	Csatorna 1- től csatorna 16 az érvényes
		51-150	Véletlenszerű séta
		151-255	Hangvezérlés innen a séta
18	reset	0-249	NF
		250-255	Reset után számára maradva 5 másodpercig

Schudden Hoofd Effect Licht

Gebruiksaanwijzing



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt!

1. Warm tips

Bedankt voor het kiezen van de producten van ons bedrijf. Wij plechtig beloven Dat elk product heeft ondergaan streng kwaliteit controle voor wezen uitgegeven naar de markt naar ervoor zorgen Dat Het bereikt de best prestatie status. Na ontvangen de product, Alsjeblieft voorzichtig open de doos En rekening alle de inhoud En reserveonderdelen voor ervoor zorgen dat het product niet geweest beschadigd tijdens transport en is intact. Als Jij vinden enige schade of ontbrekende onderdelen, alstublieft contact ons in tijd , Wij zullen nemen zorg van het voor jou als spoedig zo mogelijk.

Paklijst

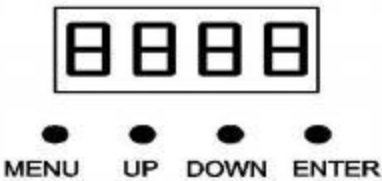
Podiumverlichting	1 STUKS
Stroomkabel	1 STUKS
Signaallijn	1 STUKS
Kleine haak	1 STUKS
Gebruikershandleiding	1 STUKS
Plafondhaken	2 STUKS

2. Voorzorgsmaatregelen voor Veilig Gebruik

1. Voor de installatie En gebruik makend van de apparatuur , Alsjeblieft voorzichtig lezen elk item van de handmatig.
2. Het is verboden naar verspreiden de inhoud hiervan handmatig zonder toestemming.
3. Dit handmatig is alleen naar voorzien relevant informatie , En alle inhoud in de handmatig zullen zijn veranderd bij elk tijd zonder kennisgeving.
4. Tenzij de instructies hebben vermeld , Alsjeblieft Doen niet bewerken de apparatuur bij zullen.
5. Voor de installatie En onderhoud , bevestigen Dat de stroom levering is losgekoppeld. Alsjeblieft ervoor zorgen Dat de omgeving rondom de lampen is Goed geventileerd.
6. Dit lamp is ontworpen voor een binnen demonstratie. Alsjeblieft gebruik dit niet product voor A lang tijd in een vochtige omgeving.
7. Wanneer gebruik makend van En onderhouden , voorkomen de lamp van contact opnemen water druppels . Als Jij wil naar zijn gebruikt buiten , Alsjeblieft nemen adequaat waterdichte maatregelen .
8. Installatie, operatie En onderhoudspersoneel moet zijn bekend met de prestatie van de lampen uit voordat u met de werkzaamheden begint. Meest van de schade is veroorzaakt door het zijn onbekend met hun prestatie .
9. Gebruik de Wisselstroom 100-240 V spanning .
10. Alsjeblieft Doen niet gezicht de licht lichaam voor A lang tijd, Dus als niet naar oorzaak ongemak naar de ogen.
11. Alsjeblieft afvegen de lampen met A schoon lap blok vaak.



3. Beschrijving van Menu Functie Bediening

MENU	menu sleutel	
OMHOOG	Verhoog de sleutel	
OMLAAG	Verminder de sleutel	
BINNENKOMEN	Bevestig de sleutel	

Beschrijving van de belangrijkste menu

menu	numeriek waarde	beschrijving
A__	001-512	DMX512 Adrescode instellen, adres aanpassen code door OMHOOG / OMLAAG, Bevestig de opslag door ENTER
A1_	1-9	Combinatie van zelf-wandelmodus, Hoe groter de eindwaarde, hoe sneller de motor snelheid, Druk op OMHOOG/OMLAAG om de motorsnelheid aan te passen, druk op ENTER om op te slaan
S1_	1-9	Spraakbesturingsmodus 1, hoe groter de eindwaarde, hoe hoger de gevoeligheid, Pas de spraakbesturing aan gevoeligheid door OMHOOG / OMLAAG En bevestigen Het door BINNENKOMEN

4.DMX -functie controle

18 kanaal	functie	DMX numerieke waarde	beschrijving
1	X -as motor	0-255	0~255 0-540 graden van rotatie
2	X -as motorsnelheid	0-255	Snelheid van snel naar langzaam
3	Totaal dimmen	0-255	Lineair dimmen, van donker tot licht
4	Stroboscoop	0-9	NF
		10-255	Langzaam naar snel
5	Rood patroon	0-255	Rood dimmen is van donker naar licht
6	Groen patroon	0-255	Groen dimmen is van donker naar licht
7	Blauw patroon	0-255	Blauw dimmen is van donker naar licht
8	Wit patroon	0-255	Wit dimmen is van donker naar helder
9	Rood vlekken	0-255	Rood dimmen is van donker naar licht
10	Groene vlekken	0-255	Groen dimmen is van donker naar licht
11	Blauw vlekken	0-255	Blauw dimmen is van donker naar licht

12	Wit vlekken	0-255	Wit dimmen is van donker naar helder
13	Rode magie bal	0-255	Rood dimmen is van donker naar licht
14	Groene magie bal	0-255	Groen dimmen is van donker naar licht
15	Blauwe magie bal	0-255	Blauw dimmen is van donker naar licht
16	Witte magie bal	0-255	Wit dimmen is van donker naar helder
17	Macro functie control e	0-50	Kanaal 1 tot kanaal 16 is geldig
		51-150	Willekeurige wandeling
		151-255	Geluidscontrole van de wandeling
18	opnieuw instellen	0-249	NF
		250-255	Resetten na blijven voor 5 seconden