


USER MANUAL



Please read the manual carefully before use

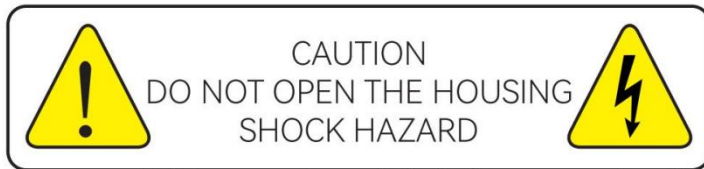

Please read this manual carefully before operating this product.

Installation and operating instructions:

- (1) Plugged into a grounded power outlet .
- (2) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
- (3) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
- (4) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
- (5) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
- (6) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.
- (7) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
- (8) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
- (9) WARNING: Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.
- (10) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.
- (11) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.
- (12) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.
- (13).Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners.

Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth.

We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.

- (14) We reserve the right to make technical modifications.

Technical parameters:

Voltage: AC90-220V, 50-60HZ

Light source: 768pcs 5050RGB 3in1 LED + 96pcs white LED

Channel: 4/6/12/144/154CH

Control mode: DMX512, Sound Activated, Master-slave, Auto.

1. Key button description



MENU: Function key UP: Plus key DOWN: Minus key ENTER: Confirm key

2. Digital tube display menu description

N0.	content	scale	Function and description	
1	A001	001-512	The DMX512 address setting	
2	12CH	4/6/12/144/154	Channel mode setting	
3	R255	000 - 255	Red dimming, from dark to bright	
4	G255	000 - 255	Green dimming, from dark to bright	
5	B255	000 - 255	Blue dimming, from dark to bright	
6	W255	000 - 255	White dimming, from dark to bright	
7	F000	005 - 255	Total strobe, from slow to fast	
8	AU01	01 - 08	UP to switch the effect	Press ENTER to set the speed SP01-SP15
9	EF01	00 - 88	UP to switch the effect	Press ENTER to set the speed SP01-SP15
10	UF01	00 - 42	UP to switch the effect	Press ENTER to set the speed SP01-SP15
11	SU01	01 - 06	Sound mode	Press ENTER to set the sensitivity SE01-SE15

3. Channel description

4channel mode (whole lamp)

Channel	function	explain
CH 1	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	G Green dimming, from dark to bright
CH 3	000-255	B Blue dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	W White dimming, from dark to bright

6 channel mode (whole lamp)

Channel	function	explain
CH 1	000-255	Total dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	Total strobe, from slow to fast
CH 3	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	G Green dimming, from dark to bright
CH 5	000-255	B Blue dimming, from dark to bright
CH 6	000-255	W White dimming, from dark to bright

12channel mode (Basic Function)

Channel	function	explain
CH 1	000-255	Total dimming, from dark to bright
CH 2	005-255	RGB strobe, from slow to fast (W strobe is CH6)
CH 3	000-005	Perform the CH9-CH11, RGB dimming
	006-010	Static color, CH4 Select (red, green, blue, yellow, purple, cyan, white)
	011-015	Breathing effect, CH5 Select color
	016-020	Jump change effect
	021-025	Gradient change effect
	026-030	Pulse change effect, CH5 Select color
	031-032	Autorun effect-1, CH5 Select color (cycle autorun)
	033-034	Autorun effect-2, CH5 Select color
	...	...
	...	...
	203-204	Autorun effect-87, CH5 Select color
	205-229	Autorun effect-88 (full color effects)
	230-233	Sound mode 1, CH5 Select color
	234-237	Sound mode 2, CH5 Select color
	...	...
	246-249	Sound mode 5, CH5 Select color
	250-255	Sound mode 6, CH5 Select color
CH 4	000-255	Autorun effect: adjustment speed, from slow to fast . Sound mode: adjustment sensitivity, from low to high (The highest sensitivity is the sensitivity set by the menu) .
CH 5	000-031	Default color
	032-063	Red, CH3 Manual color selection
	064-095	Green, CH3 Manual color selection
	096-127	Blue, CH3 Manual color selection

	128-159	Yellow, CH3 Manual color selection
	160-191	Purple, CH3 Manual color selection
	192-223	Cyan, CH3 Manual color selection
	224-255	White, CH3 Manual color selection
CH 6	005-255	W strobe, from slow to fast (RGB strobe is CH2)
CH7	000-005	Perform the CH12, W dimming
	006-010	W effect-1 (cycle effect)
	011-015	W effect-2 (W static effect)
	...	...
	...	...
	206-210	W effect-41
	211-255	W effect-42
CH 8	000-255	W effect adjustment speed, from slow to fast
CH 9	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH 10	000-255	G Green dimming, from dark to bright
CH 11	000-255	B Blue dimming, from dark to bright
CH 12	000-255	W White dimming, from dark to bright

144 Channel (point control)

Channel	function	explain
CH 1	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH 3	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R48 red dimming, from dark to bright
CH 143	000-255	G48 green dimming, from dark to bright
CH 144	000-255	B48 blue dimming, from dark to bright


154 Channel (point control)

Channel	function	explain
CH 1	000-255	Total dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	Total strobe, from slow to fast
CH 3	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH 5	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R48 red dimming, from dark to bright
CH 145	000-255	G48 green dimming, from dark to bright
CH 146	000-255	B48 blue dimming, from dark to bright
CH 147	000-255	W1 white dimming, from dark to bright
...	...	...
CH 154	000-255	W8 white dimming, from dark to bright

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

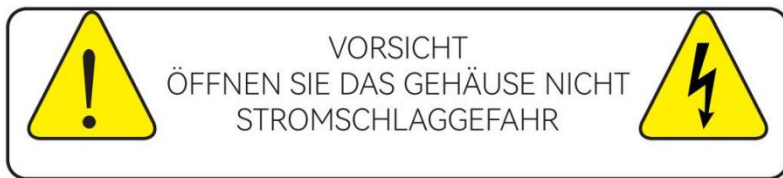

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Installations- und Betriebsanleitung:

- (1) An eine geerdete Steckdose angeschlossen.
- (2) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (3) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (4) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- (5) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (6) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (7) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (8) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (9) WARNUNG: Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.
- (10) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .
- (11) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (12) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die

Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

(13) Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz Stromquelle, falls angeschlossen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten verursacht werden Handhabung, unsachgemäße Verwendung oder Verschleiß.

(14) Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Parameter:

Spannung: AC90–220 V, 50–60 Hz

Lichtquelle: 768 Stück 5050RGB 3in1 LED + 96 Stück weiße LED

Kanal: 4/6/12/144/154CH

Steuermodus: DMX512, Tonaktiviert, Master-Slave, automatisch.

1. Beschreibung der Tasten



MENU: Funktionstaste UP: Plus-Taste DOWN: Minus-Taste ENTER: Bestätigungstaste

2. Beschreibung des Menüs für die digitale Röhrenanzeige

NO.	Inhalt	Skala	Funktion und Beschreibung	
1	A001	001-512	Die DMX512-Adresseinstellung	
2	12H	4/6/12/14 4/154	Einstellung des Kanalmodus	
3	R255	000 - 255	Rotdimmung, von dunkel nach hell	
4	G255	000 - 255	Grünes Dimmen von dunkel nach hell	
5	B255	000 - 255	Blaues Dimmen von dunkel nach hell	
6	W255	000 - 255	Weißdimmung, von dunkel nach hell	
7	F000	005 - 255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell	
8	AU01	01 - 08	UP, um den Effekt umzuschalten	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit SP01-SP15 einzustellen
9	EF01	00 - 88	UP, um den Effekt umzuschalten	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit SP01-SP15 einzustellen
10	UF01	00 - 42	UP, um den Effekt umzuschalten	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit SP01-SP15 einzustellen
11	SU01	01 - 06	Klangmodus	Drücken Sie ENTER, um die Empfindlichkeit SE01-SE15 einzustellen

3.Kanal Beschreibung

4-Kanal-Modus (ganze Lampe)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 2	000-255	G Grünes Dimmen von dunkel nach hell
CH 3	000-255	B Blaues Dimmen von dunkel nach hell
CH 4	000-255	W Weißes Dimmen von dunkel nach hell

6-Kanal-Modus (ganze Lampe)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	Vollständige Dimmung von dunkel nach hell
CH 2	000-255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell
CH 3	000-255	R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 4	000-255	G Grünes Dimmen von dunkel nach hell
CH 5	000-255	B Blaues Dimmen von dunkel nach hell
CH 6	000-255	W Weißes Dimmen von dunkel nach hell

12-Kanal-Modus (Grundfunktion)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	Vollständige Dimmung von dunkel nach hell
CH 2	005-255	RGB-Stroboskop, von langsam bis schnell (W-Stroboskop ist CH6)
CH 3	000-005	Führen Sie CH9-CH11, RGB-Dimmung durch
	006-010	Statische Farbe, CH4-Auswahl (Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß)
	011-015	Atmungseffekt, CH5 Farbe auswählen
	016-020	Sprungwechseleffekt
	021-025	Farbverlaufseffekt
	026-030	Impulswechseleffekt, CH5 Farbe auswählen
	031-032	Autorun-Effekt-1, CH5 Farbe auswählen (Autorun-Zyklus)
	033-034	Autorun-Effekt-2, CH5 Farbe auswählen
	...	...
	...	...
	203-204	Autorun-Effekt-87, CH5 Farbe auswählen
	205-229	Autorun-Effekt-88 (Vollfarbeffekte)
	230-233	Klangmodus 1, CH5 Farbe auswählen
	234-237	Klangmodus 2, CH5 Farbe auswählen
	...	...
	246-249	Klangmodus 5, CH5 Farbe auswählen
	250-255	Klangmodus 6, CH5 Farbe auswählen
CH 4	000-255	Autorun-Effekt: Anpassungsgeschwindigkeit von langsam nach schnell.
CH 5	000-031	Tonmodus: Empfindlichkeitseinstellung von niedrig bis hoch (die höchste Empfindlichkeit ist die im Menü eingestellte Empfindlichkeit).
	032-063	Standardfarbe
	064-095	Rot, CH3 Manuelle Farbauswahl

	096-127	Grün, CH3 Manuelle Farbauswahl
	128-159	Blau, CH3 Manuelle Farbauswahl
	160-191	Gelb, CH3 Manuelle Farbauswahl
	192-223	Lila, CH3 Manuelle Farbauswahl
	224-255	Weiß, CH3 Manuelle Farbauswahl
CH 6	005-255	W-Blitz, von langsam nach schnell (RGB-Blitz ist CH2)
CH7	000-005	Führen Sie die Dimmung von CH12, W durch
	006-010	W-Effekt-1 (Zykluseffekt)
	011-015	W-Effekt-2 (W-statischer Effekt)
	...	...
	...	...
	206-210	W-Effekt-41
	211-255	W-Effekt-42
CH 8	000-255	W-Effekt-Einstellgeschwindigkeit, von langsam bis schnell
CH 9	000-255	R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 10	000-255	G Grünes Dimmen von dunkel nach hell
CH 11	000-255	B Blaues Dimmen von dunkel nach hell
CH 12	000-255	W Weißes Dimmen von dunkel nach hell

144 Kanal (Punktsteuerung)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	R1 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 2	000-255	G1 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 3	000-255	B1 Blaudimmung, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R48 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 143	000-255	G48 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 144	000-255	B48 Blaudimmung, von dunkel nach hell

154 Kanal (Punktsteuerung)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	Vollständige Dimmung von dunkel nach hell
CH 2	000-255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell
CH 3	000-255	R1 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 4	000-255	G1 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 5	000-255	B1 Blaudimmung, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R48 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 145	000-255	G48 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 146	000-255	B48 Blaudimmung, von dunkel nach hell
CH 147	000-255	W1 weiß dimmbar, von dunkel nach hell
...	...	...
CH 154	000-255	W8 weiß dimmbar, von dunkel nach hell

MANUEL D'UTILISATION



Veillez lire attentivement le manuel avant utilisation



Please read this manual carefully before operating this product.

Instructions d'installation et d'utilisation :

- (1) Branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- (2) Installez l'équipement dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm de toute surface, et assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées.
- (3) Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique avant toute opération.
- (4) La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C et la température ambiante maximale est de 45°C. N'utilisez pas l'appareil à des températures plus élevées .
- (5) L'équipement doit être arrêté immédiatement en cas de panne et ne pas réparer l'équipement par vous-même. Un entretien inapproprié peut entraîner des dommages et un dysfonctionnement. Contactez le support technique pour obtenir l'approbation de la réparation. Seuls les mêmes accessoires peuvent être utilisés avec les pièces d'origine et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé.
- (6) N'exposez pas vos yeux à des sources lumineuses, ce qui peut être le signe d'une crise chez les personnes sensibles.
- (7) Les lampes sont uniquement utilisées à des fins décoratives et ne conviennent pas à l'éclairage domestique ordinaire.
- (8) Remplacement du fusible : Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le porte-fusible de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis, retirez le fusible grillé, remplacez le fusible par les mêmes caractéristiques, puis faites tourner à nouveau la vis et connectez l'appareil à l'alimentation électrique supérieure.
- (9) AVERTISSEMENT : arrêtez de l'utiliser si le fusible continue de griller après avoir été remplacé. Veuillez contacter le service client pour obtenir des instructions supplémentaires, une utilisation continue peut entraîner de graves dommages.
- (10) Fixez l'équipement avec les trous de vis sur le support pour vous assurer que l'équipement est fermement fixé pour éviter les vibrations et les mouvements pendant le fonctionnement, et vérifiez toujours si la structure de l'équipement est suffisamment solide pour résister à un équipement au moins dix fois.
- (11) L'équipement doit être fixé par des professionnels dans des endroits inaccessibles aux personnes âgées et aux enfants, et personne ne peut passer en dessous ou au dessus du passage pour piétons.
- (12) Fin de vie du produit : Ce signe indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans les pays de la Communauté européenne et que les déchets doivent être recyclés pour soutenir le recyclage durable des ressources afin de protéger l'environnement et la santé humaine. Si vous devez recycler des appareils électriques usagés, veuillez vous rendre dans un centre de collecte

d'appareils électriques ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour assurer le recyclage écologique du produit.

(13). Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation si elle est connectée. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs.

Essuyez la poussière ou la saleté du produit avec un chiffon propre.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation ou l'usure.

(14) Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Paramètres techniques :

Tension : 90-220 V CA, 50-60 Hz

Source de lumière : 768 LED 5050RGB 3 en 1 + 96 LED blanches

Chaîne : 4/6/12/144/154CH

Mode de contrôle : DMX512, activation sonore, maître-esclave, automatique.

1. Description des boutons clés



MENU : Touche de fonction HAUT : Touche Plus BAS : Touche Moins ENTRÉE : touche de confirmation

2. Description du menu d'affichage du tube numérique

NO	contenu	échelle	Fonction et description	
1	A001	001 - 512	Le réglage de l'adresse DMX512	
2	12C H	4/6/12/144/154	Réglage du mode canal	
3	R255	000 - 255	Gradation du rouge, du sombre au clair	
4	G255	000 - 255	Variation de la couleur verte, du plus sombre au plus clair	
5	B 255	000 - 255	Variation de la couleur bleue, du plus sombre au plus clair	
6	W 255	000 - 255	du blanc , du sombre au clair	
7	F000	005 - 255	total , du lent au rapide	
8	AU01	01 - 08	UP pour changer l'effet	Appuyez sur ENTER pour régler la vitesse SP01-SP15
9	EF01	00 - 88	UP pour changer l'effet	Appuyez sur ENTER pour régler la vitesse SP01-SP15

10	UF01	00 - 42	UP pour changer l'effet	Appuyez sur ENTER pour régler la vitesse SP01-SP15
11	S U01	01 - 06	Mode sonore	Appuyez sur ENTER pour régler la sensibilité SE01-SE15

3. Description de la chaîne

4 canaux mode (lampe entière)

Canal	fonction	expliquer
CH 1	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH 2	000-255	G Gradation verte, du sombre au clair
CH 3	000-255	B Variation de la couleur bleue, du plus sombre au plus clair
CH 4	000-255	L Gradation du blanc , du sombre au clair

6 canaux mode (lampe entière)

Canal	fonction	expliquer
CH 1	000-255	totale , du sombre au clair
CH 2	000-255	total , du lent au rapide
CH 3	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH 4	000-255	G Gradation verte, du sombre au clair
CH 5	000-255	B Variation de la couleur bleue, du plus sombre au plus clair
CH 6	000-255	L Gradation du blanc , du sombre au clair

12 canaux mode (fonction de base)

Canal	fonction	expliquer
CH 1	000-255	totale , du sombre au clair
CH 2	005-255	Stroboscope RVB, de lent à rapide (le stroboscope W est CH6)
CH 3	000-00 5	Effectuer la gradation RVB CH9-CH11
	0 06 -01 0	Couleur statique, CH4 Select (rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, blanc)

	0 11 -0 15	Effet de respiration, CH5 Sélectionnez la couleur
	0 16 -0 20	Effet de changement de saut
	0 21 -0 25	Effet de changement de dégradé
	0 26 -0 30	Effet de changement d'impulsion , CH5 Sélectionnez la couleur
	0 31 -0 32	d'exécution automatique -1, CH5 Sélectionner la couleur (cycle d'exécution automatique)
	0 33 -0 34	d'exécution automatique -2, CH5 Sélectionner la couleur
	...	...
	...	...
	203 - 204	Effet d'exécution automatique-87 , CH5 Sélectionner la couleur
	205 - 229	Effet d' exécution automatique - 88 (effets en couleur)
	230 -2 33	Mode sonore 1 , CH5 Sélectionner la couleur
	2 34-237	Mode sonore 2 , CH5 Sélectionner la couleur
	...	...
	246-249	Mode sonore 5 , CH5 Sélectionner la couleur
	250 - 255	Mode sonore 6 , CH5 Sélectionner la couleur
CH 4	000-255	Effet Autorun : réglage de la vitesse, de lent à rapide. Mode son : réglage de la sensibilité, de faible à élevée (La sensibilité la plus élevée est la sensibilité définie par le menu).
CH 5	000-031	Couleur par défaut
	032-063	Rouge, CH3 Sélection manuelle des couleurs
	064-095	Vert, CH3 Sélection manuelle des couleurs
	096-127	Bleu, CH3 Sélection manuelle des couleurs
	128-159	Jaune, CH3 Sélection manuelle des couleurs
	160-191	Violet , CH3 Sélection manuelle des couleurs
	192-223	Cyan, CH3 Sélection manuelle des couleurs
	224-255	Blanc, CH3 Sélection manuelle des couleurs
CH 6	005-255	W , de lent à rapide (le stroboscope RVB est CH2)
CH7	000-005	Effectuer la gradation CH12, W
	006-010	Effet W -1 (effet cycle)
	011-015	Effet W -2 (effet statique W)
	...	...
	...	...
	206-210	Effet W -41
	211-255	Effet W -42
CH 8	000-255	de l'effet W , de lent à rapide
CH 9	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH 10	000-255	G Gradation verte, du sombre au clair
CH 11	000-255	B Variation de la couleur bleue, du plus sombre au plus clair
CH 12	000-255	L Gradation du blanc , du sombre au clair

144 canaux (contrôle de points)

Canal	fonction	expliquer
CH 1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH 2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH 3	000-255	B1 gradation du bleu , du sombre au clair
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R 48 gradation rouge, du foncé au clair
CH 143	000-255	G 48 gradation verte, du foncé au clair

CH 144	000-255	B 48 gradation du bleu , du sombre au clair
--------	---------	---

154 canaux (contrôle de points)

Canal	fonction	expliquer
CH 1	000-255	totale , du sombre au clair
CH 2	000-255	total , du lent au rapide
CH 3	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH 4	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH 5	000-255	B1 gradation du bleu , du sombre au clair
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R 48 gradation rouge, du foncé au clair
CH 145	000-255	G 48 gradation verte, du foncé au clair
CH 146	000-255	B 48 gradation du bleu , du sombre au clair
CH 147	000-255	W1 gradation du blanc , du sombre au clair
...	...	...
CH 154	000-255	W8 gradation du blanc , du sombre au clair

MANUALE D'USO



**Si prega di leggere attentamente il manuale prima
dell'uso**



Please read this manual carefully before operating this product.

Istruzioni per l'installazione e l'uso:

- (1) Collegato a una presa di corrente con messa a terra.
- (2) Installare l'apparecchiatura in un luogo ben ventilato ad almeno 50 cm da qualsiasi superficie e assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.
- (3) Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione.
- (4) La temperatura ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura ambiente massima è di 45°C. Non utilizzare il dispositivo a temperature più elevate .
- (5) L'apparecchiatura deve essere fermata immediatamente, se si verifica un guasto, e non ripararla da soli. Una manutenzione impropria può causare danni e malfunzionamenti. Contattare il supporto tecnico per l'approvazione della riparazione. Solo gli stessi accessori possono essere utilizzati con le parti originali e assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.
- (6) Non esporre gli occhi a fonti luminose, che possono essere un segno di crisi convulsiva nelle persone sensibili.
- (7) Le lampade sono utilizzate solo a scopo decorativo e non sono adatte alla normale illuminazione domestica.
- (8) Sostituzione del fusibile: scollegare il dispositivo dall'alimentazione, rimuovere il portafusibile dalla sua posizione originale con un cacciavite , estrarre il fusibile bruciato, sostituire il fusibile con uno con le stesse caratteristiche, quindi ruotare nuovamente la vite e collegare il dispositivo all'alimentazione superiore.
- (9) ATTENZIONE: interrompere l'utilizzo se il fusibile continua a saltare dopo la sostituzione. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni, l'uso continuato può causare gravi danni.
- (10) Fissare l'attrezzatura con i fori per le viti sulla staffa per garantire che l'attrezzatura sia fissata saldamente per evitare vibrazioni e movimenti durante il funzionamento e verificare sempre che la struttura dell'attrezzatura sia sufficientemente robusta per resistere ad attrezzature che sono almeno dieci volte.
- (11) L'attrezzatura deve essere installata da professionisti in luoghi che non siano raggiungibili da anziani e bambini e che nessuno possa passare sotto o sopra le strisce pedonali.
- (12) Fine del ciclo di vita del prodotto: questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici nei paesi della Comunità Europea e che i rifiuti devono essere riciclati per supportare il riciclaggio sostenibile delle risorse al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana Utilizzare. Se è necessario riciclare elettrodomestici usati, recarsi presso un centro di raccolta di elettrodomestici o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per garantire il riciclaggio ecologico del prodotto.

(13). Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione, se collegata. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Rimuovere la polvere o lo sporco dal prodotto con un panno pulito.

Non siamo responsabili per danni causati da una manipolazione scorretta, da un uso improprio o da usura.

(14) Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Parametri tecnici:

Tensione: AC90-220V, 50-60HZ

Sorgente luminosa: 768 LED 5050RGB 3in1 + 96 LED bianchi

Canale: 4/6/12/144/154CH

Modalità di controllo: DMX512, attivato tramite suono, master-slave, automatico.

1. Descrizione del pulsante chiave



MENU: Tasto funzione SU: Tasto più GIÙ: Tasto meno INVIO: Tasto di conferma

2. Descrizione del menu del display digitale a tubo

NO	contenut	scala	Funzione e descrizione	
1	A001	001 - 512	Impostazione dell'indirizzo DMX512	
2	12C H	4/6/12/144/154	Impostazione della modalità canale	
3	Riguardo a noi	000 - 255	Oscuramento del rosso, da scuro a luminoso	
4	G255	000 - 255	Oscuramento del verde, da scuro a luminoso	
5	Si 255	000 - 255	Oscuramento blu, da scuro a luminoso	
6	La 255	000 - 255	del bianco , da scuro a luminoso	
7	F000	005 - 255	totale , da lento a veloce	
8	AU01	01 - 08	SU per cambiare l'effetto	Premere INVIO per impostare la velocità SP01-SP15
9	EF01	Da 00 a 88	SU per cambiare l'effetto	Premere INVIO per impostare la velocità SP01-SP15
10	UF01	Da 00 a 42	SU per cambiare l'effetto	Premere INVIO per impostare la velocità SP01-SP15
11	S U01	01 - 06	Modalità audio	Premere ENTER per impostare

				la sensibilità SE01-SE15
--	--	--	--	--------------------------

3. Descrizione del canale

4 canali modalità (lampada intera)

Canale	funzione	spiegare
Capitolo 1	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAPITO LO 2	000-255	G Verde che si attenua, da scuro a luminoso
Capitolo 3	000-255	B Oscuramento blu, da scuro a luminoso
Capitolo 4	000-255	L' Oscuramento del bianco , da scuro a luminoso

6 canali modalità (intera lampada)

Canale	funzione	spiegare
CH 1	000-255	totale , da scuro a luminoso
CAPITO LO 2	000-255	totale , da lento a veloce
Capitolo 3	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
Capitolo 4	000-255	G Verde che si attenua, da scuro a luminoso
CAPITO LO 5	000-255	B Oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAPITO LO 6	000-255	L' Oscuramento del bianco , da scuro a luminoso

12 canali modalità (funzione di base)

Canale	funzione	spiegare
CH 1	000-255	totale , da scuro a luminoso
CAPITO LO 2	005-255	Strobo RGB, da lento a veloce (lo strobo W è CH6)
Capitolo 3	000-00 5	Eseguire la regolazione RGB CH9-CH11
	0 06 -01 0	Colore statico, CH4 Select (rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco)
	0 11 -0 15	Effetto respirazione, CH5 Seleziona colore
	0 16 -0 20	Effetto di cambio salto
	0 21 -0 25	Effetto di modifica del gradiente
	0 26 -0 30	Effetto cambio impulso , CH5 Seleziona colore
	0 31 -0 32	Effetto autorun -1, CH5 Seleziona colore (ciclo autorun)
	0 33 -0 34	Effetto Autorun -2, CH5 Seleziona colore
	...	...
	...	...
	203 - 204	Effetto Autorun-87 , CH5 Seleziona colore
	205 - 229	Effetto Autorun - 88 (effetti a colori)
	230 -2 33	Modalità audio 1 , CH5 Seleziona colore
	2 34-237	Modalità audio 2 , CH5 Seleziona colore
	...	...
	246-249	Modalità audio 5 , CH5 Seleziona colore
	250 - 255	Modalità audio 6 , CH5 Seleziona colore
Capitolo 4	000-255	Effetto Autorun : regolazione della velocità, da lenta a veloce. Modalità audio: regolazione della sensibilità, da bassa ad alta (la sensibilità più alta è quella impostata dal menu).
CAPITO LO 5	000-031	Colore predefinito
	032-063	Rosso, CH3 Selezione manuale del colore
	064-095	Verde, CH3 Selezione manuale del colore
	096-127	Blu, CH3 Selezione manuale del colore
	128-159	Giallo, CH3 Selezione manuale del colore
	160-191	Viola , CH3 Selezione manuale del colore
	192-223	Ciano, CH3 Selezione manuale del colore
	224-255	Bianco, CH3 Selezione manuale del colore
CAPITO LO 6	005-255	W , da lento a veloce (lo stroboscopio RGB è CH2)
CAP7	000-005	Eseguire la regolazione CH12, W
	006-010	Effetto W -1 (effetto ciclo)
	011-015	Effetto W -2 (effetto statico W)
	...	...
	...	...
	206-210	Effetto W -41
	211-255	Effetto W -42
CAPITO LO 8	000-255	dell'effetto W , da lenta a veloce
CAPITO LO 9	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAPITO LO 10	000-255	G Verde che si attenua, da scuro a luminoso
CAPITO LO 11	000-255	B Oscuramento blu, da scuro a luminoso

CAPITO LO 12	000-255	L' Oscuramento del bianco , da scuro a luminoso
-----------------	---------	---

144 Canale (controllo punti)

Canale	funzione	spiegare
Capitolo 1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAPITO LO 2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
Capitolo 3	000-255	B1 oscuramento blu , da scuro a chiaro
...	...	...
...	...	...
CAPITO LO 142	000-255	R 48 rosso oscuramento, da scuro a chiaro
CAPITO LO 143	000-255	G 48 verde oscuramento, da scuro a chiaro
CAPITO LO 144	000-255	Si 48 oscuramento blu , da scuro a luminoso

154 Canale (controllo punti)

Canale	funzione	spiegare
CH 1	000-255	totale , da scuro a luminoso
CAPITO LO 2	000-255	totale , da lento a veloce
CAPITO LO 3	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo 4	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a luminoso
CAPITO LO 5	000-255	B1 oscuramento blu , da scuro a chiaro
...	...	...
...	...	...
CAPITO LO 144	000-255	R 48 rosso oscuramento, da scuro a chiaro
CAPITO LO 145	000-255	G 48 verde oscuramento, da scuro a chiaro
CAPITO LO 146	000-255	Si 48 oscuramento blu , da scuro a luminoso
CAPITO LO 147	000-255	La1 oscuramento bianco , da scuro a luminoso
...	...	...
CAPITO LO 154	000-255	L8 oscuramento bianco , da scuro a luminoso

MANUAL DEL USUARIO



Lea atentamente el manual antes de usarlo.



Please read this manual carefully before operating this product.

Instrucciones de instalación y funcionamiento:

- (1) Enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra.
- (2) Instale el equipo en un lugar bien ventilado al menos a 50 cm de cualquier superficie y asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- (3) Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de cualquier operación.
- (4) La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C y la temperatura ambiente máxima es de 45 °C. No utilice el dispositivo a temperaturas superiores .
- (5) El equipo debe detenerse inmediatamente si se produce una falla y no debe repararlo usted mismo. Un mantenimiento inadecuado puede provocar daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener la aprobación de la reparación. Solo se pueden utilizar los mismos accesorios con las piezas originales y asegúrese de que el cable de alimentación no esté bloqueado ni dañado.
- (6) No exponga los ojos a fuentes de luz, ya que pueden ser signo de convulsión en personas sensibles.
- (7) Las lámparas se utilizan únicamente con fines decorativos y no son adecuadas para la iluminación doméstica habitual.
- (8) Reemplazo del fusible: Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, retire el portafusibles de su posición original con un destornillador , saque el fusible quemado, reemplace el fusible con las mismas características, luego vuelva a girar el tornillo y conecte el dispositivo a la fuente de alimentación superior.
- (9) ADVERTENCIA: Deje de utilizar el producto si el fusible sigue fundiéndose después de haberlo reemplazado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones. El uso continuado puede provocar daños graves.
- (10) Fije el equipo con los orificios para tornillos en el soporte para asegurarse de que el equipo esté firmemente fijado para evitar vibraciones y movimientos durante el funcionamiento, y siempre verifique si la estructura del equipo es lo suficientemente fuerte como para soportar un equipo de al menos diez veces.
- (11) Los equipos deberán ser fijados por profesionales en lugares donde los ancianos y los niños no puedan alcanzar, y nadie pueda pasar por debajo o por encima del paso de peatones.
- (12) Fin de la vida útil del producto: Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica en los países de la Comunidad Europea y que los residuos deben reciclarse para apoyar el reciclaje sostenible de los recursos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Si necesita reciclar aparatos eléctricos usados, diríjase a un centro de recolección de aparatos eléctricos o comuníquese con el distribuidor donde compró el producto para garantizar el reciclaje ecológico del

producto.

(13) Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación si está conectado. No utilice limpiadores agresivos.

Limpie el polvo o la suciedad del producto con un paño limpio.

No seremos responsables de daños ocasionados por manipulación incorrecta, uso indebido o desgaste.

(14) Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Parámetros técnicos:

Voltaje: CA 90-220 V, 50-60 Hz

Fuente de luz: 768 LED 5050RGB 3 en 1 + 96 LED blancos

Canal: 4/6/12/144/154CH

Modo de control: DMX512, activado por sonido, maestro-esclavo, automático.

1. Descripción del botón clave



MENÚ: Tecla de función **ARRIBA:** Tecla más **ABAJO:** Tecla menos **ENTER:** Tecla de confirmación

2. Descripción del menú de visualización del tubo digital

NO	contenid	escala	Función y descripción	
1	A001	001 - 512	La configuración de la dirección DMX512	
2	12C H	4/6/12/144/154	Configuración del modo de canal	
3	R255	000 - 255	Oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante.	
4	G255	000 - 255	Oscurecimiento verde, de oscuro a brillante.	
5	B 255	000 - 255	Oscurecimiento azul, de oscuro a brillante.	
6	W255	000 - 255	blanco , de oscuro a brillante.	
7	F000	005 - 255	Estroboscopio total, de lento a rápido	
8	AU01	01 - 08	ARRIBA para cambiar el efecto	Pulse ENTER para configurar la velocidad SP01-SP15
9	EF01	00 - 88	ARRIBA para cambiar el efecto	Pulse ENTER para configurar la velocidad SP01-SP15
10	UF01	00 - 42	ARRIBA para cambiar el efecto	Pulse ENTER para configurar la velocidad SP01-SP15

11	S U01	01 - 06	Modo de sonido	Pulse ENTER para configurar la sensibilidad SE01-SE15
----	-------	---------	----------------	---

3. Descripción del canal

4 canales modo (lámpara entera)

Canal	función	explicar
Capítulo 1	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
Capítulo 2	000-255	G Oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
Capítulo 3	000-255	B Oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
Capítulo 4	000-255	Yo Oscurecimiento blanco , de oscuro a brillante.

6 canales modo (lámpara entera)

Canal	función	explicar
es 1	000-255	total , de oscuro a brillante
Capítulo 2	000-255	Estroboscopio total, de lento a rápido
Capítulo 3	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
Capítulo 4	000-255	G Oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
Capítulo 5	000-255	B Oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
Capítulo 6	000-255	Yo Oscurecimiento blanco , de oscuro a brillante.

12 canales Modo (Función básica)

Canal	función	explicar
es 1	000-255	total , de oscuro a brillante
Capítulo 2	005-255	Estroboscopio RGB, de lento a rápido (el estroboscopio W es CH6)
Capítulo 3	000-00 5	Realizar la atenuación RGB CH9-CH11
	0 06 -01 0	Color estático, selección CH4 (rojo, verde, azul, amarillo, violeta, cian, blanco)
	0 11 -0 15	Efecto respiración, CH5 Seleccionar color
	0 16 -0 20	Efecto de cambio de salto
	0 21 -0 25	Efecto de cambio de gradiente
	0 26 -0 30	Efecto de cambio de pulso , CH5 Seleccionar color
	0 31 -0 32	de ejecución automática -1, CH5 Seleccionar color (ejecución automática cíclica)
	0 33 -0 34	de ejecución automática -2, CH5 Seleccionar color
	...	...
	...	...
	203 - 204	Efecto de ejecución automática-87 , CH5 Seleccionar color
	205 - 229	Efecto de ejecución automática: 88 (efectos a todo color)
	230 -2 33	Modo de sonido 1 , CH5 Seleccionar color
	234-237	Modo de sonido 2 , CH5 Seleccionar color
	...	...
	246-249	Modo de sonido 5 , CH5 Seleccionar color
	250 - 255	Modo de sonido 6 , CH5 Seleccionar color
Capítulo 4	000-255	Efecto de ejecución automática : ajuste de velocidad, de lento a rápido. Modo de sonido: ajuste de sensibilidad, de baja a alta (La sensibilidad más alta es la sensibilidad configurada por el menú).
Capítulo 5	000-031	Color predeterminado
	032-063	Rojo, CH3 Selección manual de color
	064-095	Verde, CH3 Selección manual de color
	096-127	Azul, CH3 Selección manual de color
	128-159	Amarillo, CH3 Selección manual de color
	160-191	Púrpura , CH3 Selección manual de color
	192-223	Cian, CH3 Selección manual de color
	224-255	Blanco, CH3 Selección manual de color
Capítulo 6	005-255	W , de lento a rápido (el estroboscopio RGB es CH2)
CH7	000-005	Realizar la atenuación CH12,W
	006-010	Efecto W -1 (efecto de ciclo)
	011-015	Efecto W -2 (efecto estático W)
	...	...
	...	...
	206-210	Efecto W -41
	211-255	Efecto W -42
Capítulo 8	000-255	del efecto W , de lento a rápido
Capítulo 9	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
Capítulo 10	000-255	G Oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
Capítulo 11	000-255	B Oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
Capítulo 12	000-255	Yo Oscurecimiento blanco , de oscuro a brillante.

144 (control de puntos)

Canal	función	explicar
Capítulo 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
Capítulo 2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
Capítulo 3	000-255	B1 oscurecimiento azul , de oscuro a brillante
...	...	...
...	...	...
Capítulo 142	000-255	R 48 oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
Capítulo 143	000-255	G 48 oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
Capítulo 144	000-255	B48 Oscurecimiento azul , de oscuro a brillante.

154 (control de puntos)

Canal	función	explicar
es 1	000-255	total , de oscuro a brillante
Capítulo 2	000-255	Estroboscopio total, de lento a rápido
Capítulo 3	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
Capítulo 4	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
Capítulo 5	000-255	B1 oscurecimiento azul , de oscuro a brillante
...	...	...
...	...	...
Capítulo 144	000-255	R 48 oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
Capítulo 145	000-255	G 48 oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
Capítulo 146	000-255	B48 Oscurecimiento azul , de oscuro a brillante.
Capítulo 147	000-255	W1 oscurecimiento blanco , de oscuro a brillante
...	...	...
Capítulo 154	000-255	W8 oscurecimiento blanco , de oscuro a brillante