

36 LED STROM BEAM Light

User's Manual



Thank you for using our products:

This manual contains important information about product use, installation and maintenance methods. Please read it carefully, install and operate as required, and please keep the manual properly for emergency. When this product is delivered, the performance and packaging are complete. All users shall strictly follow the warnings and operating instructions stated in this specification. Any damage caused by misuse is not within the Company's warranty. This manual is subject to technical changes without prior notice.



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Please read this manual carefully before operating this product.



●Instructions for use:

When you receive the equipment, open the package and check whether the contents are complete and intact. If not, please inform the carrier immediately ; if it shows that the package is damaged, keep the package. Keep the packaging and all packing materials so that the devices can be transported safely.

●Packing list:


After unpacking, Please check the product is qualified, Count all accessories.

No.	Name	Quantity
1	36 LED STROM BEAM Light	1
2	Quick lock connection bridge	2
3	Power cord	1
4	Instruction manual	1

●Safety Precaution

- Do not use power cords with damaged insulation, and do not lap the power cord on other wires.
- The lamps and lanterns are cooled by strong wind, which is easy to accumulate dust, and must be cleaned once a month , especially the heat dissipation air outlet, otherwise it will be blocked by accumulated dust, leading to poor heat dissipation and making the lamps and lanterns appear abnormal.
- When installing the lamps and lanterns, the fixing screws must be tight, and with the addition of safety cable, and check regularly.
- When installing and positioning the light, any point on the surface of the light and any inflammable and explosive materials, keep the minimum distance of 10 meters, the distance from the irradiated material is 2.5 meters, please do not install the light directly on the surface of the combustible material.
- It is recommended that the continuous working time of the light should not exceed 10 hours, and the interval between successive starts of the light should not be less than 10 minutes, otherwise it will not be triggered properly due to the overheating protection of the bulb.
- Take care to clean the fan and fan mesh as well as the lens from time to time. To ensure the ventilation effect and lighting effect of the fixture.
- Intermittent use will effectively prolong the life of this fixture.
- Keep away from children and mentally disabled persons.


- Take care to clean the fan and fan mesh as well as the lens from time to time. To ensure the ventilation effect and lighting effect of the fixture.
- Please do not use organic solvents such as alcohol to rub the light shell to avoid damage.
- To ensure the service life of the product, this product should not be placed in a damp or leaky place, not to mention the temperature of more than 60 degrees above the environment work.
- The applicable voltage range of this product is 90 -240V , the change of power supply voltage should not exceed $\pm 10\%$, too high a voltage will shorten the life of the bulb, too low a voltage will affect the light color of the bulb.
- Lighted lamps need to be cooled down for 10 minutes after powering off before being powered up again for use. Failure to cool the bulb may result in failure to light the bulb again.

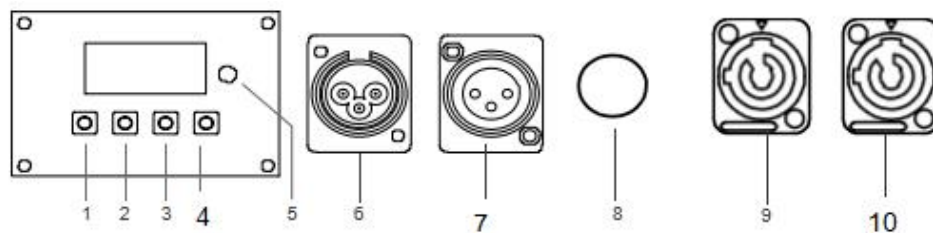

1. MENU 2.UP 3.DOWN 4.ENTER 5.DISPLAY SCREEN 6.DMX IN 7.DMX OUT 8.FUSE
9.POWER IN 10.POWER OUT

● The DMX controls the connection of the signals

DMX512 Three-core Cannon seat

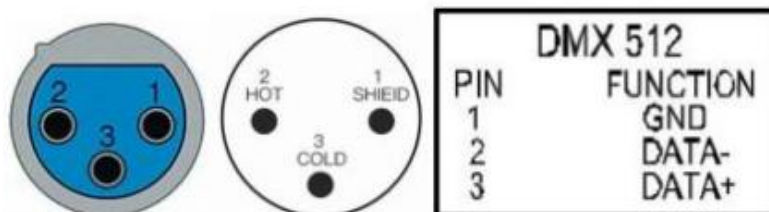

If you want to use the DMX controller to control the lamp, you must first set the DMX address code, ranging between 1 and 512, so that the lamp can receive the DMX signal.


Press the MENU button , select "001" menu choice.press the ENTER

button to enter. Use UP / DOWN to select the DMX512 address code, and our factory value is set to "0001". After the address code is set, hold down the ENTER button.

Connect from the output port of the DMX512 console to the DMX input port of the first slave, and from the DMX output port of the first slave to the DMX input port of the second slave, and so on until all the slave is connected.

● DMX-512 connection with terminal (loop connection)

During the installation process, it is recommended to use the DMX terminal (loop connection) if the signal line is laid for a long distance, or in a noisy electrical environment, such as the dance hall. This can avoid the digital control signal turbidity due to electrical noise. The DMX terminal is composed of a simple XLR connector with 2 cores and 3 cores connecting a 120 Ω resistance. Please insert the terminal into the XLR output port of the last product, please refer to the following figure.

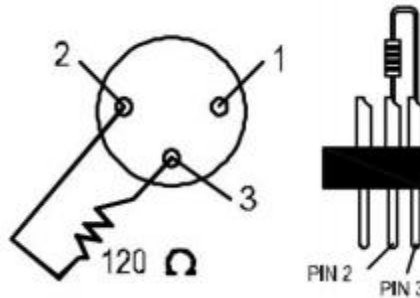

● Technical Parameter:

Voltage: AC100~240V 50/60HZ

Lamp beads: 36PCS main light warm light lamp beads , and 648 auxiliary light 5050RGB lamp beads (36 segments)

Color temperature: Warm light 3200K

Control mode: DMX512, Auto, master-slave, voice control, with RDM function

Channel: CH6、CH16、CH146

Dimming: 32bit 0~100% linear dimming

Features: Flash+Dye+Effect+Shake Head

Working temperature: -20 ° C~50 ° C

Strobe frequency: 1-30Hz

Appearance: Metal, black

Connection method: DMX512 input/output/power input/output.


IP level: IP20

● Menu functions

After powering on and resetting the entire machine, press the menu button to enter the main menu (there is no operation on the main menu interface and exit after 30 seconds).

Please refer to the main menu menu menu for details (a total of 5 main menu options); Press the up or down keys to select the main menu, confirm the key to enter and modify the

functional parameters of each menu, and then press the confirm key to save the current functional parameters (with power down memory after saving).

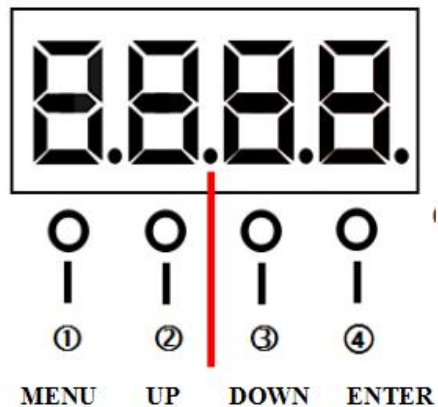

Project	No	Silk-Screen	Function
Button:	①	MENU	Enter / view the menu function
	②	UP	On the key
	③	DOWN	Under the key
	④	ENTER	Go to the selected function / determination key

Main menu	Sub menu 1	Sub menu 2	Remark
Addr	d001~d512		Address code, press the confirm button to enter sub menu 1, select the address code with the up or down button, and press the confirm button to save the address code.
CHAL	CH6 CH16 CH146		Channel, press OK to enter sub menu 1, select the channel with the up or down keys, and press OK to save the channel.
Auto	CP50	01-50	Press the confirm key to enter sub menu 1, select the self-propelled type with the up or down keys,
	CB50	01-50	
	CC50	01-50	
	CD50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	

	0050	01-50	then press the confirm key to enter sub menu 2, select the self-propelled speed with the up or down keys, press the confirm key to save the self-propelled type and speed, and press the menu key to return to the menu.
	0450	01-50	
		01-50	
	0450	01-50	
	dP50	01-50	
	db50	01-50	
		01-50	
	d450	01-50	
	EP50	01-50	
	eb50	01-50	
		01-50	
	E950	01-50	
Sound	5000~5255		Sound mode
Star			The auxiliary light is manually dimmed in red. Press OK to enter sub menu 2, and use the up or down keys to select the brightness level from low to high. 000 is off, 255 is maximum.
	r000	r000~r255	
			Manual dimming of auxiliary light green, press confirm to enter sub menu 2, and select the brightness level with the up or down keys, from low to high. 000 is off, 255 is maximum.
	0000	0000~0255	
			Manual dimming of auxiliary light blue, press confirm to enter sub menu 2, and select the brightness level with the up or down keys, from low to high. 000 is off, 255 is maximum.
	b000	b000~b255	
			The main light is manually dimmed in yellow. Press OK to enter sub menu 2, and use the up or down keys to select the brightness level from low to high. 000 is off, 255 is
	0000	0000~0255	

			maximum.
	0000	0000~0255	Manual adjustment of the auxiliary optical digital pattern, press OK to enter the sub menu 2, the up or down key to select the digital pattern, 000-255 digital pattern 1-9 from small to large.
	F000	F000~F255	Manual stroke of the motor, press confirm to enter sub menu 2, and select the stroke size with the up or down keys, from small to large. 000 is off, 255 is maximum.
	5000	5000~5255	Strobe manual dimming, press confirm to enter sub menu 2, select the strobe size with the up or down keys, and strobe from small to large. 000 is off, 255 is maximum.
LED	OFF		Screen display 5s black out
	ON		Screen display always bright
DISP	OFF		Turn off Screen inverted display
	ON		Turn on Screen inverted display
Reset	YES		Reset
	NO		

●Master slave control

Two or more identical lighting fixtures are connected with a three core signal wire using a DMA. All lighting fixtures are modified to any address code from 0001 to 0512 and any one is set as the host, while the other lighting fixtures are set as the slave. All slave display screens do not flash; When using the host to adjust the gradient, pulse, jump, voice control, and self-propelled effects, all slaves synchronize the gradient, pulse, jump, voice control, and self-propelled effects.

●Special note:

1. Only one host can be set for a group of lighting fixtures. If there are multiple hosts, all lighting fixtures will flash randomly and not synchronize.
2. All lighting fixtures must be functional when the DMX512 console is turned off.

●DMX512 control

Set the address codes of all lighting fixtures and connect them in parallel with the DMX512 console using a three core signal wire. The address code stops flashing, indicating that the DMX512 console signal has been sent to the lighting fixture. According to the channel instructions, use the DMX512 console to control the relevant functions.

● CH6 Channel instruction:

Channel	Channel value	Basic function
1	000-255	Motor stroke
2	000-255	Motor fine adjustment
3	000-255	Auxiliary light R red bead dimming
4	000-255	Auxiliary light G green bead dimming
5	000-255	Auxiliary light B blue bead dimming
6	000-255	Main light warm white bead dimming

● CH16 Channel instruction:

Channel	Channel value	Basic function
1	000-255	Motor stroke
2	000-255	Motor fine adjustment
3	000-255	Total dimming
4	000-255	Auxiliary light RGB strobe
5	000-255	Auxiliary light RGB macro color pattern0-9
6	000-255	Auxiliary light RGB foreground color selection
7	000-255	Auxiliary light RGB macro self running
8	000-255	Auxiliary light RGB macro self-propelled speed
9	000-255	warm white strobe
10	000-255	warm white macro self-propelled
11	000-255	warm white light macro self-propelled speed
12	000-255	R Red Beads Dimming
13	000-255	G Green Bead Dimming
14	000-255	B Blue Bead Dimming
15	000-255	W warm white Bead Dimming

16	250-255	reset
----	---------	-------

● **CH146 Channel instruction:**


Channel	Channel value	Basic function
1	000-255	Motor stroke
2	000-255	Motor fine adjustment
3	000-255	Linear dimming of the first red bead of the auxiliary lamp
4	000-255	The first green bead of the auxiliary lamp dims linearly
5	000-255	The first blue bead of the auxiliary lamp dims linearly
...	... 	     
108	000-255	The 36th red bead of the auxiliary lamp dims linearly
109	000-255	The 36th green bead of the auxiliary lamp dims linearly
110	000-255	The 36th blue bead of the auxiliary lamp dims linearly
111	000-255	Linear dimming of the first bead of the main lamp
112	000-255	Linear dimming of the second bead of the main lamp
...	...	...
146	000-255	Linear dimming of the 36th bead of the main light

● **Attention:**

Special precautions for installation: All suspended, suspended, high-altitude fixed, and horizontally placed lamps must be secured with a safety rope or other means for a second time during installation, in addition to the normal light hook fixation, to prevent falling and injuring people. The installation process without a second safety fix is a safety hazard and cannot be qualified for acceptance.

36 Stück schwingende Lichter

Benutzerhandbuch

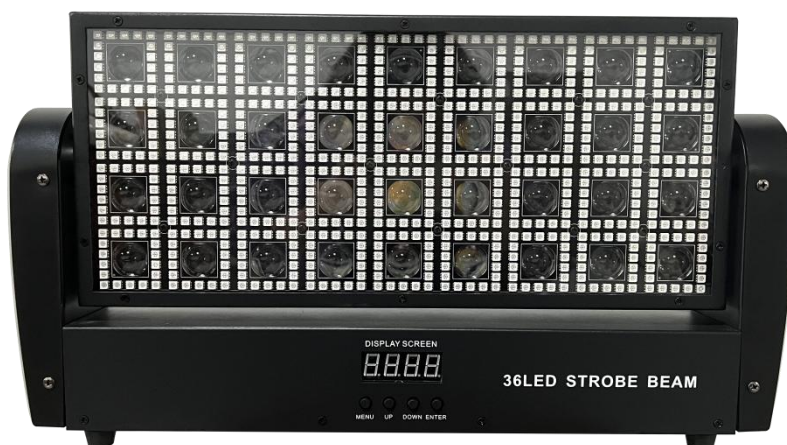

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte verwenden:

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Verwendung, Installation und Wartung des Produkts. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, installieren und bedienen Sie es wie erforderlich und bewahren Sie es für Notfälle auf. Wenn dieses Produkt geliefert wird, sind die Leistung und die Verpackung vollständig. Alle Benutzer müssen die in dieser Spezifikation angegebenen Warnhinweise und Bedienungsanweisungen strikt befolgen. Schäden, die durch Missbrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie des Unternehmens. Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung technisch geändert werden.



VORSICHT
ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT
STROMSCHLAGGEFAHR



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch



● Hinweise zum Gebrauch:

Wenn Sie Ihr Gerät erhalten, öffnen Sie das Paket, um zu überprüfen, ob der Inhalt intakt ist. Wenn sie unvollständig ist, benachrichtigen Sie den Be f ö rderer unverzüglich; Wenn es zeigt, dass das Paket beschädigt ist, bewa hren Sie das Paket auf. Bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackun gsmaterialien auf,damit die Geräte sicher transportiert werden können.

● Packliste:

Nach dem Auspacken überprüfen Sie bitte, ob das Produkt qualifiziert ist, und zähl--en Sie alle Zubehörteile.

Nr.	Name	Menge
1	36 LED STROM BEAM Licht	1
2	Schnellverschlussbrücke	2
3	Netzkabel	1
4	Gebrauchsanweisung	1

● Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie keine Netzkabel mit beschädigter Isolierung, und überlappen Sie das Netzkabel nicht mit anderen Drähten.

- Die Lampen und Laternen werden durch starken Wind gekühlt, wodurch sich leicht Staub ansammeln kann, und müssen einmal im Monat gereinigt werden, insbesondere der Luftauslass für die Wärmeabgabe, da er sonst durch angesammelten Staub blockiert wird, was zu einer schlechten Wärmeabgabe führt und die Lampen und Laternen anormal aussehen lässt.

- Bei der Installation der Lampen und Laternen müssen die Befestigungsschrauben fest angezogen und mit einem Sicherheitskabel versehen sein, was regelmäßig zu überprüfen ist.

- Bei der Installation und Positionierung der Leuchte, jeder Punkt auf der Oberfläche der Leuchte und alle brennbaren und explosiven Materialien, halten Sie den Mindestabstand von 10 Metern, der Abstand von dem bestrahlten Material ist 2,5 Meter, bitte installieren Sie die Leuchte nicht direkt auf der Oberfläche des brennbaren Materials.

- Es wird empfohlen, dass die kontinuierliche Betriebszeit der Leuchte 10 Stunden nicht überschreitet, und das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Starts der Leuchte sollte nicht weniger als 10 Minuten betragen, sonst wird sie aufgrund des überhitzungsschutzes der Glühbirne nicht richtig ausgelöst.

Achten Sie darauf, den Lüfter und das Lüftergitter sowie die Linse von Zeit zu Zeit zu reinigen. So stellen Sie den Belüftungseffekt und die Lichtwirkung der Leuchte sicher.

- Intermittierender Gebrauch verlängert die Lebensdauer der Leuchte effektiv.

Halten Sie es von Kindern und geistig behinderten Personen fern.

Reinigen Sie den Lüfter und das Lüftergitter sowie die Linse von Zeit zu Zeit. So stellen


Sie den Belüftungseffekt und die Lichtwirkung der Leuchte sicher.

- Bitte verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie z.B. Alkohol zum Abreiben des Leuchtengehäuses, um Schäden zu vermeiden.

- Um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, sollte dieses Produkt nicht an einem feuchten oder undichten Ort platziert werden, ganz zu schweigen von der Temperatur von mehr als 60 Grad über der Umgebung arbeiten.

- Der anwendbare Spannungsbereich dieses Produkts ist 90 -240V, die Änderung der Versorgungsspannung sollte $\pm 10\%$ nicht überschreiten, eine zu hohe Spannung verkürzt die Lebensdauer der Birne, eine zu niedrige Spannung beeinträchtigt die Lichtfarbe der Birne.


- Lampen müssen nach dem Ausschalten 10 Minuten lang abkühlen, bevor sie wieder eingeschaltet werden können. Wird die Lampe nicht abgekühlt, lässt sie sich möglicherweise nicht wieder einschalten.

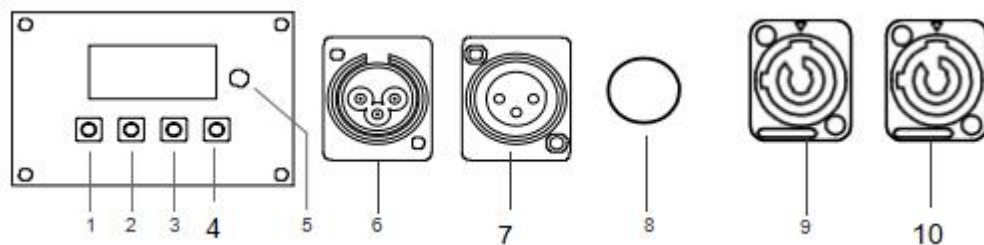

1. Menü 2.Auf 3.Ab 4.Eingabe 5.Anzeige 6.Dmx-Eingang 7..Dmx-Ausgang 8.Sicherung

9.Stromversorgung-Eingang 10.Stromversorgung-Ausgang

● Anschluss von DMX-Steuersignalen

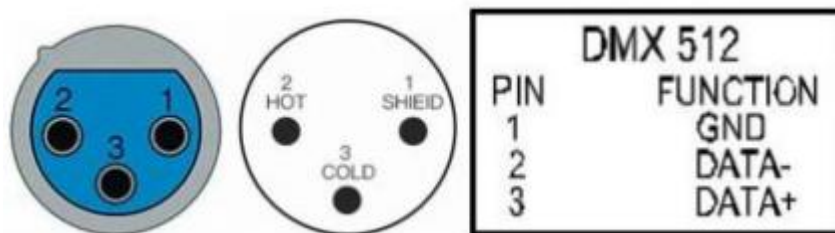


Wenn Sie den DMX-Controller zur Steuerung der Lampe verwenden möchten, müssen Sie zunächst den DMX-Adresscode zwischen 1 und 512 einstellen, damit die Lampe das DMX-Signal empfangen kann.

Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüoption "d001" auszuwählen. Drücken Sie zum Aufrufen die ENTER-Taste. Verwenden Sie UP/DOWN, um den DMX512-Adresscode auszuwählen, der werkseitig auf "d001" eingestellt ist. Sobald der Adresscode eingestellt ist, halten Sie die ENTER-Taste gedrückt.

Verbinden Sie den Ausgang der DMX512-Konsole mit dem DMX-Eingang des ersten Slaves, und den DMX-Ausgang des ersten Slaves mit dem DMX-Eingang des zweiten Slaves, und so weiter, bis alle Slaves angeschlossen sind.

● DMX-512-Verbindung mit Terminator erforderlich Schleifenverbindung

Wenn bei der Installation die Signalkabel über lange Strecken oder in lauten elektrischen Umgebungen, wie z.B. in Tanzsälen, verlegt werden, kann die DMX-Klemmen (Schleifenverbindungen) verwenden. Auf diese Weise kann die Beeinflussung des digitalen Steuersignals durch elektrisches Rauschen vermieden werden. DMX-Anschlüsse bestehen aus einfachen XLR-Anschlüssen (2 und 3 Pins), die mit einem 120-Ω-Widerstand verbunden sind. Bitte stecken Sie den Abschlusswiderstand in den XLR-Ausgang des letzten Produkts, siehe Abbildung unten.

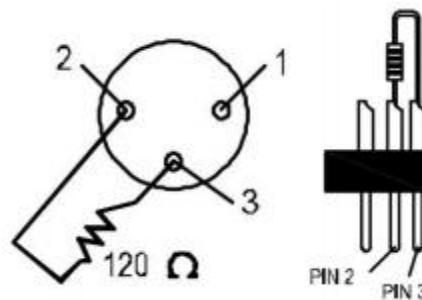

● Technische Parameter:

Spannung: AC100~240V 50/60HZ

Lampenperlen: Hauptlicht warmes Licht Perlen 36PCS , Hilfslicht 5050RGB Perlen 648 (36 Abschnitte)

Farbtemperatur: warm 3200K

Steuerungsmodus: DMX512, selbstgesteuert, Master-Slave, Sprachsteuerung, mit RDM-Funktion

Kanal: CH6, CH16, CH146

Dimmen: 32bit 0~100% linear dimmen

Funktionen: Burst Flash + Färbung + Effekte + Kopfschütteln

Betriebstemperatur: -30 Grad ~ 50 Grad

Stroboskop-Frequenz: 1~30HZ

Erscheinungsbild: Metall, Schwarz


Anschluss: DMX512 Eingang und Ausgang / Stromeingang und Ausgang.

IP Bewertung: IP20

● Die Menüfunktionen

Einschalten der Maschine zurücksetzen, drücken Sie die Menü-Taste, geben Sie

das Hauptmenü (Hauptmenü-Schnittstelle ohne Betrieb nach 30 Sekunden zu verlassen), sehen Sie das Hauptmenü Menü (insgesamt 5 Hauptmenü-Optionen); nach oben oder unten-Taste, um das Hauptmenü zu wählen, bestätigen Sie die Taste, um das Menü der Funktionsparameter zu ändern, zu ändern und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die aktuellen Funktionsparameter zu speichern (speichern mit Power-down-Speicher).

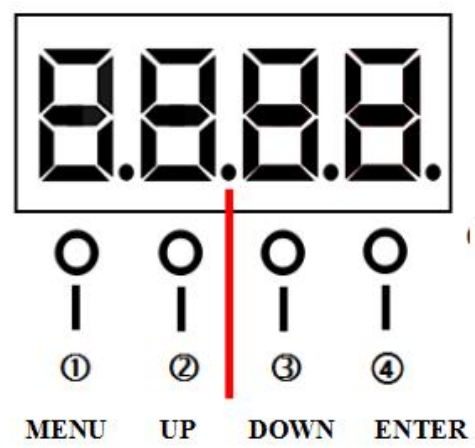

Project	No	Silk-Screen	Function
Button:	①	MENU	Eingabe / Ansicht der Menüfunktion
	②	UP	Obere Taste
	③	DOWN	Abwärtstaste
	④	ENTER	Zugang zur gewählten Funktion/Bestätigungstaste

Hauptmenü	Untermenü 1	Untermenü 2	Hinweis
Addr	d001~d512		Adresscode, drücken Sie die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 1 zu gelangen, wählen Sie den Adresscode mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Adresscode zu speichern.
CHAL	CH6 CH16 CH146		Kanal, drücken Sie OK, um in das Untermenü 1 zu gelangen, wählen Sie den Kanal mit der oberen oder unteren Steuertaste und drücken Sie OK, um den Kanal zu

			speichern.
AUTO	CAS0	01-50	Drücken Sie die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 1 zu gelangen, wählen Sie mit den Aufwärts- oder Abwärtstasten den Selbstfahrertyp, drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 2 zu gelangen, wählen Sie mit den Aufwärts- oder Abwärtstasten die Selbstfahrgeschwindigkeit, drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Selbstfahrertyp und die Geschwindigkeit zu speichern, und drücken Sie die Menütaste, um zum Menü zurückzukehren.
	Cb50	01-50	
	CC50	01-50	
	Cd50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
		01-50	
	CY50	01-50	
	dAS0	01-50	
	db50	01-50	
		01-50	
	dY50	01-50	
	EA50	01-50	
	Eb50	01-50	
		01-50	
	EY50	01-50	
P705	5000~5255		Ton-Modus
Stat			Das Hilfslicht wird manuell in Rot gedimmt. Drücken Sie OK, um das Untermenü 2 aufzurufen, und verwenden Sie die obere oder untere Steuertaste, um die Helligkeitsstufe von niedrig bis hoch einzustellen. 000 ist aus, 255 ist maximal
	r000	r000~r255	Manuelles Dimmen des Hilfslichts grün, drücken Sie die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 2 zu gelangen, und wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste die Helligkeitsstufe von niedrig bis hoch. 000 ist aus, 255 ist maximal.
	0000	0000~0255	

			Manuelles Dimmen des blauen Hilfslichts: Drücken Sie die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 2 zu gelangen, und wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste den Helligkeitswert von niedrig bis hoch. 000 ist aus, 255 ist maximal.
	6000	6000~6255	
			Manuelles Dimmen des Stroboskops: Drücken Sie die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 2 zu gelangen, und wählen Sie die Größe des Stroboskops mit den Aufwärts- oder Abwärtstasten von klein bis groß. 000 ist ausgeschaltet, 255 ist das Maximum.
	U000	U000~U255	
			Um das Zahlenmuster des Hilfslichtmusters manuell einzustellen, drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Untermenü 2 aufzurufen, verwenden Sie die Auf- oder Abwärtstaste, um das Zahlenmuster auszuwählen, 000-255 Zahlenmuster 1-9 von klein bis groß.
	C000	C000~C255	
			Manueller Hub des Motors: Drücken Sie die Bestätigungstaste, um in das Untermenü 2 zu gelangen, und wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste die Hubgröße von klein bis groß. 000 ist ausgeschaltet, 255 ist das Maximum.
	F000	F000~F255	
			Das Hauptlicht wird manuell in gelb gedimmt. Drücken Sie OK, um das Untermenü 2 aufzurufen, und wählen Sie mit der oberen oder unteren Steuertaste die Helligkeitsstufe von niedrig bis hoch. 000 ist
	5000	5000~5255	

			aus, 255 ist maximal.
LED	OFF		Bildschirm schaltet nach 5 Sekunden ab
	ON		Bildschirm immer an
DISP	OFF		Anzeige rückwärts schließen
	ON		Anzeige rückwärts Öffnen
RESET	YES		zurücksetzen
	NO		

● Die Master-Slave-Steuerung

Es gibt 2 oder mehr identische Lampen, die über eine dreiadrige DMX-Signalleitung verbunden sind, alle Lampen sind auf einen beliebigen Adresscode von 001 bis 512 eingestellt, eine von ihnen kann als Host und die anderen Lampen als Slaves eingestellt werden, und alle Slaves werden nicht blinken; wenn die Fading-, Puls-, Sprung-, Sprachsteuerungs- und Selbstantriebseffekte mit dem Host eingestellt werden, werden alle Slaves mit den Fading-, Puls-, Sprung-, Sprachsteuerungs- und Selbstantriebseffekten synchronisiert.

● Besonderer Hinweis:

1, eine Gruppe von Geräten kann nur einen Host setzen, wenn es mehr als einen Host gibt, werden alle Geräte blinken und nicht synchronisiert sein.

2, alle Geräte müssen von der DMX512-Konsole entfernt sein, wenn der Master und der Slave wirksam sind.

● Die DMX512-Steuerung

Alle Lampen und Laternen Adresscode eingerichtet, alle Lampen und Laternen mit DMX drei-Kern-Signalleitung parallel zu den DMX512-Konsole angeschlossen ist, hört der Adresscode blinken, sagte DMX512-Konsole Signal wurde an die Lampen und Laternen gesendet, nach der Kanalbeschreibung des DMX512-Konsole, um die entsprechenden Funktionen zu steuern.

● **CH6 Kanalbeschreibung:**

Kanal	Kanalwert	Grundfunktion
1	000-255	Motorhub
2	000-255	Trimmung des Motors
3	000-255	Hilfslampe R rote Lampe Perle dimmen
4	000-255	Hilfslampe G grüne Lampe Perle dimmen
5	000-255	Hilfslampe B blaue Lampe Perle dimmen
6	000-255	Hauptlampe gelbe Lampe Perle dimmen

● **CH6 Kanalbeschreibung:**

Kanal	Kanalwert	Grundfunktion
1	000-255	Motorhub
2	000-255	Trimmung des Motors
3	000-255	Dimmen gesamt
4	000-255	Hilfslampe RGB Strobe
5	000-255	Hilfslampe RGB Makro-Farbmuster
6	000-255	Hilfslampe RGB-Vordergrundfarbwahl
7	000-255	Hilfslampe RGB-Makro selbstfahrend
8	000-255	Hilfslampe RGB-Makro mit Eigenantrieb Geschwindigkeit
9	000-255	Gelbes Stroboskop
10	000-255	Gelbes Makro selbstfahrend
11	000-255	Gelbes Makro selbstfahrend Geschwindigkeit
12	000-255	R Rote Lampe Perle Dimmen
13	000-255	G Grünes Lampe Perle Dimmen
14	000-255	B Blaue Lampe Perle Dimmen
15	000-255	W Gelbe Lampe Perle Dimmen
16	000-249/250 -255	Zurücksetzen

CH146Kanalbeschreibung:

Kanal	Kanalwert	Grundfunktion
1	000-255	Motorhub
2	000-255	Trimmung des Motors
3	000-255	Hilfslampe 1. rote Perle linear dimmen
4	000-255	Hilfslampe 1. grüne Perle linear dimmen
5	000-255	Hilfslampe 1. blaue Perle linear dimmen
...	... 	...     
108	000-255	Hilfslampe 36 rote Lampenkugeln linear dimmen
109	000-255	Hilfslampe 36 grüne Lampenkugeln linear dimmen

110	000-255	Hilfslampe 36 blaue Lampenkugeln linear dimmen
111	000-255	Hauptlampe 1. Lampenperle linear dimmen
112	000-255	Hauptlampe 2. Lampenperle linear dimmen
...	...	...
146	000-255	Hauptlampe 36. Lampenperle linear dimmen

● **Achtung!**

Installation von besonderen Vorsichtsmaßnahmen: alle hängenden, hängenden, Overhead fixiert, flache Lampen, zusätzlich zu den normalen Haken Befestigung in der Installation, muss die Sicherheit Seil oder andere Mittel der zweiten Sicherheit Befestigung hinzugefügt werden, um den Fall von Verletzungen zu verhindern. Fügen Sie nicht die zweite Sicherheit fixiert Installationsprozess ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko, ist nicht qualifiziert Akzeptanz.

Feu stroboscopique à 36 LED

Manuel d'utilisation



Merci d'utiliser notre produits:

Ce manuel contient des informations importantes à propos de l'utilisation et de l'installation du produit et entretien méthodes. S'il te plaît lire il soigneusement, installer et fonctionner comme requis, et s'il te plaît garder le manuel correctement en cas d'urgence. Lorsque ce produit est livré, le performance et conditionnement sont complet. Tout utilisateurs devoir strictement suivre le avertissements et instructions d'utilisation indiquées dans ce spécification. N'importe lequel dommage causé par abuser est pas dans le Entreprise garantie . Ce manuel est sous réserve de modifications techniques sans avant pas de glace.



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



S'il te plaît lis ceci manuel avec soin avant d'utiliser ceci produit.



● Mode d'emploi :

Quand toi recevoir le équipement , ouvert le emballer et vérifier si le contenu sont complet et intact . Si non , s'il vous plaît informer le transporteur immédiatement ; si il montre que le emballer est endommagé , garder le paquet . Gardez le conditionnement et tous emballage matériels donc que le appareils peut être transporté sans risque.

● Emballage liste :


Après déballage , s'il vous plaît vérifier le produit est qualifié , Compter tous accessoires .

Non.	Nom	Quantité
1	36 LED Poutre Strom Lumière	1
2	Pont de connexion à verrouillage rapide	2
3	Pouvoir corde	1
4	Manuel d'instructions	1

● Précautions de sécurité

- Faire pas utiliser pouvoir cordons avec endommagé isolation, et faire pas genoux le pouvoir corde sur autre fils.
- Le lampes et lanternes sont refroidi par fort vent , qui est facile à accumuler poussière , et doit être nettoyé une fois un mois , en particulier le chaleur air de dissipation sortie, sinon il volonté être bloqué par la poussière accumulée, conduisant à une mauvaise dissipation de la chaleur et fabrication des lampes et lanternes apparaître anormal.
- Quand installation le lampes et lanternes, le fixation les vis doivent être serrées et avec le ajout de sécurité câble, et vérifier régulièrement.
- Quand installation et positionnement le lumière , n'importe lequel indiquer sur le surface de le lumière et tout produit inflammable et explosif matériels, garder le minimum distance de 10 mètres, le distance de la matériau irradié mesure 2,5 mètres, s'il te plaît faire pas installer le lumière directement sur le surface de le matériau combustible.
- Il est recommandé que le continu fonctionnement temps de la lumière devrait pas dépasser 10 heures, et le intervalle entre les démarrages successifs de la lumière ne devrait pas être inférieur à 10 minutes, sinon il ne sera pas déclenché correctement exigible à le surchauffe protection de le ampoule.
- Prendre soins à faire le ménage le ventilateur et ventilateur engrener comme Bien comme le lentille depuis temps à temps. À assurer le ventilation effet et éclairage effet de le fixation.
- Intermittent utiliser la volonté prolonger efficacement le vie dece fixation.


- Garder loin depuis enfants et mentalement personnes handicapées .
- Prendre soins à faire le ménage le ventilateur et ventilateur engrener comme Bien comme le lentille depuis temps à temps. À assurer le ventilation effet et éclairage effet de le fixation.
- S'il vous plaît faire pas utiliser organique solvants tel comme alcool frotter le lumière coquille à éviter dommage.
- À assurer le service vie de le produit , ce produit ne devrait pas être placé dans un humide ou qui fuit lieu, pas à mention la température de plus que 60 degrés au-dessus de le travail environnemental .
- Le tension applicable gamme de ceci produit est 90 -240V , le changement de pouvoir fournir la tension devrait pas dépasser $\pm 10\%$, aussi haut un tension volonté raccourcir le vie de le ampoule aussi faible une tension volonté affecter le lumière couleur de l'ampoule.
- Les lampes allumées ont besoin à être refroidi vers le bas pendant 10 minutes après alimenter désactivé avant être alimenté en haut encore à utiliser. Échec à refroidir l'ampoule peut résultat dans échec à lumière le ampoule encore.

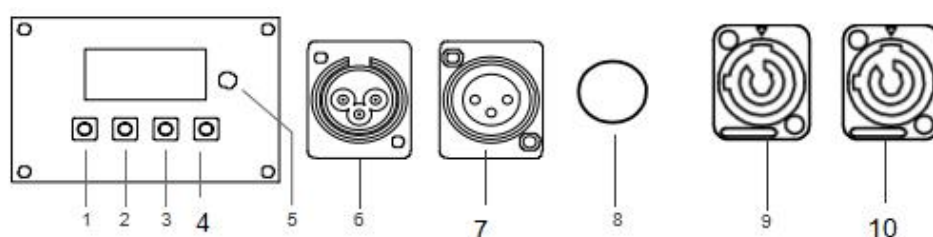

1. MENU 2.UP 3.DOWN 4.ENTER 5.DISPLAY SCREEN 6.DMX IN 7.DMX OUT 8.FUSE
9.POWER IN 10.POWER OUT

● Le DMX contrôle la connexion des signaux

DMX 512 à trois conducteurs Canon siège

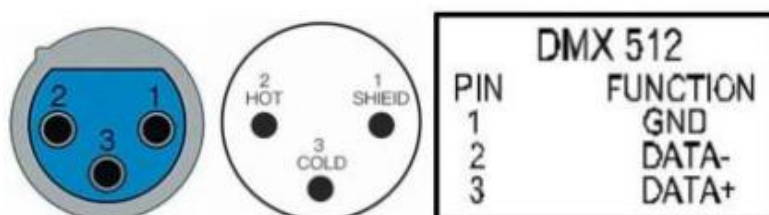

Si toi vouloir à utiliser le DMX contrôleur à contrôle le lampe , toi doit d'abord


ensemble le DMX adresse code , allant de entre 1 et 512, donc que le lampe peut recevoir le DMX signal.

Appuyez sur le MENU bouton , sélectionnez **800** le menu « » choix.appuyez sur le ENTRER bouton à entrer. Utiliser EN HAUT / VERS LE BAS à sélectionner le DMX512 adresse code, et notre valeur d'usine est ensemble à " **800** ". Après le adresse code est ensemble , prise vers le bas le ENTRER bouton .

Se connecter à partir de la sortie port de la Console DMX512 à le DMX saisir port de le premier esclave, et du port de sortie DMX du premier esclave vers le DMX saisir port du deuxième esclave, et ainsi sur jusqu'à tous les esclave est connecté.

● Connexion DMX-512 avec borne (connexion en boucle)

Pendant le installation processus, il est recommandé à utiliser le DMX Terminal (connexion en boucle) si le signal doubler est posé pour une longue période distance , ou dans un bruyant électrique environnement, tel comme le salle de danse. Cela peut éviter le numérique signal de contrôle turbidité exigible à électrique bruit. Le DMX Terminal est composé de un simple XLR connecteur avec 2 noyaux et 3 noyaux de liaison un 120 Ω résistance . S'il te plaît insérer le Terminal dans le XLR sortir port de le dernier produit , s'il vous plaît référer à le figure suivante.

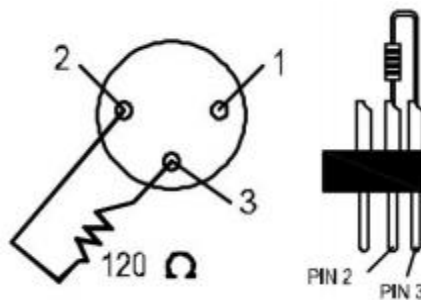

● Paramètre technique :

Tension : AC100~240V 50/60HZ

Perles de lampe : 36 perles de lampe à lumière chaude principale et 648 perles de lampe à lumière auxiliaire 5050RGB (36 segments)

Température de couleur : Lumière chaude 3200K

Mode de contrôle : DMX512, Auto, maître-esclave, commande vocale, avec fonction RDM

Chaîne : CH6, CH16, CH146

Gradation : gradation linéaire 32 bits 0 à 100 %

Caractéristiques : Flash + Colorant + Effet + Tête secouée

Température de fonctionnement : - 20 ° C ~ 50 ° C

Fréquence stroboscopique : 1-30 Hz


Aspect : Métal, noir

Méthode de connexion : entrée/sortie DMX512/entrée/sortie d'alimentation.

Niveau IP : IP20

● Fonctions du menu

Après avoir allumé et réinitialisé l'ensemble de la machine, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu principal (aucune opération n'est effectuée sur l'interface du menu principal et vous quittez après 30 secondes). Veuillez vous référer au menu principal pour plus de détails (un total de 5 options de menu principal) ; appuyez sur les touches haut ou bas pour sélectionner le menu principal, confirmez la touche pour accéder et modifier les paramètres fonctionnels de chaque menu, puis appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les paramètres fonctionnels actuels (avec mémoire de mise hors tension après enregistrement).

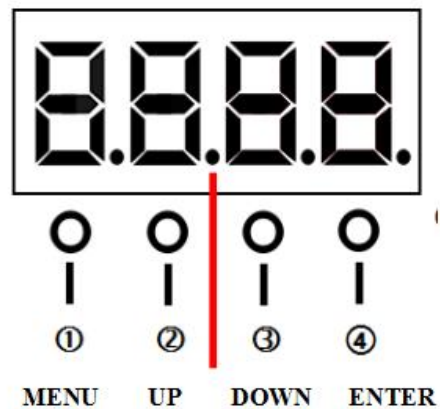

Projet	Non	Sérigraphie	Fonction
Bouton:	①	MENU	Entrer / visualiser le fonction de menu
	②	UP	Sur le clé
	③	DOWN	Sous le clé
	④	ENTER	Accéder à la fonction sélectionnée / détermination clé

Menu principal	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Remarque
Addr	d001~d512		Code d'adresse, appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans le sous-menu 1, sélectionnez le code d'adresse avec le bouton haut ou bas et appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le code d'adresse.
CHAL	CH6 CH16 CH146		Chaîne, appuyez sur OK pour accéder au sous-menu 1, sélectionnez la chaîne avec les touches haut ou bas et appuyez sur OK pour enregistrer la

			chaîne.
Auto	CP50	01-50	Appuyez sur la touche de confirmation pour accéder au sous-menu 1, sélectionnez le type d'automoteur avec les touches haut ou bas, puis appuyez sur la touche de confirmation pour accéder au sous-menu 2, sélectionnez la vitesse d'automoteur avec les touches haut ou bas, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le type et la vitesse d'automoteur, puis appuyez sur la touche de menu pour revenir au menu.
	Cb50	01-50	
	CC50	01-50	
	Cd50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
		01-50	
	CY50	01-50	
	dP50	01-50	
	dB50	01-50	
		01-50	
	dY50	01-50	
	EP50	01-50	
	EB50	01-50	
		01-50	
	EY50	01-50	
Sound	5000~5255		Mode sonore
Stat			La lumière auxiliaire est atténuée manuellement en rouge. Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu menu 2, et utilisez les touches haut ou bas pour sélectionner le niveau de luminosité de faible à élevé. 000 est désactivé, 255 est maximum.
	r000	r000~r255	Variation manuelle de la lumière auxiliaire verte, appuyez sur confirmer pour entrer dans le sous-menu 2, et sélectionnez le niveau de luminosité avec les touches haut ou bas, de faible à élevé. 000 est éteint, 255 est maximum.
	0000	0000~0255	Variation manuelle de la lumière auxiliaire bleue, appuyez sur confirmer pour entrer dans le sous-menu 2 et sélectionnez le
	b000	b000~b255	

			niveau de luminosité avec les touches haut ou bas, de faible à élevé. 000 est désactivé, 255 est maximum.
	U000	U000~U255	La lumière principale est atténuée manuellement en jaune. Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu 2 et utilisez les touches haut ou bas pour sélectionner le niveau de luminosité de faible à élevé. 000 est éteint, 255 est maximum.
	C000	C000~C255	Réglage manuel du motif numérique optique auxiliaire, appuyez sur OK pour accéder au sous-menu menu 2, la touche haut ou bas pour sélectionner le motif numérique, 000-255 motif numérique 1-9 du petit au grand.
	F000	F000~F255	Course manuelle du moteur, appuyez sur confirmer pour entrer dans le sous-menu 2, et sélectionnez la taille de la course avec les touches haut ou bas, de petite à grande. 000 est désactivé, 255 est le maximum.
	S000	S000~S255	Gradation manuelle du stroboscope, appuyez sur confirmer pour accéder au sous-menu 2, sélectionnez la taille du stroboscope avec les touches haut ou bas et le stroboscope de petit à grand. 000 est désactivé, 255 est le maximum.
LED	OFF		Écran afficher 5 secondes de panne d'électricité
	ON		Écran afficher toujours brillant
d i s p	OFF		Éteindre l'écran affichage inversé
	OU		Allumer l'écran inversé afficher

Est	YES		Réinitialiser
	NO		

● Contrôle maître-esclave

Deux ou plusieurs appareils d'éclairage identiques sont connectés à un fil de signal à trois conducteurs à l'aide d'un DMA. Tous les appareils d'éclairage sont modifiés selon n'importe quel code d'adresse de 0001 à , 05 12 et l'un d'eux est défini comme hôte, tandis que les autres appareils d'éclairage sont définis comme esclaves. Tous les écrans d'affichage des esclaves ne clignotent pas ; lorsque l'hôte est utilisé pour régler les effets de dégradé, d'impulsion, de saut, de commande vocale et d'autopropulsion, tous les esclaves synchronisent les effets de dégradé, d'impulsion, de saut, de commande vocale et d'autopropulsion.

● Remarque spéciale :

1. Un seul hôte peut être défini pour un groupe de luminaires. S'il y a plusieurs hôtes, tous les luminaires clignoteront de manière aléatoire et ne se synchroniseront pas.
2. Tous les appareils d'éclairage doivent être fonctionnels lorsque la console DMX512 est éteinte.

● Contrôle DMX512

Définissez les codes d'adresse de tous les appareils d'éclairage et connectez-les en parallèle avec la console DMX512 à l'aide d'un câble de signal à trois conducteurs. Le code d'adresse cesse de clignoter, indiquant que le signal de la console DMX512 a été envoyé à l'appareil d'éclairage. Conformément aux instructions du canal, utilisez la console DMX512 pour contrôler les fonctions concernées.

● Instruction du canal CH6 :

Canal	Valeur du canal	Fonction de base
1	000-255	Course du moteur
2	000-255	Réglage fin du moteur
3	000-255	Feu auxiliaire R à gradation de perle rouge
4	000-255	Feu auxiliaire G perle verte à gradation
5	000-255	Feu auxiliaire B à gradation de perle bleue
6	000-255	Lumière principale à intensité variable avec perle blanche chaude

● Instruction du canal CH16 :

Canal	Valeur du canal	Fonction de base
1	000-255	Course du moteur
2	000-255	Réglage fin du moteur
3	000-255	Gradation totale
4	000-255	Lumière auxiliaire stroboscopique RVB
5	000-255	Modèle de couleur macro RVB de lumière auxiliaire 0-9
6	000-255	Sélection de la couleur de premier plan RVB de la lumière auxiliaire
7	000-255	Lumière auxiliaire RVB macro à fonctionnement automatique
8	000-255	Lumière auxiliaire RGB macro autopropulsée vitesse
9	000-255	stroboscope blanc chaud
10	000-255	macro autopropulsé blanc chaud
11	000-255	blanche chaude macro vitesse autopropulsée
12	000-255	R Perles rouges atténuées
13	000-255	G Perle verte à gradation
14	000-255	B Perle bleue à gradation
15	000-255	W perle blanche chaude à gradation
16	250-255	réinitialiser

● **Instruction du canal CH146 :**

Canal	Valeur du canal	Fonction de base
1	000-255	Course du moteur
2	000-255	Réglage fin du moteur
3	000-255	Gradation linéaire de la première perle rouge de la lampe auxiliaire
4	000-255	La première perle verte de la lampe auxiliaire s'atténue de manière linéaire
5	000-255	La première perle bleue de la lampe auxiliaire s'atténue de manière linéaire
...	... 	     
108	000-255	La 36ème perle rouge de la lampe auxiliaire s'atténue de manière linéaire
109	000-255	La 36ème perle verte de la lampe auxiliaire s'atténue de manière linéaire
110	000-255	La 36ème perle bleue de la lampe auxiliaire s'atténue de manière linéaire

111	000-255	Gradation linéaire de la première perle de la lampe principale
112	000-255	Gradation linéaire de la deuxième perle de la lampe principale
...	...	...
146	000-255	Gradation linéaire de la 36ème perle de la lumière principale


● **Attention:**

Précautions particulières pour l'installation : Toutes les lampes suspendues, suspendues, fixes en hauteur et placées horizontalement doivent être fixées une deuxième fois avec une corde de sécurité ou un autre moyen lors de l'installation, en plus de la fixation normale du crochet d'éclairage, pour éviter toute chute et blessure. Le processus d'installation sans deuxième dispositif de sécurité constitue un risque pour la sécurité et ne peut être qualifié d'homologation.

Luz LED STROM BEAM de 36

W

Manual del usuario

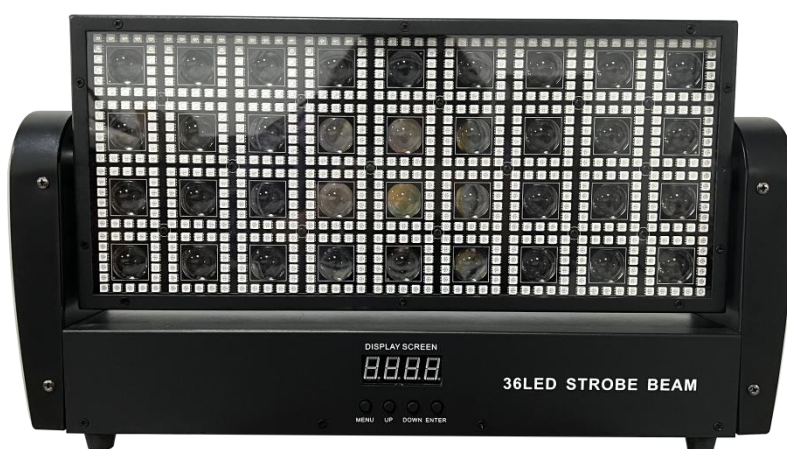

Gracias por usar nuestro productos:

Este manual contiene información importante sobre el uso y la instalación del producto y mantenimiento métodos. Por favor leer él con cuidado, instalar y funcionar como requerido, y por favor mantener el manual apropiadamente para emergencia. Cuando este producto es entregado, el actuación y embalaje son Completo. Todo usuarios deber estrictamente seguir el advertencias y instrucciones de funcionamiento indicadas en este especificación. Cualquier daño causado por mal uso es no dentro el De la empresa garantía . Este manual es Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. previo aviso de hielo.



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Por favor Lee esto manual con cuidado Antes de operar esto producto.

● Instrucciones de uso



Cuando tú recibir el equipo , abierto el paquete y controlar si el contenido son completo y intacto . Si No , por favor informar el transportador inmediatamente ; si él muestra que el paquete es dañado , mantener el paquete . Mantén el embalaje y todo embalaje materiales entonces eso el dispositivos poder ser transportado sin peligro.

● Embalaje lista :

Después desembalaje , por favor controlar el producto es calificado , Conde todo Accesorios .


No.	Nombre	Cantidad
1	36 LED Rayo de tormenta S Luz	1
2	Puente de conexión de bloqueo rápido	2
3	Fuerza cable	1
4	Manual de instrucciones	1

● Precauciones de seguridad

- Hacer no usar fuerza cuerdas con dañado aislamiento, y hacer no regazo el fuerza cable en otro cables.
- El lámparas y linternas son enfriado por fuerte viento , cual es fácil a acumular polvo , y debe ser Limpiado una vez a mes , especialmente el calor aire de disipación salida, de lo contrario él voluntad ser obstruido por el polvo acumulado, lo que provoca un mal funcionamiento disipación de calor y fabricación de las lámparas y linternas aparecer anormal.
- Cuando Instalación el lámparas y linternas, el fijación Los tornillos deben estar bien apretados y con el suma de seguridad cable, y Revisar regularmente.
- Cuando Instalación y posicionamiento el luz , cualquier punto en el superficie de el luz y cualquier inflamable y explosivo materiales, mantener el mínimo distancia de 10 metros, el distancia desde material irradiado mide 2,5 metros, por favor hacer no instalar el luz directamente en el superficie de el material combustible.
- Es es recomendado eso el continuo laboral tiempo del luz debería no exceder 10 horas, y el intervalo entre arranques sucesivos de La luz no debería ser menos que 10 minutos, de lo contrario No se activará adecuadamente pendiente a el calentamiento excesivo protección de el bulbo.
- Tomar cuidado a limpio el admirador y admirador malla como Bueno como el lente de

tiempo a tiempo. A asegurar el ventilación efecto y iluminación efecto de los artículos fijos.


- Intermitente usar voluntad prolongar eficazmente la vida de estos artículos fijos.
- Mantener lejos de niños y mentalmente personas discapacitadas .
- Tomar cuidado al limpiar el ventilador y el ventilador malla como Bueno como el lente de tiempo a tiempo. A asegurar el ventilación efecto y iluminación efecto de los artículos fijos.
- Por favor hacer no usar orgánico disolventes semejante como alcohol frotar el luz cáscara a evitar daño.
- Para asegurar el servicio vida de el producto , Este producto No debe colocarse en un húmedo o agujereado lugar, no a mencionar La temperatura de más que 60 grados arriba el trabajo ambiental .
- El voltaje aplicable rango De este producto es 90-240 V , el cambiar de fuerza suministrar El voltaje debe no superar $\pm 10\%$, también alto a Voltaje voluntad acortar el vida de el bombilla , también bajo Un voltaje voluntad afectar el luz color de La bombilla.
- Las lámparas encendidas necesitan a ser enfriado abajo por 10 minutos después Alimentando apagado antes ser motorizado arriba de nuevo para usar. Falla a enfriar la bombilla puede resultado en falla a luz el bulbo de nuevo.

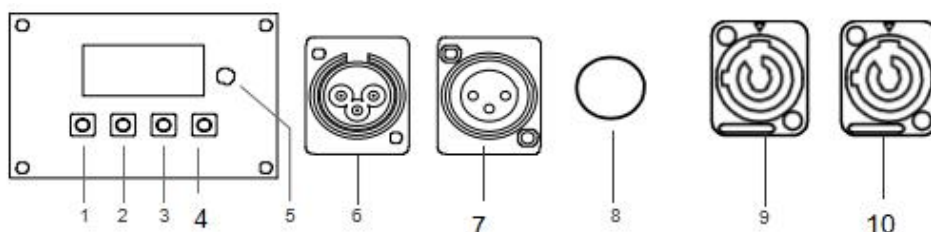

1. MENU 2.UP 3.DOWN 4.ENTER 5.DISPLAY SCREEN 6.DMX IN 7.DMX OUT 8.FUSE
9.POWER IN 10.POWER OUT

● El DMX controla la conexión de las señales

DMX 512 de tres núcleos C a nn en asiento

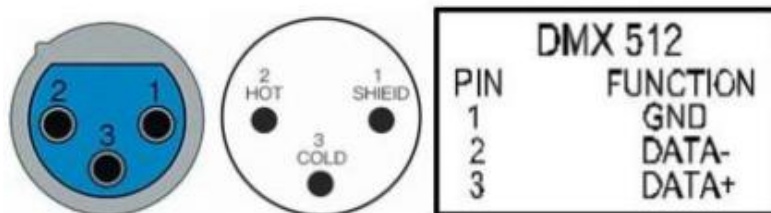


Si tú desear a usar el DMX controlador a control el Lámpara , tú debe primero colocar el DMX DIRECCIÓN código , que van desde entre 1 y 512, entonces eso el lámpara poder recibir El DMX señal.

Presione el MENÚ botón , seleccione el menú " " elección.presione el INGRESAR botón a ingresar. Usar ARRIBA / ABAJO a seleccionar el DMX512 DIRECCIÓN código, y nuestro valor de fábrica es colocar a " 000 ". Después el DIRECCIÓN código es colocar , sostener abajo el INGRESAR botón .

Conectar desde la salida puerto de la Consola DMX512 a el DMX aporte puerto de el primer esclavo, y desde el puerto de salida DMX del primer esclavo al DMX aporte puerto del segundo esclavo, y así en hasta mucho esclavo es conectado.

● Conexión DMX-512 con terminal (conexión en bucle)

Durante el instalación proceso, él es recomendado a usar el DMX Terminal (conexión de bucle) Si la señal línea es acostado por un largo tiempo distancia , o en a ruidoso eléctrico ambiente, semejante como el Salón de baile. Esto puede evitar El digital señal de control turbiedad pendiente a eléctrico ruido. El DMX Terminal es compuesto de a simple XLR conector con 2 núcleos y 3 núcleos Conectando a 120 Ohmio resistencia . Por favor insertar el Terminal en el XLR producción puerto de el último producto , por favor referirse a el siguiente figura.

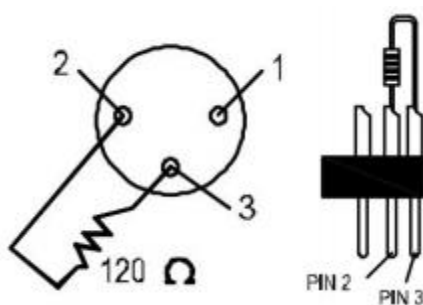

● Parámetros técnicos:

Voltaje: CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz

Cuentas de lámpara: 36 piezas de cuentas de lámpara de luz cálida de luz principal y 648 cuentas de lámpara de luz auxiliar 5050RGB (36 segmentos)

Temperatura de color: Luz cálida 3200K

Modo de control: DMX512, automático, maestro-esclavo, control por voz, con función RDM

Canal: CH6, CH16, CH146

Atenuación: atenuación lineal de 32 bits, 0 ~ 100 %

Características: Flash+Tinte+Efecto+Cabeza agitada

Temperatura de trabajo: -20 °C~50°C

Frecuencia del estroboscopio: 1-30 Hz


Aspecto: Metal, negro.

Método de conexión: entrada/salida DMX512/entrada/salida de alimentación.

Nivel de IP: IP20

● Funciones del menú

Después de encender y reiniciar toda la máquina, presione el botón de menú para ingresar al menú principal (no se realiza ninguna operación en la interfaz del menú principal y se sale después de 30 segundos). Consulte el menú del menú principal para obtener más detalles (un total de 5 opciones de menú principal); Presione las teclas arriba o abajo para seleccionar el menú principal, confirme la tecla para ingresar y modificar los parámetros funcionales de cada menú y luego presione la tecla confirmar para guardar los parámetros funcionales actuales (con la memoria de apagado después de guardar).

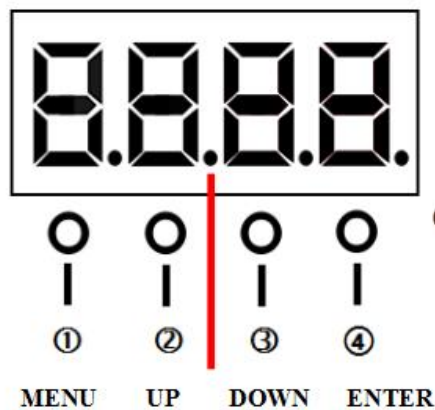

Proyecto	No	Serigrafía	Función
Botón:	①	MENU	Entrar / ver el función de menú
	②	UP	En el llave
	③	DOWN	Bajo el llave
	④	ENTER	Ir a la función seleccionada / determinación llave

Menú principal	Submenú 1	Submenú 2	Observación
Addr	0001~0512		Código de dirección, presione el botón confirmar para ingresar al submenú 1, seleccione el código de dirección con el botón arriba o abajo y presione el botón

			confirmar para guardar el código de dirección.
CHAL	CH6 CH16 CH146		Canal, presione OK para ingresar al submenú 1, seleccione el canal con las teclas arriba o abajo y presione OK para guardar el canal.
AUTO	CP50	01-50	Presione la tecla de confirmación para ingresar al submenú 1, seleccione el tipo de autopropulsión con las teclas arriba o abajo, luego presione la tecla de confirmación para ingresar al submenú 2, seleccione la velocidad de autopropulsión con las teclas arriba o abajo, presione la tecla de confirmación para guardar el tipo y la velocidad de autopropulsión, y presione la tecla de menú para regresar al menú.
	CB50	01-50	
	CC50	01-50	
	CD50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
		01-50	
	CY50	01-50	
	CP50	01-50	
	CB50	01-50	
		01-50	
	CP50	01-50	
	EP50	01-50	
	EB50	01-50	
		01-50	
	EP50	01-50	
SOUND	5000~5255		Modo de sonido
STAT			La luz auxiliar se atenúa manualmente en rojo. Pulse OK para entrar en el submenú. Menú 2 y utilice las teclas arriba o abajo para seleccionar el nivel de brillo de bajo a alto. 000 es apagado, 255 es máximo.
	0000	0000~0255	Atenuación manual de la luz auxiliar verde, presione confirmar para ingresar al submenú 2 y seleccione el nivel

			de brillo con las teclas arriba o abajo, de bajo a alto. 000 es apagado, 255 es máximo.
	6000	6000~6255	Atenuación manual de la luz auxiliar azul, presione confirmar para ingresar al submenú 2 y seleccione el nivel de brillo con las teclas arriba o abajo, de bajo a alto. 000 es apagado, 255 es máximo.
	U000	U000~U255	La luz principal se atenúa manualmente en amarillo. Pulse OK para ingresar al submenú 2 y utilice las teclas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nivel de brillo de bajo a alto. 000 es apagado, 255 es máximo.
	C000	C000~C255	Ajuste manual del patrón óptico digital auxiliar, presione OK para ingresar al sub Menú 2, la tecla arriba o abajo para seleccionar el patrón digital, 000-255 patrón digital 1-9 de pequeño a grande.
	F000	F000~F255	Recorrido manual del motor, presione confirmar para ingresar al submenú 2 y seleccione el tamaño del recorrido con las teclas arriba o abajo, de pequeño a grande. 000 está desactivado, 255 es el máximo.
	5000	5000~5255	Atenuación manual del estroboscopio, presione confirmar para ingresar al submenú 2, seleccione el tamaño del estroboscopio con las teclas arriba o abajo y cambie de pequeño a grande. 000 está desactivado, 255 es el máximo.
LED	OFF		Pantalla mostrar Apagón de 5 segundos
	ON		Pantalla mostrar Siempre brillante
d 1SP	OFF		Apagar la pantalla pantalla invertida

	00		Encender la pantalla invertido mostrar
	YES		Reiniciar
REST	NO		

● Control maestro-esclavo

Dos o más dispositivos de iluminación idénticos se conectan con un cable de señal de tres núcleos mediante un DMA. Todos los dispositivos de iluminación se modifican a cualquier código de dirección de 0001 a , 25 12 y cualquiera de ellos se configura como anfitrión, mientras que los demás dispositivos de iluminación se configuran como esclavos. Todas las pantallas de visualización esclavas no parpadean; cuando se utiliza el anfitrión para ajustar el gradiente, el pulso, el salto, el control de voz y los efectos autopropulsados, todos los esclavos sincronizan el gradiente, el pulso, el salto, el control de voz y los efectos autopropulsados.

● Nota especial:

1. Solo se puede configurar un host para un grupo de luminarias. Si hay varios hosts, todas las luminarias parpadearán aleatoriamente y no se sincronizarán.
2. Todos los accesorios de iluminación deben funcionar cuando la consola DMX512 esté apagada.

● Control DMX512

Establezca los códigos de dirección de todos los dispositivos de iluminación y conéctelos en paralelo con la consola DMX512 mediante un cable de señal de tres hilos. El código de dirección deja de parpadear, lo que indica que la señal de la consola DMX512 se ha enviado al dispositivo de iluminación. De acuerdo con las instrucciones del canal, utilice la consola DMX512 para controlar las funciones pertinentes.

● Instrucciones del canal CH6:

Canal	Valor del canal	Función básica
1	000-255	Carrera del motor
2	000-255	Ajuste fino del motor
3	000-255	Luz auxiliar R con atenuación de cuentas rojas
4	000-255	Luz auxiliar G con atenuación de cuentas verdes
5	000-255	Luz auxiliar B con atenuación de cuentas azules

6	000-255	Luz principal con luz blanca cálida y atenuación de cuentas
---	---------	---

● Instrucciones del canal CH16:

Canal	Valor del canal	Función básica
1	000-255	Carrera del motor
2	000-255	Ajuste fino del motor
3	000-255	Oscurecimiento total
4	000-255	Luz auxiliar estroboscópica RGB
5	000-255	Patrón de color macro RGB de luz auxiliar 0-9
6	000-255	Selección de color de primer plano RGB de luz auxiliar
7	000-255	Luz auxiliar RGB macro de funcionamiento automático
8	000-255	Luz auxiliar RGB macro autopropulsada de velocidad
9	000-255	luz estroboscópica blanca cálida
10	000-255	Macro autopropulsado de color blanco cálido
11	000-255	blanca cálida macro autopropulsada velocidad
12	000-255	R Perlas Rojas Atenuación
13	000-255	Atenuación de cuentas verdes G
14	000-255	B Atenuación de cuentas azules
15	000-255	W blanco cálido Atenuación de cuentas
16	250-255	reiniciar

● Instrucciones del canal CH146:

Canal	Valor del canal	Función básica
1	000-255	Carrera del motor
2	000-255	Ajuste fino del motor
3	000-255	Atenuación lineal de la primera perla roja de la lámpara auxiliar
4	000-255	La primera cuenta verde de la lámpara auxiliar se atenúa linealmente
5	000-255	La primera cuenta azul de la lámpara auxiliar se atenúa linealmente.
...	... 	...     
108	000-255	La 36. ^a perla roja de la lámpara auxiliar se atenúa linealmente
109	000-255	La 36. ^a cuenta verde de la lámpara auxiliar se

		atenúa linealmente
110	000-255	La 36. ^a perla azul de la lámpara auxiliar se atenúa linealmente
111	000-255	Atenuación lineal de la primera luz de la lámpara principal
112	000-255	Atenuación lineal de la segunda luz de la lámpara principal
...	...	...
146	000-255	Atenuación lineal de la luz n.º 36 de la lámpara principal

● **Atención:**

Precauciones especiales para la instalación: Todas las lámparas suspendidas, suspendidas, fijadas a gran altura y colocadas horizontalmente deben asegurarse con una cuerda de seguridad u otro medio por segunda vez durante la instalación, además de la fijación normal de la lámpara con gancho, para evitar caídas y lesiones a las personas. El proceso de instalación sin una segunda fijación de seguridad es un peligro para la seguridad y no puede calificarse para su aceptación.

Luce a fascio luminoso a 36 LED

Manuale dell'utente



Grazie per aver utilizzato Nostro prodotti:

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso del prodotto, installazione E manutenzione metodi. Per favore Leggere Esso accuratamente, installare E operare COME necessario, E Per favore mantenere il manuale correttamente per l'emergenza. Quando Questo prodotto È consegnato, IL prestazione E confezione Sono completo. Tutto utenti deve rigorosamente seguire IL Avvertenze E istruzioni operative indicate nel presente specificazione. Qualunque danno causato di abuso È non entro IL Azienda garanzia . Questo manuale È soggetto a modifiche tecniche senza prima non ghiaccio.



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Per favore leggi questo manuale con attenzione prima di operare questo prodotto.



● Istruzioni per l'uso:

Quando Voi ricevere IL attrezzatura , aperto IL pacchetto E controllo se IL contenuto Sono completare E intatto . Se no , per favore informare IL vettore immediatamente ; se Esso dimostra che IL pacchetto È danneggiato , mantenere IL pacchetto . Mantieni il confezione E Tutto imballaggio materiali COSÌ Quello IL dispositivi Potere Essere trasportato in modo sicuro.

● Imballaggio elenco :


Dopo disfare le valigie , per favore controllo IL prodotto È qualificato , conte Tutto accessori .

NO.	Nome	Quantità
1	36 LED RAGGIO DI STROMBOLO Leggero	1
2	Ponte di collegamento a bloccaggio rapido	2
3	Energia corda	1
4	Manuale di istruzioni	1

● Precauzioni di sicurezza

- Fare non utilizzo energia corde con danneggiato isolamento, E Fare non giro IL energia corda SU altro fili.
- Il lampade E lanterne Sono raffreddato di forte vento , che È facile A accumulare polvere , e deve essere pulito una volta UN mese , particolarmente IL Calore dissipazione aria presa, Altrimenti Esso Volere Essere bloccato dalla polvere accumulata, che porta a cattive condizioni di dissipazione del calore e realizzazione delle lampade e lanterne apparire anormale.
- Quando installazione IL lampade E lanterne, IL fissaggio le viti devono essere strette e con IL aggiunta Di sicurezza cavo, E controllare regolarmente.
- Quando installazione E posizionamento IL leggero , Qualunque punto SU IL superficie Di IL leggero E qualsiasi infiammabile E esplosivo materiali, Mantenere IL minimo distanza Di 10 metri, IL di distanza dal materiale irradiato è 2,5 metri, Per favore Fare non installare IL leggero direttamente SU IL superficie Di IL materiale combustibile.
- Esso È raccomandato Quello IL continuo lavorando tempo del leggero Dovrebbe non superare 10 ore, E IL intervallo tra successivi inizi di la luce non dovrebbe essere inferiore a 10 minuti, Altrimenti non verrà attivato correttamente dovuto A IL surriscaldamento protezione Di IL lampadina.

- Prendere cura A pulito IL fan E fan maglia COME BENE COME IL lente da tempo A tempo. A garantire IL ventilazione effetto E illuminazione effetto Di IL apparecchio fisso.
- Intermittente usare la volontà prolungare efficacemente IL vita Di Questo apparecchio fisso.
- Mantenere lontano da bambini e mentalmente persone disabili .
- Prendere cura A pulito IL fan E fan maglia COME BENE COME IL lente da tempo A tempo. A garantire IL ventilazione effetto E illuminazione effetto Di IL apparecchio fisso.
- Per favore Fare non utilizzo organico solventi come COME alcol strofinare il leggero guscio a Evitare danno.
- Per garantire IL servizio vita Di IL prodotto , questo prodotto non dovrebbe essere posizionato In UN umido O che perde posto, non A menzione la temperatura Di Di più di 60 gradi Sopra IL lavoro ambientale .
- Il tensione applicabile allineare di questo prodotto È 90 -240V , IL modifica Di energia fornitura la tensione dovrebbe non superare $\pm 10\%$, pure alto UN voltaggio Volere accorciare IL vita Di IL lampadina , anche Basso una tensione Volere simulare IL leggero colore Di la lampadina.
- Le lampade accese hanno bisogno A Essere raffreddato giù per 10 minuti Dopo alimentazione spento Prima essendo alimentato su Ancora per l'uso. Fallimento A raffreddare la lampadina potrebbe risultato In fallimento A leggero IL lampadina Ancora.

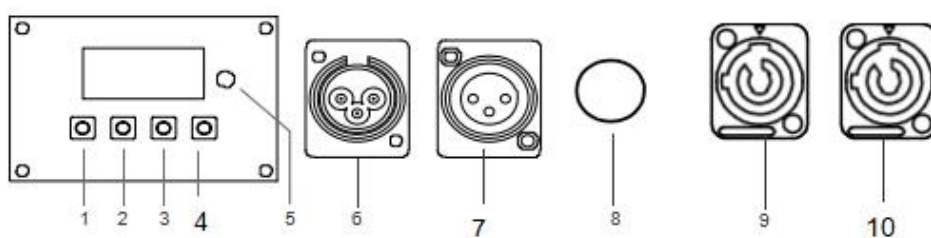


1. MENU 2.UP 3.DOWN 4.ENTER 5.DISPLAY SCREEN 6.DMX IN 7.DMX OUT 8.FUSE
9.POWER IN 10.POWER OUT

● IL DMX controlla la connessione dei segnali

DMX 512 Tre - nucleo Cannone

posto a sedere

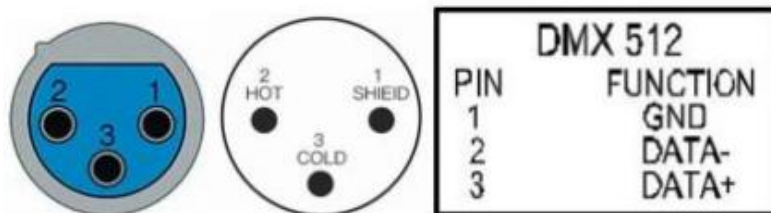


Se Voi Volere A utilizzo IL Tipo DMX controllore A controllare IL lampada , tu dovere Primo impostato IL Tipo DMX indirizzo codice , che spazia fra 1 E 512, COSÌ Quello IL lampada Potere ricevere il DMX segnale.

Premere il MENU pulsante , seleziona **000** il menu " " scelta.premere il tasto ENTRARE pulsante A entrare. Utilizzo SU / GIÙ A selezionare IL Controllo DMX512 indirizzo codice, E Nostro valore di fabbrica È impostato A " **000** ". Dopo IL indirizzo codice È impostato , Presa giù IL ENTRARE pulsante .

Connetti dall'uscita porto del Console DMX512 per IL Tipo DMX ingresso porta Di il primo slave e dalla porta di uscita DMX del primo slave al Tipo DMX ingresso porto del secondo schiavo, e così SU Fino a tutti i schiavo È collegato.

● Collegamento DMX-512 con terminale (collegamento loop)

Durante IL installazione processo, Esso È raccomandato A utilizzo IL Tipo DMX terminale (collegamento ad anello) se il segnale linea È posato per un lungo distanza , O In UN rumoroso elettrico ambiente, come COME IL sala da ballo. Questo può Evitare il digitale segnale di controllo torbidità dovuto A elettrico rumore. IL Tipo DMX terminale È composto Di UN semplice XLR connettore con 2 nuclei E 3 nuclei collegamento UN 120 Ohm resistenza . Per favore inserire IL terminale in IL XLR produzione porta Di IL scorso prodotto , per favore fare riferimento A IL figura seguente.

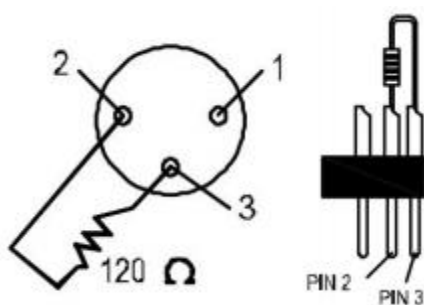

● Parametro tecnico:

Tensione: AC100~240V 50/60HZ

Perline lampada: 36 perline lampada luce calda principale e 648 perline lampada luce ausiliaria 5050RGB (36 segmenti)

Temperatura colore: Luce calda 3200K

Modalità di controllo: DMX512, Auto, master-slave, controllo vocale, con funzione RDM

Canale: CH6、CH16、CH146

Dimming: dimming lineare 32bit 0~100%

Caratteristiche: Flash+Colorante+Effetto+Scuoti la testa

Temperatura di lavoro: - 20 ° C~50 ° C

Frequenza stroboscopica: 1-30Hz


Aspetto: Metallo, nero

Metodo di connessione: ingresso/uscita DMX512/ingresso/uscita alimentazione.

Livello IP: IP20

● Funzioni del menu

Dopo aver acceso e ripristinato l'intera macchina, premere il pulsante menu per accedere al menu principale (non vi è alcuna operazione sull'interfaccia del menu principale e si esce dopo 30 secondi). Fare riferimento al menu principale per i dettagli (un totale di 5 opzioni del menu principale); Premere i tasti su o giù per selezionare il menu principale, confermare il tasto per accedere e modificare i parametri funzionali di ciascun menu, quindi premere il tasto conferma per salvare i parametri funzionali correnti (con memoria di spegnimento dopo il salvataggio).

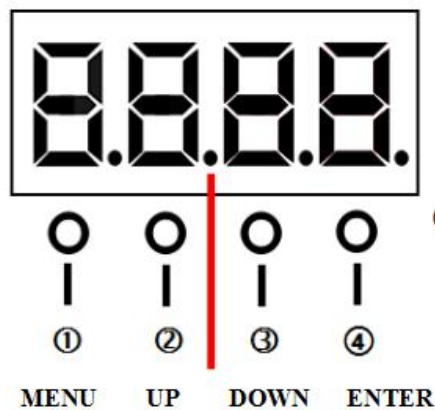

Progetto	NO	Serigrafia	Funzione
Pulsante:	①	MENU	Entra/visualizza il funzione del menu
	②	UP	Sul chiave
	③	DOWN	Sotto il chiave
	④	ENTER	Vai alla funzione selezionata / determinazione chiave

Menù principale	Sottomenu 1	Sottomenu 2	Osservazione
Addr	0001~0512		Codice indirizzo, premere il pulsante di conferma per accedere al sottomenu 1, selezionare il codice indirizzo con il pulsante su o giù e

			premere il pulsante di conferma per salvare il codice indirizzo.
CHAL	CH6 CH16 CH146		Canale, premere OK per accedere al sottomenu 1, selezionare il canale con i tasti su o giù e premere OK per salvare il canale.
AUTO	CA50	01-50	Premere il tasto di conferma per accedere al sottomenu 1, selezionare il tipo di semovente con i tasti su o giù, quindi premere il tasto di conferma per accedere al sottomenu 2, selezionare la velocità di semovente con i tasti su o giù, premere il tasto di conferma per salvare il tipo e la velocità di semovente e premere il tasto menu per tornare al menu.
	CB50	01-50	
	CC50	01-50	
	CD50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
		01-50	
	CI50	01-50	
	CJ50	01-50	
	CK50	01-50	
		01-50	
	CL50	01-50	
	CM50	01-50	
		01-50	
	EN50	01-50	
	EO50	01-50	
		01-50	
	EP50	01-50	
SOVd	5000~5255		Modalità audio
STAT			La luce ausiliaria viene oscurata manualmente in rosso. Premere OK per entrare nel sottomenu menu 2 e utilizzare i tasti su o giù per selezionare il livello di luminosità da basso ad alto. 000 è spento, 255 è il massimo.
	r000	r000~r255	Oscuramento manuale della luce ausiliaria verde, premere conferma per accedere al sottomenu 2 e selezionare il
	0000	0000~0255	

			livello di luminosità con i tasti su o giù, da basso ad alto. 000 è spento, 255 è il massimo.
	6000	6000~6255	Oscuramento manuale della luce ausiliaria blu, premere conferma per accedere al sottomenu 2 e selezionare il livello di luminosità con i tasti su o giù, da basso ad alto. 000 è spento, 255 è il massimo.
	U000	U000~U255	La luce principale è oscurata manualmente in giallo. Premi OK per entrare nel sottomenu 2 e usa i tasti su o giù per selezionare il livello di luminosità da basso ad alto. 000 è spento, 255 è il massimo.
	C000	C000~C255	Regolazione manuale del modello digitale ottico ausiliario, premere OK per entrare nel sottomenu menu 2, tasto su o giù per selezionare il modello digitale, 000-255 modello digitale 1-9 da piccolo a grande.
	F000	F000~F255	Corsa manuale del motore, premere conferma per accedere al sottomenu 2 e selezionare la dimensione della corsa con i tasti su o giù, da piccola a grande. 000 è disattivato, 255 è il massimo.
	S000	S000~S255	Oscuramento manuale dello stroboscopio, premere conferma per accedere al sottomenu 2, selezionare la dimensione dello stroboscopio con i tasti su o giù e impostare lo stroboscopio da piccolo a grande. 000 è spento, 255 è il massimo.
LED	OFF		Schermo display 5s di blackout
	ON		Schermo display sempre luminoso
dISP	OFF		Disattiva schermo visualizzazione invertita

	00		Accendi lo schermo invertito display
	YES		Reset
Reset	NO		

● Controllo master-slave

Due o più apparecchi di illuminazione identici sono collegati con un cavo di segnale a tre fili tramite un DMA. Tutti gli apparecchi di illuminazione sono modificati in qualsiasi codice indirizzo da **0001** a **0512** e uno qualsiasi è impostato come host, mentre gli altri apparecchi di illuminazione sono impostati come slave. Tutti gli schermi di visualizzazione slave non lampeggiano; quando si utilizza l'host per regolare gli effetti di gradiente, impulso, salto, controllo vocale e autopropulsione, tutti gli slave sincronizzano gli effetti di gradiente, impulso, salto, controllo vocale e autopropulsione.

● Nota speciale:

1. È possibile impostare un solo host per un gruppo di apparecchi di illuminazione. Se ci sono più host, tutti gli apparecchi di illuminazione lampeggeranno in modo casuale e non si sincronizzeranno.
2. Tutti gli apparecchi di illuminazione devono essere funzionanti quando la console DMX512 è spenta.

● Controllo DMX512

Imposta i codici indirizzo di tutti gli apparecchi di illuminazione e collegali in parallelo alla console DMX512 utilizzando un cavo di segnale a tre fili. Il codice indirizzo smette di lampeggiare, indicando che il segnale della console DMX512 è stato inviato all'apparecchio di illuminazione. In base alle istruzioni del canale, utilizzare la console DMX512 per controllare le funzioni pertinenti.

● Istruzioni sul canale CH6:

Canale	Valore del canale	Funzione di base
1	000-255	Corsa del motore
2	000-255	Regolazione fine del motore
3	000-255	Luce ausiliaria R rossa oscurante
4	000-255	Luce ausiliaria G perlina verde oscuramento
5	000-255	Luce ausiliaria B blu dimmerabile

6	000-255	Luce principale bianca calda con dimmerazione
---	---------	---

● Istruzioni sul canale CH16:

Canale	Valore del canale	Funzione di base
1	000-255	Corsa del motore
2	000-255	Regolazione fine del motore
3	000-255	Oscuramento totale
4	000-255	Stroboscopio RGB luce ausiliaria
5	000-255	Modello di colore macro RGB luce ausiliaria 0-9
6	000-255	Selezione del colore di primo piano RGB della luce ausiliaria
7	000-255	Luce ausiliaria RGB macro auto-funzionante
8	000-255	Luce ausiliaria RGB macro velocità semovente
9	000-255	strobo bianco caldo
10	000-255	bianco caldo semovente
11	000-255	bianca calda macro velocità semovente
12	000-255	R Perline Rosse Oscuranti
13	000-255	G Perlina verde oscurante
14	000-255	B Oscuramento perline blu
15	000-255	W bianco caldo Bead Dimming
16	250-255	reset

● Istruzioni sul canale CH146:

Canale	Valore del canale	Funzione di base
1	000-255	Corsa del motore
2	000-255	Regolazione fine del motore
3	000-255	Oscuramento lineare della prima perla rossa della lampada ausiliaria
4	000-255	La prima perla verde della lampada ausiliaria si oscura linearmente
5	000-255	La prima perla blu della lampada ausiliaria si oscura linearmente
...	... 	...     
108	000-255	La 36a perla rossa della lampada ausiliaria si oscura linearmente
109	000-255	La 36a perla verde della lampada ausiliaria si oscura linearmente
110	000-255	La 36a perla blu della lampada ausiliaria si oscura linearmente

111	000-255	Oscuramento lineare della prima perla della lampada principale
112	000-255	Oscuramento lineare della seconda perla della lampada principale
...	...	...
146	000-255	Oscuramento lineare della 36a perla della luce principale

• **Attenzione:**

Precauzioni speciali per l'installazione: tutte le lampade sospese, sospese, fisse ad alta quota e posizionate orizzontalmente devono essere fissate con una corda di sicurezza o altri mezzi per una seconda volta durante l'installazione, oltre al normale fissaggio del gancio della luce, per evitare cadute e lesioni alle persone. Il processo di installazione senza un secondo fissaggio di sicurezza è un pericolo per la sicurezza e non può essere qualificato per l'accettazione.

36 LED STROM BEAM światło

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za korzystanie nasz Produktu:

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o użytkowaniu produktu , instalacji i konserwacja metody. Proszę Czytać To ostrożnie, zainstalować i działać Jak wymagany, i Proszę zachować podręcznik właściwie na wypadek sytuacji awaryjnej. Kiedy Ten produkt Jest dostarczony, ten wydajność i Opakowanie Czy kompletny. Wszystko użytkownicy być rygorystycznie podążać ten ostrzeżenia i instrukcje obsługi podane w tym specyfikacja. Każdy szkoda spowodowany przez nadużywanie Jest nie w ten Firma gwarancja . Ten podręcznik Jest zastrzega się możliwość zmian technicznych bez wcześniej nie lód.



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Proszę przeczytaj to instrukcja obsługi ostrożnie przed uruchomieniem tego produkt.



● Instrukcja użytkowania:

Gdy Ty odbierać ten sprzęt , otwarty ten pakiet I sprawdzać czy ten zawartość Czy kompletny I nienaruszony . Jeśli nie , proszę poinformować ten przewoźnik natychmiast ; jeśli To pokazuje, że ten pakiet Jest uszkodzony , zachować ten pakiet . Zachowaj Opakowanie I Wszystko uszczelka przybory Więc To ten urządzenia Móc Być przetransportowany bezpiecznie.

● Pakowanie lista :

Po rozpakowywanie , proszę sprawdzać ten produkt Jest wykwalifikowany , hrabia Wszystko akcesoria .


NIE.	Nazwa	Ilość
1	36 diod LED Belka STROMO Światło	1
2	Mostek łączący szybkozamykający	2
3	Moc sznur	1
4	Instrukcja obsługi	1

Środki ostrożności

- Zrób nie używać moc spodnie sztruksowe z uszkodzony izolacja, I Do nie okrażenie ten moc sznur NA Inny przewody.
- oczy I latarnie Czy schłodzony przez mocny wiatr , który Jest łatwy Do gromadzić kurz i musi być wyczyszczony raz A miesiąc , zwłaszcza ten ciepło powietrze rozpraszające wylot, W przeciwnym razie To będzie Być zablokowany przez nagromadzony kurz, co prowadzi do złej rozpraszanie ciepła i produkcja lamp i latarnie pojawić się nieprawidłowy.
- Kiedy instalowanie ten oczy I latarnie, ten ustalenie śruby muszą być mocno dokręcone i ten dodatek z bezpieczeństwo kabel, I sprawdzaj regularnie.
- Kiedy instalowanie I pozycjonowanie ten światło , każdy punkt NA ten powierzchnia z ten światło I jakkolwiek łatwopalny I materiał wybuchowy przybory, trzymać ten minimum dystans z 10 metrów, ten postawa z materiał napromieniowany wynosi 2,5 metra, Proszę Do nie zainstalować ten światło bezpośrednio NA ten powierzchnia z ten materiał łatwopalny.
- To Jest zalecony To on ciągły pracujący czas z światło powinien nie przekroczyć

10 godzin, I ten interwał pomiędzy kolejnymi startami światło nie powinno być mniejszym niż 10 protokół, W przeciwnym razie nie zostanie uruchomiony odpowiednio należy Do ten przegrzanie ochrona z ten żarówka.


- Weź pielęgnacja Do czysty ten wentylator I wentylator oczko Jak Dobrze Jak ten obiektyw z czas Do czas. Do zapewnić ten wentylacja efekt I oświetlenie efekt z ten osprzęt.
- Przerwywany użyj woli skutecznie przedłużyć ten życie z Ten osprzęt.
- Zachowaj z dala z dzieci i psychicznie osób czarnoskórych .
- Weź pielęgnacja Do czysty ten wentylator I wentylator oczko Jak Dobrze Jak ten obiektyw z czas Do czas. Do zapewnić ten wentylacja efekt I oświetlenie efekt z ten osprzęt.
- Proszę Do nie używać organiczny rozpuszczalniki taki Jak alkohol pocierać światło muszla do unikać szkoda.
- Do zapewnić ten praca życie z ten produkt , ten produkt nie powinno się umieszczać W A wilgoć Lub nieszczelny miejsce, nie Do wzmianka temperatura zwięcej niż 60 stopnie powyżej ten praca na rzecz środowiska .
- napięcie właściwe zakres tego produkt Jest 90 -240V , ten zmiana z moc dostarczać napięcie powinno nie przekroczyć $\pm 10\%$, zbyt wysoki A woltaż będzie skracać ten życie z ten żarówka też Niski napięcie będzie oddziaływać ten światło kolor z żarówka.
- Potrzebne są zapalone lampy Do Być schłodzony w dół na 10 minut Po zasilanie wyłączony zanim istnienie napędzany w górę Ponownie do użytku. Awaria Do schłodzić żarówkę może wynik W awaria Do światło ten żarówka Ponownie.

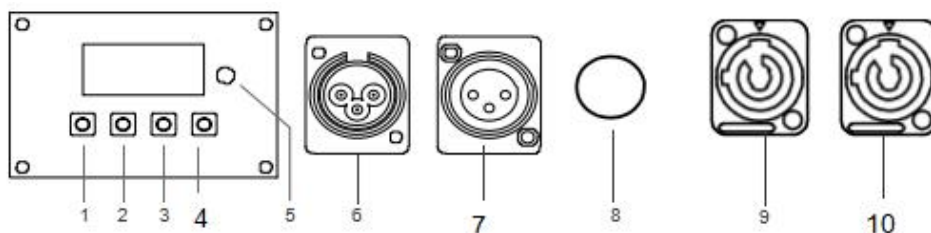

1. MENU 2.UP 3.DOWN 4.ENTER 5.DISPLAY SCREEN 6.DMX IN 7.DMX OUT 8.FUSE
9.POWER IN 10.POWER OUT

● Ten DMX steruje połączeniem sygnałów

DMX 512 Trzy - rdzeniowy C a nn na siedziba

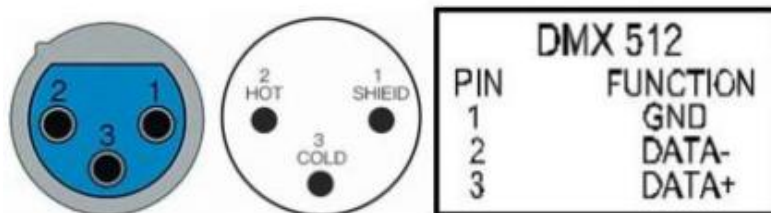


Jeśli Ty chcesz Do używać ten DMX kontroler Do kontrola ten lampa , ty musisz Pierwszy ustawić ten DMX adres kod , nośny między 1 I 512, Więc To ten lampa Móc odbierać DMX -y sygnał.

Naciśnij MENU przycisk , wybierz **000** ! menu „ ” wybór.naciśnij WCHODZIĆ przycisk Do Wchodzić. Używać W GÓRĘ / W DÓŁ Do wybierać ten DMX512 adres kod, I nasz wartość fabryczna Jest ustawić Do " **000** !". Po ten adres kod Jest ustawić , trzymać w dół ten WCHODZIĆ przycisk .

Podłącz z wyjścia port tego Konsola DMX512 do ten DMX wejście port z pierwszego urządzenia podrzędnego i z portu wyjściowego DMX pierwszego urządzenia podrzędnego do DMX wejście port drugiego niewolnika, i tak dalej NA dopóki wszystko niewolnik Jest połączony.

● Połączenie DMX-512 z terminalem (połączenie pętli)

Podczas ten instalacja proces, To Jest zalecony Do używać ten DMX terminal (połączenie pętli) jeśli sygnał linia Jest leżał długo odległość , Lub W A hałaśliwy elektryczny środowisko, taki Jak ten sala taneczna. To może unikać cyfrowy sygnał sterujący mętność należy Do elektryczny hałas. Ten DMX terminal Jest opanowany z A prosty XLR złącze z 2 rdzenie I 3 rdzenie złączony A 120 Om opór . Proszę wstawić ten terminal do ten XLR wyjście port z ten ostatni produkt , proszę wspominać Do ten poniższy rysunek.

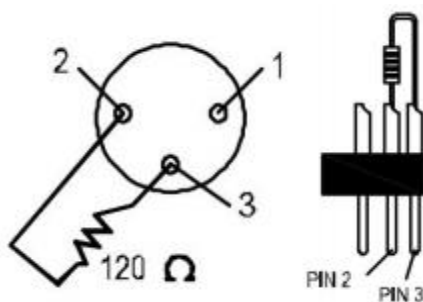

● Parametry techniczne:

Napięcie : AC100~240V 50/60HZ

Koraliki lampowe: 36 szt. głównych, ciepłych koralików lampowych i 648 dodatkowych koralików lampowych 5050RGB (36 segmentów)

Temperatura barwowa: Ciepłe światło 3200K

Tryb sterowania: DMX512, Auto , master-slave, sterowanie głosem, z funkcją RDM

Kanał : CH6, CH16, CH146

Ściemnianie : 32-bitowe ściemnianie liniowe 0~100%

Cechy: Błysk + Farba + Efekt + Potrząsanie Głową

Temperatura pracy: -20 °C~50°C

Częstotliwość stroboskopu: 1-30Hz


Wygląd: Metalowy, czarny

Metoda połączenia: wejście/wyjście DMX512/wejście/wyjście zasilania.

Stopień ochrony IP: IP20

● Funkcje menu

Po włączeniu zasilania i zresetowaniu całego urządzenia naciśnij przycisk menu, aby wejść do menu głównego (nie ma żadnej operacji w interfejsie menu głównego i wyjście po 30 sekundach). Zapoznaj się z menu menu głównego, aby uzyskać szczegółowe informacje (łącznie 5 opcji menu głównego); Naciśnij klawisze w górę lub w dół, aby wybrać menu główne, potwierdź klawisz, aby wejść i zmodyfikować parametry funkcjonalne każdego menu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać bieżące parametry funkcjonalne (z pamięcią wyłączania zasilania po zapisaniu).

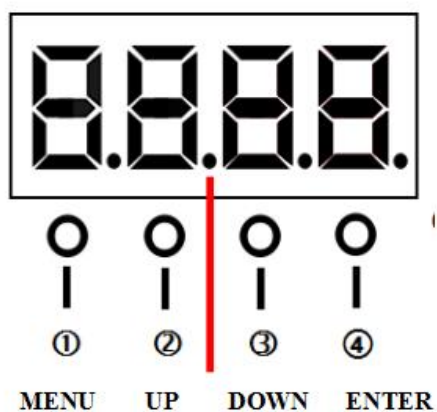

Projekt	NIE	Sitodruk	Funkcjonować
Przycisk:	①	MENU	Wprowadź/zobacz funkcja menu
	②	W GÓRĘ	Na klawisz
	③	W DÓŁ	Pod klawisz
	④	WCHODZIĆ	Przejdź do wybranej funkcji / determinacja klawisz

Menu główne	Podmenu 1	Podmenu 2	Uwaga
-------------	-----------	-----------	-------

			Kod adresu, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do podmenu 1, wybierz kod adresu za pomocą przycisku w górę lub w dół i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zapisać kod adresu.
	d001~d512		
Addr	CH6		Kanał, naciśnij OK, aby wejść do podmenu 1, wybierz kanał za pomocą przycisków w górę lub w dół i naciśnij OK, aby zapisać kanał.
CHAL	CH16		
	CH146		
AUTO	L750	01-50	Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby przejść do podmenu 1, wybierz typ pojazdu samojazdnego za pomocą klawiszy w górę lub w dół, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby przejść do podmenu 2, wybierz prędkość pojazdu samojazdnego za pomocą klawiszy w górę lub w dół, naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać typ pojazdu samojazdnego i prędkość, a następnie naciśnij klawisz menu, aby powrócić do menu.
	C650	01-50	
	CC50	01-50	
	Cd50	01-50	
	CE50	01-50	
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
		01-50	
	CY50	01-50	
	dA50	01-50	
	dB50	01-50	
		01-50	
	dY50	01-50	
	EA50	01-50	
	EB50	01-50	
		01-50	
	EY50	01-50	
SOUND	S000~S255		Tryb dźwięku
STAT			Światło pomocnicze jest ręcznie przyciemniane na czerwono. Naciśnij OK, aby wejść do podmenu menu 2 i za pomocą klawiszy w górę lub w dół wybierz poziom jasności od niskiego do wysokiego. 000 oznacza wyłączenie, 255 oznacza maksimum.
	r000	r000~r255	Ręczne przyciemnianie dodatkowego światła zielonego. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do podmenu 2, a następnie wybierz poziom jasności za pomocą przycisków w górę lub w dół, od
	0000	0000~0255	

			niskiego do wysokiego. 000 oznacza wyłączenie, 255 oznacza maksimum.
	6000	6000~6255	Ręczne przyciemnianie dodatkowego światła niebieskiego. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do podmenu 2, a następnie wybierz poziom jasności za pomocą przycisków w górę lub w dół, od niskiego do wysokiego. 000 oznacza wyłączenie, 255 oznacza maksimum.
	U000	U000~U255	Główne światło jest ręcznie przyciemniane na żółto. Naciśnij OK, aby wejść do podmenu 2 i użyj klawiszy w górę lub w dół, aby wybrać poziom jasności od niskiego do wysokiego. 000 to wyłączone, 255 to maksymalne.
	0000	0000~0255	Ręczna regulacja pomocniczego wzorca optycznego cyfrowego, naciśnij OK, aby wejść do podmenu menu 2, klawisz w górę lub w dół, aby wybrać wzór cyfrowy, 000-255 wzór cyfrowy 1-9 od małego do dużego.
	F000	F000~F255	Ręczny skok silnika. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do podmenu 2. Następnie wybierz rozmiar skoku za pomocą przycisków w górę lub w dół, od małego do dużego. 000 oznacza wyłączenie, 255 to maksimum.
	5000	5000~5255	Ręczne ściemnianie światła stroboskopowego. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść do podmenu 2. Wybierz rozmiar światła stroboskopowego za pomocą przycisków w górę lub w dół i przełącz światło stroboskopowe z małego na duże. 000 oznacza wyłączenie, 255 to maksimum.
LEd	OFF		Ekran wyświetlacz 5s zaciemnienie
	ON		Ekran wyświetlacz zawsze jasny
dISP	OFF		Wyłącz ekran odwrócony wyświetlacz
	OU		Włącz ekran odwrotny wyświetlacz

reset	YES		Nastawić
	NO		

● Sterowanie master-slave

Dwie lub więcej identycznych opraw oświetleniowych jest połączonych trójżyłowym przewodem sygnałowym za pomocą DMA. Wszystkie oprawy oświetleniowe są modyfikowane do dowolnego kodu adresowego od 0001 do 0512 a każda z nich jest ustawiana jako host, podczas gdy pozostałe oprawy oświetleniowe są ustawiane jako podrzędne. Wszystkie ekrany wyświetlacza podrzędnego nie migają; Podczas korzystania z hosta w celu dostosowania efektów gradientu, pulsu, skoku, sterowania głosowego i samonapędzających się, wszystkie podrzędne oprawy synchronizują efekty gradientu, pulsu, skoku, sterowania głosowego i samonapędzających się.

● Uwaga specjalna:

1. Dla grupy opraw oświetleniowych można ustawić tylko jednego hosta. Jeśli jest wielu hostów, wszystkie oprawy oświetleniowe będą migać losowo i nie będą synchronizowane.
2. Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą działać, gdy konsola DMX512 jest wyłączona.

● Sterowanie DMX512

Ustaw kody adresowe wszystkich opraw oświetleniowych i podłącz je równolegle do konsoli DMX512 za pomocą przewodu sygnałowego trójżyłowego. Kod adresowy przestaje migać, wskazując, że sygnał konsoli DMX512 został wysłany do oprawy oświetleniowej. Zgodnie z instrukcjami kanału użyj konsoli DMX512 do sterowania odpowiednimi funkcjami.

● Instrukcja kanału CH6:

Kanał	Wartość kanału	Podstawowa funkcja
1	000-255	Udar silnika
2	000-255	Dokładna regulacja silnika
3	000-255	Światło pomocnicze R z czerwonym koralikiem ściemniającym
4	000-255	Światło pomocnicze G zielone koraliki ściemniające
5	000-255	Światło pomocnicze B niebieskie, ściemniane koralikami
6	000-255	Główne światło ciepłe białe koraliki ściemniające

● Instrukcja kanału
CH16

Kanał	Wartość kanału	Podstawowa funkcja
1	000-255	Udar silnika
2	000-255	Dokładna regulacja silnika
3	000-255	Całkowite przyciemnienie
4	000-255	Światło pomocnicze RGB stroboskopowe
5	000-255	Wzór makro kolorów RGB światła pomocniczego 0-9
6	000-255	Wybór koloru RGB światła pomocniczego na pierwszym planie
7	000-255	Makro RGB światła pomocniczego uruchamiane automatycznie
8	000-255	Światło pomocnicze RGB makro samojezdne prędkość
9	000-255	ciepły biały stroboskop
10	000-255	ciepły biały makro samojezdny
11	000-255	ciepłe białe światło makro samonapędzająca się prędkość
12	000-255	R Red Beads Ściemnianie
13	000-255	G Zielony koralik ściemniający
14	000-255	B Niebieskie koraliki ściemniające
15	000-255	W ciepłej bieli Koraliki ściemniające
16	250-255	nastawić

● Instrukcja kanału CH146:

Kanał	Wartość kanału	Podstawowa funkcja
1	000-255	Udar silnika
2	000-255	Dokładna regulacja silnika
3	000-255	Liniowe ściemnianie pierwszej czerwonej kulki lampy pomocniczej
4	000-255	Pierwsza zielona kulka lampy pomocniczej ściemnia się liniowo
5	000-255	Pierwsza niebieska kulka lampy pomocniczej ściemnia się liniowo
...	... 	     
108	000-255	36. czerwona koralik lampy pomocniczej ściemnia się liniowo

109	000-255	36. zielony koralik lampy pomocniczej ściemnia się liniowo
110	000-255	36. niebieski koralik lampy pomocniczej ściemnia się liniowo
111	000-255	Liniowe ściemnianie pierwszego koralika lampy głównej
112	000-255	Liniowe ściemnianie drugiego koralika lampy głównej
...	...	...
146	000-255	Liniowe ściemnianie 36-tej kropeczki światła głównego

● **Uwaga:**

Specjalne środki ostrożności podczas instalacji: Wszystkie lampy wiszące, zawieszone, wysoko położone i poziomo umieszczone muszą być zabezpieczone liną bezpieczeństwa lub innymi środkami po raz drugi podczas instalacji, oprócz normalnego mocowania haka oświetleniowego, aby zapobiec upadkom i obrażeniom ludzi. Proces instalacji bez drugiego mocowania bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i nie może zostać zakwalifikowany do akceptacji.

36 LED STROM BEAM Light

Uživatelský manuál



Děkujeme za použití náš produktů:

Tento manuál obsahuje důležité informace o použití produktu, instalaci a údržbu metody. Prosím přečíst to opatrně, instalovat a provozovat jako požadovaný, a Prosím udržet manuál správně pro případ nouze. Když tento produkt je doručeno, a výkon a obal jsou kompletní. Vše uživatelů bude přísně následovat a varování a návod k obsluze v tomto uvedeném specifikace. Žádný poškození způsobil podle zneužití je ne v a Společnosti záruka. Tento manuál je předmětem technických změn bez předtím ne led.



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Prosím přečtěte si toto manuál pečlivě před provozem tohoto produkt.



● Návod k použití:

Když Vy dostáváte a zařízení , otevřené a balík a kontrola zda a obsah jsou kompletní a neporušený . Li ne , prosím informovat a dopravce okamžitě ; pokud to to ukazuje a balík je poškozen , ponechat a balíček . Udržujte obal a vše balení materiálů tak že a zařízení může být transported bezpečně.

● Balení seznam :


Po rozbalení , prosím kontrola a produkt je kvalifikovaný , hrabě vše příslušenství .

Žádný.	Jméno	Množství
1	36 LED S TROM BEAM L světlo	1
2	Můstek pro připojení rychlého zámku	2
3	Moc šňůra	1
4	Návod k použití	1

● Bezpečnostní opatření

- Udělejte ne použití moc šňůry s poškozené izolace, a dělat ne klín a moc šňůra na ostatní dráty.
- The lampy a lucerny jsou ochlazené podle silný vítr , který je snadný na akumulovat prach a musí být vyčištěno jednou A měsíc , zejména a teplo rozptýlený vzduch vývod, jinak to w nemocný být zablokováno nahromaděným prachem, vedoucím k p o o r o d v o d tepla a výroba lamp a lucerny se objeví abnormální.
- Kdy instalace a lampy a lucerny, a upevnění šrouby musí být utaženy a s a přidání z bezpečnost kabel, a pravidelně kontrolovat.
- Kdy instalace a polohování a světlo , žádný bod na a povrch z a světlo a jakékoli hořlavé a explozivní materiály, zachovat a minimální vzdálenost z 10 metry, a distancovat se z ozářený materiál je 2,5 metru, Prosím d o ne instalovat a světlo přímo na a povrch z a hořlavý materiál.
- To je doporučeno že t on kontinuální pracovní čas z světlo by měl ne překročit 10 hodiny, a a interval mezi po sobě jdoucími starty světlo by nemělo být méně než 10 zápis, jinak nebude spuštěna správně splatná na a přehřívání ochrana z a žárovka.
- Vezměte péče na čistý a větrák a větrák pletivo jako dobře l jako a čočka z čas na čas. Na zajistit a větrání účinek a osvětlení efekt z a příslušenství.
- Přerušovaný použít vůli účinně prodloužit g a život z tento příslušenství.
- Ponechat pryč z děti a duševně zdravotně postižené osoby.


- Vezměte péče na čistý a větrák a větrák pletivo jako dobře I jako a čočka z čas na čas. Na zajistit a větrání účinek a osvětlení efekt za příslušenství.
- Prosím dělat ne použití organické rozpouštědla takový jako alkohol třít se světlo shell do vyhnout se poškození.
- Komu zajistit a servis život za produkt , tento produkt by neměly být umístěny v A vlhký nebo dřevný místo, ne na zmínka teplotu z více než 60 stupně výše a práce s prostředím .
- The použitelné napětí rozsah tohoto produkt je 90 -240V , a přeměna z moc zásobování napětí by mělo ne překročit $\pm 10 \%$ také vysoký A napětí vůle zkrátit a život z a žárovka taky nízký napětí vůle ovlivnit a světlo barva z žárovka.
- Potřeba rozsvícených lamp na být ochlazené dolů po dobu 10 minut po napájení vypnuto před být ing napájen nahoru znovu pro použití. Selhání na může žárovku ochladit resu lt v selhání na světlo a žárovka znovu.

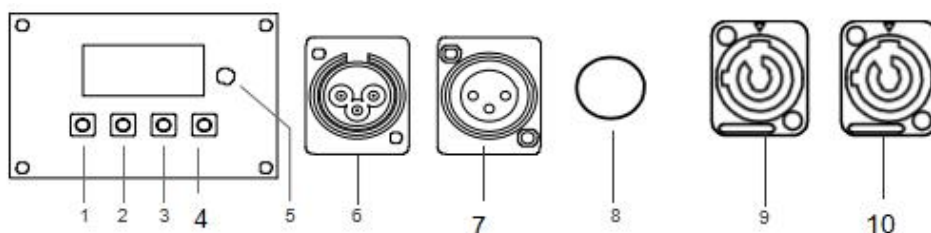

1. MENU 2.UP 3.DOWN 4.ENTER 5.DISPLAY SCREEN 6.DMX IN 7.DMX OUT 8.FUSE
9.POWER IN 10.POWER OUT

● The DMX řídí připojení signálů

DMX 512 Tříjádrový C a nn on sedadlo

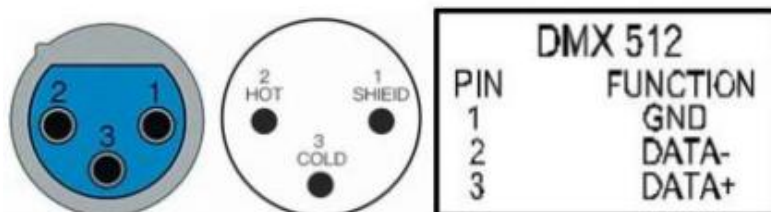

Li Vy chtít na použití a DMX ovladač na řízení a lampa , ty mošt první soubor a DMX adresa kód , v rozmezí mezi 1 a 512, tak že a svítlna může dostávat DMX signál.


Stiskněte tlačítko MENU tlačítko , vyberte 1 nabídku „

“ výběr.stiskněte ENTER tlačítko na vstoupit. Použití NAHORU / DOLŮ na vybrat a DMX512 adresa kód, a náš tovární hodnotu je soubor na „ 0001 “. Po a adresa kód je nastavit , držet dolů a ENTER tlačítko .

Připojte z výstupu port of the Konzole DMX512 do a DMX vstup přístav z první slave a z výstupního DMX portu prvního slave do DMX vstup po rt druhého otroka a tak na až všechny otrok je připojeno.

● DMX-512 připojení s terminál (smyčkové připojení)

Během a instalace proces, to je doporučeno na použití a DMX terminál (smyčkové připojení) pokud signál čára je položený na dlouho vzdálenost , nebo v A hlučný elektrický prostředí, takový jako a taneční sál. Tohle může vyhnout se digitální kontrolní signál zákal splatná na elektrický hluk. The DMX terminál je složený z A jednoduchý XLR konektor s 2 jádra a 3 jádra spojovací A 120 Ω odpor . Prosím vložit a terminál do a XLR výstup přístav z a poslední produkt , prosím odkazovat na a následující obrázek.

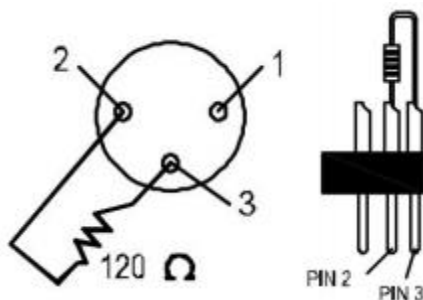

● Technické parametry:

Napětí : AC100~240V 50/60HZ

Lampové korálky: 36 KS hlavních světelných kuliček s teplým světlem a 648 doplňkových světelných 5050RGB kuliček lampy (36 segmentů)

Teplota barev: Teplé světlo 3200 K

Režim ovládání: DMX512, Auto , master-slave, hlasové ovládání, s funkcí RDM

Kanál : CH6, CH16, CH146

Stmívání : 32bit 0~100% lineární stmívání

Vlastnosti: Flash+Dye+Effect+Shake Head

Pracovní teplota: -20 ° C~50°C

Záblesková frekvence: 1-30Hz

Vzhled: kov, černá

Způsob připojení: DMX512 vstup/výstup/výkon vstup/výstup.

Úroveň IP: IP20


● Funkce menu

Po zapnutí a resetování celého stroje stiskněte tlačítko nabídky pro vstup do hlavní nabídky (v rozhraní hlavní nabídky neprobíhá žádná operace a po 30 sekundách opustíte).

Podrobnosti naleznete v nabídce hlavní nabídky (celkem 5 možností hlavní nabídky);

Stisknutím klávesy nahoru nebo dolů vyberte hlavní nabídku, potvrďte klávesu pro vstup a

úpravu funkčních parametrů každé nabídky a poté stisknutím klávesy potvrzení uložíte aktuální funkční parametry (s pamětí pro vypnutí po uložení).

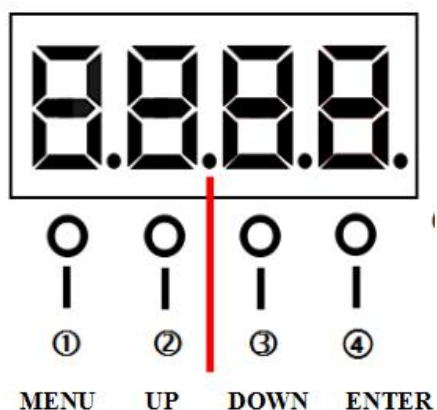

Projekt	Žádný	Sítotisk	Funkce
Tlačítko:	①	MENU	Zadejte / zobrazte funkce menu
	②	NAHORU	Na klíč
	③	DOLŮ	Pod klíč
	④	ENTER	Přejděte na vybranou funkci / odhodlání klíč

Hlavní menu	Podnabídka 1	Podnabídka 2	Poznámka
Addr	d001~d512		Kód adresy, stiskněte tlačítko potvrzení pro vstup do podnabídky 1, vyberte kód adresy pomocí tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte tlačítko potvrzení pro uložení kódu adresy.
CHAL	CH6 CH16 CH146		Kanál, stiskněte OK pro vstup do podnabídky 1, vyberte kanál pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stisknutím OK kanál uložte.
Auto	CP50	01-50	Stiskněte tlačítko potvrzení pro
	CB50	01-50	
	CC50	01-50	
	CD50	01-50	

	CE50	01-50	vstup do podnabídky 1, vyberte typ s vlastním pohonem pomocí tlačítek nahoru nebo dolů, poté stiskněte tlačítko potvrzení pro vstup do podnabídky 2, vyberte rychlost vlastního pohonu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů, stiskněte tlačítko potvrzení pro uložení typu a rychlosti s vlastním pohonem a stisknutím tlačítka nabídky se vraťte do nabídky.
	CF50	01-50	
	CG50	01-50	
	CH50	01-50	
		01-50	
	CY50	01-50	
	dP50	01-50	
	dB50	01-50	
		01-50	
	dY50	01-50	
	EP50	01-50	
	EB50	01-50	
		01-50	
	EY50	01-50	
STAT	5000~5255		Zvukový režim
			Přídavné světlo se manuálně stmívá červeně. Stisknutím OK vstoupíte pod menu 2 a pomocí tlačítek nahoru nebo dolů vyberte úroveň jasu od nízké po vysokou. 000 je vypnuto, 255 je maximum.
	0000	0000~0255	Manuální ztlumení pomocného zeleného světla, stiskněte potvrzení pro vstup do podnabídky 2 a vyberte úroveň jasu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů, od nízké po vysokou. 000 je vypnuto, 255 je maximum.
			Manuální ztlumení pomocného světla modré, stiskněte potvrzení pro vstup do podnabídky 2 a vyberte úroveň jasu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů, od nízké po vysokou. 000 je vypnuto, 255 je maximum.
	0000	0000~0255	
	0000	0000~0255	Hlavní světlo je manuálně ztlumeno žlutou barvou.

			Stiskněte OK pro vstup do podnabídky 2 a pomocí tlačítek nahoru nebo dolů vyberte úroveň jasu od nízké po vysokou. 000 je vypnuto, 255 je maximum.
	0000	0000 ~ 0255	Ruční nastavení pomocného optického digitálního vzoru, stiskněte OK pro vstup do dílčího menu 2, tlačítka nahoru nebo dolů pro výběr digitálního vzoru, 000-255 digitálního vzoru 1-9 od malého po velký.
	F000	F000 ~ F255	Ruční zdvih motoru, stiskněte potvrzení pro vstup do podnabídky 2 a vyberte velikost zdvihu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů, od malého po velký. 000 je vypnuto, 255 je maximum.
	5000	5000 ~ 5255	Manuální stmívání stroboskopu, stiskněte potvrzení pro vstup do podnabídky 2, vyberte velikost stroboskopu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a strobujte od malého po velké. 000 je vypnuto, 255 je maximum.
LEd	OFF		Obrazovka zobrazit 5s black out
	ON		Obrazovka zobrazit vždy světlý
dISP	OFF		Vypněte obrazovku převrácený displej
	OU		Zapněte obrazovku obrácený zobrazit
rESt	YES		Resetovat
	NO		

● Master slave ovládání

Dvě nebo více identických svítidel jsou propojena třížilovým signálovým vodičem pomocí DMA. Všechna svítidla jsou upravena na libovolný kód adresy od 0001 do 0512 a každé je nastaveno jako hostitel, zatímco ostatní svítidla jsou nastavena jako podřízená. Všechny podřízené obrazovky neblíkají; Při použití hostitele k úpravě gradientu, pulzu, skoku, hlasového ovládání a samohybných efektů všechny podřízené synchronizují gradient, pulz, skok, hlasové ovládání a samohybné efekty.

● Zvláštní poznámka:

1. Pro skupinu svítidel lze nastavit pouze jeden hostitel. Pokud existuje více hostitelů, všechna svítidla budou blikat náhodně a nebudou se synchronizovat.
2. Všechna svítidla musí být funkční, když je konzole DMX512 vypnutá.

● Ovládání DMX512

Nastavte kódy adres všech svítidel a připojte je paralelně ke konzole DMX512 pomocí třížilového signálního vodiče. Kód adresy přestane blikat, což znamená, že signál konzoly DMX512 byl odeslán do svítidla. Podle pokynů ke kanálu použijte konzolu DMX512 k ovládání příslušných funkcí.

● Instrukce kanálu CH6:

Kanál	Hodnota kanálu	Základní funkce
1	000-255	Zdvih motoru
2	000-255	Jemné seřízení motoru
3	000-255	Pomocné světlo R červené stmívání korálků
4	000-255	Pomocné světlo G zelené stmívání korálků
5	000-255	Pomocné světlo B modré korálkové stmívání
6	000-255	Hlavní světlo teplé bílé korálkové stmívání

● Instrukce kanálu CH16:

Kanál	Hodnota kanálu	Základní funkce
1	000-255	Zdvih motoru
2	000-255	Jemné seřízení motoru
3	000-255	Celkové stmívání
4	000-255	Pomocné světlo RGB stroboskop
5	000-255	Pomocné světlo RGB makro barevný vzor 0-9
6	000-255	Výběr barvy popředí pomocného světla RGB
7	000-255	Samoběžné pomocné světlo RGB makro
8	000-255	Pomocné světlo RGB makro samohybná rychlost
9	000-255	teplý bílý stroboskop

10	000-255	teplá bílá makro samohyb
11	000-255	teplé bílé světlo makro samohybná rychlost
12	000-255	R Red Beads Dimming
13	000-255	G Green Bead Dimming
14	000-255	B Blue Bead Dimming
15	000-255	W teplé bílé Bead Dimming
16	250-255	resetovat

● **Instrukce kanálu CH146:**

Kanál	Hodnota kanálu	Základní funkce
1	000-255	Zdvih motoru
2	000-255	Jemné seřízení motoru
3	000-255	Lineární stmívání prvního červeného korálku přídavné svítily
4	000-255	První zelený korálek přídavné svítily lineárně stmívá
5	000-255	První modrý korálek přídavné svítily lineárně stmívá
...	... 	...     
108	000-255	36. červený korálek přídavné svítily lineárně stmívá
109	000-255	36. zelená kulička přídavné svítily lineárně stmívá
110	000-255	36. modrý korálek přídavné svítily lineárně stmívá
111	000-255	Lineární stmívání první housenky hlavní lampy
112	000-255	Lineární stmívání druhé patky hlavní lampy
...	...	...
146	000-255	Lineární stmívání 36. perličky hlavního sv ětla

● **Pozor:**

Zvláštní opatření pro instalaci: Všechny závěsné, závěsné, výškově upevněné a vodorovně umístěné svítily musí být během instalace podruhé zajištěny bezpečnostním lanem nebo jinými prostředky, kromě běžného upevnění hákem, aby se zabránilo pádu a zranění lidí. Proces instalace bez druhé bezpečnostní opravy představuje bezpečnostní riziko a nemůže být kvalifikován pro přijetí.