


Moving Head Strobe Light

User Manual

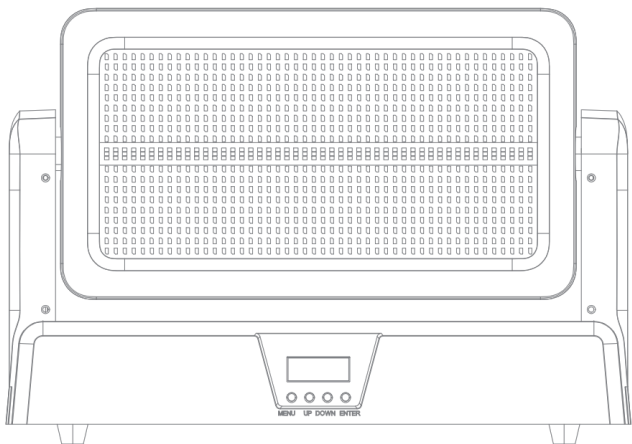

Please read our user manual carefully before use!

Contents

• English	2 - 11
• Deutsch	12 - 21
• Français	22 - 31
• Italiano	32 - 41
• Español	42 - 51

1. Introduction

Thank you for choosing our company's products. We promise that every product undergoes rigorous quality testing before it reaches our users. Upon receiving your product, please carefully open the box and inspect all contents and accessories to ensure it has not been damaged during transportation. If you find any damage or missing items, please contact us immediately, and we will handle it for you as soon as possible.

What's in the box?

Lighting Fixture	1
Light Hook Bracket	1
User Manual	1
Power Cord	1

2. Menu Button Instructions



NO.	Display	Numerical Values	Function Description
1	A001	001- 512	DMX512 Address Settings
2	23H	8/23/106/300H	Channel Mode Setting : Default 23CH
3	Solu	SP01-SP15	Auto Mode
4	Soud	SE01-15	Sound Active Mode
5	R255	000 - 255	Red Dimming (Dark to Bright)
6	G255	000 - 255	Green Dimming (Dark to Bright)

7	B255	000 - 255	Blue Dimming (Dark to Bright)
8	U255	000 - 255	White Dimming (Dark to Bright)
9	F000	005 - 255	Strobe (Slow to Fast)
10	n000	n000-n255	Motor Position

3. Safety Precautions

- To ensure safe use, the device plug must be inserted into a grounded socket to prevent electric shock and electrical malfunctions.
 - Keep away from rain and moisture, and ensure there are no flammable objects around the equipment to reduce the risk of fire or electric shock.
 - To ensure proper operation of the equipment, please install it in a well-ventilated area and ensure a minimum distance of 50 centimeters between it and the equipment.
 - Before performing any operations or maintenance, ensure that power is disconnected for safety.
 - This device should be used in an environment below 40°C, with the maximum temperature not exceeding 45°C.
 - If the equipment malfunctions, please stop using it immediately and contact technical support for professional repair. Do not attempt to disassemble it yourself.
 - Do not look directly at a light source for extended periods, as this may cause eye discomfort.
 - Please note that this lighting fixture is designed for stage effects and is not suitable for everyday household lighting.
 - During installation, ensure that the bracket screws are securely fastened to prevent vibration or movement during operation.
 - For safety, please have a professional install the device in a location out of reach of children.
-  Do not disassemble the equipment casing while it is powered on to avoid electric shock.

4. DMX Channel Table

8CH	Numerical Values	Function Description
CH 1	000-255	Motor Position
CH 2	000-255	Motor Position Fine Tuning
CH 3	000-255	Motor Speed (Fast to Slow)
CH 4	000-255	Red Dimming (Dark to Bright)
CH 5	000-255	Green Dimming (Dark to Bright)
CH 6	000-255	Blue Dimming (Dark to Bright)
CH 7	000-255	White Dimming (Dark to Bright)
CH 8	151-255	Reset

23CH	Numerical Values	Function Description
CH1	000-255	Motor Position
CH2	000-255	Motor Position Fine Tuning
CH3	000-255	Motor Speed (Fast to Slow)
CH 4	000-255	Master Dimming
CH 5	000-255	RGB Strobe
CH 6	001-006	Digit 0 (Left Side Control)
	007-013	Digit 1 (Left Side Control)
	014-020	Digit 2 (Left Side Control)
	021-027	Digit 3 (Left Side Control)
	028-034	Digit 4 (Left Side Control)
	035-041	Digit 5 (Left Side Control)
	042-048	Digit 6 (Left Side Control)
	049-055	Digit 7 (Left Side Control)
	056-062	Digit 8 (Left Side Control)

CH 6	063-070	Digit 9 (Left Side Control)
	071-077	Letter A (Left Side Control)
	078-084	Letter B (Left Side Control)
	085-091	Letter C (Left Side Control)
	092-098	Letter D (Left Side Control)
	099-105	Letter E (Left Side Control)
	106-112	Letter F (Left Side Control)
	113-119	Letter G (Left Side Control)
	120-126	Letter H (Left Side Control)
	127-134	Letter I (Left Side Control)
	135-141	Letter J (Left Side Control)
	142-148	Letter K (Left Side Control)
	149-155	Letter L (Left Side Control)
	156-162	Letter M (Left Side Control)
	163-169	Letter N(Left Side Control)
	170-176	Letter O (Left Side Control)
	177-183	Letter P (Left Side Control)
	184-190	Letter Q (Left Side Control)
	191-198	Letter R (Left Side Control)
	199-205	Letter S (Left Side Control)
	206-212	Letter T (Left Side Control)
	213-219	Letter U (Left Side Control)
	220-226	Letter V (Left Side Control)
	227-234	Letter W (Left Side Control)
	235-241	Letter X(Left Side Control)
	242-248	Letter Y (Left Side Control)
	249-255	Letter Z (Left Side Control)

CH 7	001-006	Digit 0 (Right Side Control)
	007-013	Digit 1 (Right Side Control)
	014-020	Digit 2 (Right Side Control)
	021-027	Digit 3 (Right Side Control)
	028-034	Digit 4 (Right Side Control)
	035-041	Digit 5 (Right Side Control)
	042-048	Digit 6 (Right Side Control)
	049-055	Digit 7 (Right Side Control)
	056-062	Digit 8 (Right Side Control)
	063-070	Digit 9 (Right Side Control)
	071-077	Letter A (Right Side Control)
	078-084	Letter B (Right Side Control)
	085-091	Letter C (Right Side Control)
	092-098	Letter D (Right Side Control)
	099-105	Letter E (Right Side Control)
	106-112	Letter F (Right Side Control)
	113-119	Letter G (Right Side Control)
	120-126	Letter H (Right Side Control)
	127-134	Letter I (Right Side Control)
	135-141	Letter J (Right Side Control)
	142-148	Letter K (Right Side Control)
	149-155	Letter L (Right Side Control)
	156-162	Letter M (Right Side Control)
	163-169	Letter N(Right Side Control)
	170-176	Letter O (Right Side Control)
	177-183	Letter P (Right Side Control)
	184-190	Letter Q (Right Side Control)
	191-198	Letter R (Right Side Control)
	199-205	Letter S (Right Side Control)
	206-212	Letter T (Right Side Control)
	213-219	Letter U (Right Side Control)
	220-226	Letter V (Right Side Control)
	227-234	Letter W (Right Side Control)
	235-241	Letter X(Right Side Control)
	242-248	Letter Y (Right Side Control)
	249-255	Letter Z (Right Side Control)

CH 8	001-006	Digit 0
	007-013	Digit 1
	014-020	Digit 2
	021-027	Digit 3
	028-034	Digit 4
	035-041	Digit 5
	042-048	Digit 6
	049-055	Digit 7
	056-062	Digit 8
	063-070	Digit 9
	071-077	Letter A (Large Character Control)
	078-084	Letter B (Large Character Control)
	085-091	Letter C (Large Character Control)
	092-098	Letter D (Large Character Control)
	099-105	Letter E (Large Character Control)
	106-112	Letter F (Large Character Control)
	113-119	Letter G (Large Character Control)
	120-126	Letter H (Large Character Control)
	127-134	Letter I (Large Character Control)
	135-141	Letter J (Large Character Control)
	142-148	Letter K (Large Character Control)
	149-155	Letter L (Large Character Control)
	156-162	Letter M (Large Character Control)
	163-169	Letter N (Large Character Control)
	170-176	Letter O (Large Character Control)
	177-183	Letter P (Large Character Control)
	184-190	Letter Q (Large Character Control)
	191-198	Letter R (Large Character Control)
	199-205	Letter S (Large Character Control)
	206-212	Letter T (Large Character Control)
	213-219	Letter U (Large Character Control)
	220-226	Letter V (Large Character Control)
	227-234	Letter W (Large Character Control)
	235-241	Letter X (Large Character Control)
	242-248	Letter Y (Large Character Control)
	249-255	Letter Z (Large Character Control)

CH 9	000-031	No Effect
	032-063	Effect Color - Red
	064-095	Effect Color - Green
	096-127	Effect Color - Blue
	128-159	Effect Color - Yellow
	160-191	Effect Color - Purple
	192-223	Effect Color - Cyan
	224-255	Effect Color - Full Brightness
CH 10	000-126	Forward Direction (Digits & Letters)
	127-255	Reverse Direction (Digits & Letters)
CH 11	000-005	No Function
	006-052	Static Color Selection Controlled by Ch12.
	053-227	RGB Auto Mode, Priority Over Pattern Bar, Each 3 Values a Mode
	230-233	Running Light Sound Active Mode
	234-237	Sound Wave Sound Active Mode
	238-255	Effect Sound Active Mode
CH 12	000-255	1. Controls Speed for CH11 Range 053-227, Slow → Fast. 2. When CH11 = 006-052, CH12 Controls Color Output: 000-031 Red; 032-063 Green; 064-095 Blue; 096-127 Yellow; 128-159 Purple; 160-191 Cyan; 192-255 Full White.
CH 13	005 -255	White Strobe
CH1 4	000-255	White Auto Mode (0-10 No Effect, Each 6 Values a Mode).
CH 15	000-255	White Speed
CH 16	000-255	Red LED Dimming
CH 17	000-255	Green LED Dimming
CH 18	000-255	Blue LED Dimming
CH1 9	000-255	Blue LED Dimming
CH 20	000-255	Background Red Dimming (Effective Only in Effect Mode, Not in Static Dimming)

CH 21	000-255	Background Green Dimming (Effective Only in Effect Mode, Not in Static Dimming)
CH 22	000-255	Background Blue Dimming (Effective Only in Effect Mode, Not in Static Dimming)
CH23	000-050	No Effect
	051-100	Auto
	101-150	Sound Active
	151-255	Reset

106CH	Numerical Values	Function Description
CH1	000-255	Motor Position
CH2	000-255	Motor Position Fine Tuning
CH3	000-255	Motor Speed (Fast to Slow)
CH 4	000-255	Red Master Dimming
CH 5	000-255	Green Master Dimming
CH 6	000-255	Blue Master Dimming
CH 7	00 5 -255	RGB Strobe
CH 8	000-255	White Master Dimming
CH 9	00 5 -255	White Strobe
CH 10	000-255	Segment 1 RGB LED + Segment 1 White LED
CH 11	000-255	Segment 2 RGB LED + Segment 2 White LED
CH 12	000-255	Segment 3 RGB LED + Segment 3 White LED
CH 13	000-255	Segment 4 RGB LED + Segment 4 White LED
CH1 4	000-255	Segment 5 RGB LED + Segment 5 White LED
CH 15	000-255	Segment 6 RGB LED + Segment 6 White LED
CH 16	000-255	Segment 7 RGB LED + Segment 7 White LED
CH 17	000-255	Segment 8 RGB LED + Segment 8 White LED
CH 18	000-255	Segment 9 RGB LED + Segment 9 White LED
...		

CH 24	000-255	Segment 15 RGB LED + Segment 15 White LED
CH 25	000-255	Segment 16 RGB LED + Segment 16 White LED
CH 26	000-255	Segment 17 RGB LED + Segment 17 White LED
CH 27	000-255	Segment 18 RGB LED + Segment 18 White LED
...	...	...
CH105	000-255	Segment 96 LED
CH106	151-255	Reset

300CH	Numerical Values	Function Description
CH1	000-255	Motor Position
CH2	000-255	Motor Position Fine Tuning
CH3	000-255	Motor Speed (Fast to Slow)
4	000-255	Red – Segment 1 Dimmer
5	000-255	Green – Segment 1 Dimmer
6	000-255	Blue – Segment 1 Dimmer
...	...	
289	000-255	Red – Segment 96 Dimmer
290	000-255	Green – Segment 96 Dimmer
291	000-255	Blue – Segment 96 Dimmer
292	000-255	White – Segment 1 Dimmer
293	000-255	White – Segment 2 Dimmer
294	000-255	White – Segment 3 Dimmer
295	000-255	White – Segment 4 Dimmer
296	000-255	White – Segment 5 Dimmer
297	000-255	White – Segment 6 Dimmer
298	000-255	White – Segment 7 Dimmer

299	000-255	White – Segment 8 Dimmer
300	151-255	Reset

1. Warme Erinnerung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt vor der Markteinführung einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen wurde, um die beste Leistung zu gewährleisten. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig die Schachtel und überprüfen Sie alle Inhalte und Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Beschädigungen oder Mängel finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig und wir werden uns so schnell wie möglich um Sie kümmern.

Verpackungsliste

Leuchten.	1
Lampenhakenhalter	1
Benutzerhandbuch	1
Netzkabel	1

2. Bedienungsanleitung für Menüfunktionen



NO.	Inhalt	Numerisch	Funktionsbeschreibung
1	A001	001- 512	DMX512 Adresscodeeinstellungen
2	23H	8/23/106/300H	Kanalmodus-Einstellungen, Standard 23CH
3	Solu	SP01-SP15	Selbstfahrender Modus
4	Soud	SE01-15	Sprachmodus
5	R255	000 - 255	Rot dimmen, von dunkel bis hell
6	G255	000 - 255	Grün dimmen, von dunkel bis hell

7	B255	000 - 255	Blau dimmen, von dunkel bis hell
8	U255	000 - 255	Weiß dimmen, von dunkel bis hell
9	F000	005 - 255	Stroboskopisch, langsam bis schnell.
10	n000	n000-n255	Position des Motors

3. Sicherheitshinweise

● Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, muss der Gerätestecker in eine geerdete Steckdose gesteckt werden, um Elektroschocks und elektrische Ausfälle zu verhindern.

● Halten Sie sich von Regen und Feuchtigkeit fern und stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände um das Gerät herum befinden, um das Risiko von Feuer oder Elektroschock zu verringern.

● Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, installieren Sie es in einem gut belüfteten Bereich und stellen Sie sicher, dass es einen Abstand von mindestens 50 cm gibt.

● Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor jeder Operation oder Wartung aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt ist.

● Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 ° C verwendet werden und die Höchsttemperatur darf 45 ° C nicht überschreiten.

● Wenn das Gerät ausfällt, deaktivieren Sie es sofort und wenden Sie sich an den technischen Support, um es professionell zu reparieren. Demontieren Sie es nicht selbst.

● Schauen Sie nicht lange direkt auf die Lichtquelle, die Unannehmlichkeiten für die Augen verursachen kann.

● Bitte beachten Sie, dass diese Lampe für Bühneneffekte konzipiert ist und nicht für die tägliche Beleuchtung von Häusern geeignet ist.

● Stellen Sie bei der Installation sicher, dass die Halterungsschrauben fest befestigt sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

● Um die Sicherheit zu gewährleisten, installieren Sie das Gerät von einem Fachmann an einem Ort, der für Kinder schwer zugänglich ist.

 Im eingeschalteten Zustand ist es verboten, das Gerätegehäuse zu demontieren, um Elektroschockunfälle zu vermeiden.

4. DMX-Kanalsteuerungstabelle

8CH	Numerisch	Funktionsbeschreibung
CH 1	000-255	Position des Motors
CH 2	000-255	Feinabstimmung der Motorposition
CH 3	000-255	Motorgeschwindigkeit von schnell nach langsam
CH 4	000-255	R rot dimmen, von dunkel bis hell
CH 5	000-255	G Grün dimmen, von dunkel bis hell
CH 6	000-255	B Blau dimmen, von dunkel bis hell
CH 7	000-255	W Weiß dimmen, von dunkel bis hell
CH 8	151-255	Zurücksetzen

23CH	Numerisch	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Position des Motors
CH2	000-255	Feinabstimmung der Motorposition
CH3	000-255	Motorgeschwindigkeit von schnell nach langsam
CH 4	000-255	Gesamtdimmung
CH 5	000-255	RGB-Stroboskopie
CH 6	001-006	Zahl 0 (Steuerung links)
	007-013	Nummer 1 (Steuerung links)
	014-020	Nummer 2 (Steuerung links)
	021-027	Nummer 3 (Steuerung links)
	028-034	Nummer 4 (Steuerung links)
	035-041	Nummer 5 (Steuerung links)
	042-048	Nummer 6 (Steuerung links)
	049-055	Nummer 7 (Steuerung links)
	056-062	Nummer 8 (Steuerung links)

CH 6	063-070	Nummer 9 (Steuerung links)
	071-077	Buchstabe A (Steuerung links)
	078-084	Buchstabe B (Steuerung links)
	085-091	Buchstabe C (Steuerung links)
	092-098	Buchstabe D (Steuerung links)
	099-105	Buchstabe E (Steuerung links)
	106-112	Buchstabe F (Steuerung links)
	113-119	Buchstabe G (Steuerung links)
	120-126	Buchstabe H (Steuerung links)
	127-134	Buchstabe I (Steuerung links)
	135-141	Buchstabe J (Steuerung links)
	142-148	Buchstabe K (Steuerung links)
	149-155	Buchstabe L (Steuerung links)
	156-162	Buchstabe M (Steuerung links)
	163-169	Buchstabe N (Steuerung links)
	170-176	Buchstabe O (Steuerung links)
	177-183	Buchstabe P (Steuerung links)
	184-190	Buchstabe Q (Steuerung links)
	191-198	Buchstabe R (Steuerung links)
	199-205	Buchstabe S (Steuerung links)
	206-212	Buchstabe T (Steuerung links)
	213-219	Buchstabe U (Steuerung links)
	220-226	Buchstabe V (Steuerung links)
	227-234	Buchstabe W (Steuerung links)
	235-241	Buchstabe X (Steuerung links)
	242-248	Buchstabe Y (Steuerung links)
	249-255	Buchstabe Z (Steuerung links)

CH 7	001-006	Zahl 0 (Steuerung rechts)
	007-013	Nummer 1 (Steuerung rechts)
	014-020	Nummer 2 (Steuerung rechts)
	021-027	Nummer 3 (Steuerung rechts)
	028-034	Nummer 4 (Steuerung rechts)
	035-041	Nummer 5 (Steuerung rechts)
	042-048	Nummer 6 (Steuerung rechts)
	049-055	Nummer 7 (Steuerung rechts)
	056-062	Nummer 8 (rechts gesteuert)
	063-070	Nummer 9 (rechts gesteuert)
	071-077	Buchstabe A (rechts steuern)
	078-084	Buchstabe B (rechts steuern)
	085-091	Buchstabe C (rechts steuern)
	092-098	Buchstabe D (rechts steuern)
	099-105	Buchstabe E (rechts steuern)
	106-112	Buchstabe F (rechts steuern)
	113-119	Buchstabe G (rechts steuern)
	120-126	Buchstabe H (rechts steuern)
	127-134	Buchstabe I (rechts steuern)
	135-141	Buchstabe J (rechts steuern)
	142-148	Buchstabe K (rechts steuern)
	149-155	Buchstabe L (rechts steuern)
	156-162	Buchstabe M (rechts steuern)
	163-169	Buchstabe N (rechts steuern)
	170-176	Buchstabe O (rechts steuern)
	177-183	Buchstabe P (rechts steuern)
	184-190	Buchstabe Q (rechts steuern)
	191-198	Buchstabe R (rechts steuern)
	199-205	Buchstabe S (rechts steuern)
	206-212	Buchstabe T (rechts steuern)
	213-219	Buchstabe U (rechts steuern)
	220-226	Buchstabe V (rechts steuern)
	227-234	Buchstabe W (rechts steuern)
	235-241	Buchstabe X (rechts steuern)
	242-248	Buchstabe Y (rechts steuern)
	249-255	Buchstabe Z (rechts steuern)

CH 8	001-006	Zahl 0
	007-013	Zahl 1
	014-020	Zahl 2
	021-027	Zahl 3
	028-034	Zahl 4
	035-041	Zahl 5
	042-048	Zahl 6
	049-055	Zahl 7
	056-062	Zahl 8
	063-070	Zahl 9
	071-077	Buchstabe A (Großzeichensteuerung)
	078-084	Buchstabe B (Großzeichensteuerung)
	085-091	Buchstabe C (Großzeichensteuerung)
	092-098	Buchstabe D (Großzeichensteuerung)
	099-105	Buchstabe E (Großzeichensteuerung)
	106-112	Buchstabe F (Großzeichensteuerung)
	113-119	Buchstabe G (Großzeichensteuerung)
	120-126	Buchstabe H (Großzeichensteuerung)
	127-134	Buchstabe I (Großzeichensteuerung)
	135-141	Buchstabe J (Großzeichensteuerung)
	142-148	Buchstabe K (Großzeichensteuerung)
	149-155	Buchstabe L (Großzeichensteuerung)
	156-162	Buchstabe M (Großzeichensteuerung)
	163-169	Buchstabe N (Großzeichensteuerung)
	170-176	Buchstabe O (Großzeichensteuerung)
	177-183	Buchstabe P (Großzeichensteuerung)
	184-190	Buchstabe Q (Großzeichensteuerung)
	191-198	Buchstabe R (Großzeichensteuerung)
	199-205	Buchstabe S (Großzeichensteuerung)
	206-212	Buchstabe T (Großzeichensteuerung)
	213-219	Buchstabe U (Großzeichensteuerung)
	220-226	Buchstabe V (Großzeichensteuerung)
	227-234	Buchstabe W (Großzeichensteuerung)
	235-241	Buchstabe X (Großzeichensteuerung)
	242-248	Buchstabe Y (Großzeichensteuerung)
	249-255	Buchstabe Z (Großzeichensteuerung)

CH 9	000-031	Keine Wirkung.
	032-063	Effektfarbauswahl - Rot
	064-095	Effektfarbauswahl - Grün
	096-127	Effektfarbauswahl - Blau
	128-159	Effektfarbauswahl - Gelb
	160-191	Effektfarbauswahl - Lila
	192-223	Effektfarbauswahl - Cyan
	224-255	Effektfarbauswahl - Vollständig hell
CH 10	000-126	Positiv (die Richtung von Zahlen und Buchstaben)
	127-255	Umkehren (Richtung von Zahlen und Buchstaben)
CH 11	000-005	Keine Funktion
	006-052	Die statische Farbauswahl wird durch CH12 gesteuert
	053-227	RGB Auto Mode, Priority Over Pattern Bar, Each 3 Values a Mode
	230-233	Sprachgesteuerter Modus für Pferderennen
	234-237	Soundwave Sprachsteuerungsmodus
	238-255	Effekt Sprachmodus
CH 12	000-255	1.Steuern Sie die Funktionsgeschwindigkeit im Bereich 053-227 in CH11 von langsam bis schnell. 2.Wenn der Kontrollwert von CH11 06-052 ist, Steuert CH12 die Farbausgabe. 000-031 Rot; 032-063 Grün; 064-095 Blau; 096-127 Gelb; 128-159 lila; 160-191 Cyan; 192-255 ist vollständig hell;
CH 13	005 -255	W-Stroboskopie
CH1 4	000-255	W selbstfahrender Modus, (0-10 ohne Effekt, ein Modus für alle 6 Zahlen)
CH 15	000-255	W-Geschwindigkeit
CH 16	000-255	R rote LED-Dimmung
CH 17	000-255	G Grüne LED-Dimmung
CH 18	000-255	B Blaue LED-Dimmung
CH1 9	000-255	W blaue LED-Dimmung
CH 20	000-255	Hintergrund R rot dimmen, nur im Effektmodus gültig, statische Dimmung ungültig

CH 21	000-255	Hintergrund G rot dimmen, nur im Effektmodus gültig, statische Dimmung ungültig
CH 22	000-255	Hintergrund B rot dimmen, nur im Effektmodus gültig, statische Dimmung ungültig
CH23	000-050	Keine Wirkung.
	051-100	Geh weg.
	101-150	Sprachsteuerung
	151-255	Zurücksetzen

106CH	Numerisch	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Position des Motors
CH2	000-255	Feinabstimmung der Motorposition
CH3	000-255	Motorgeschwindigkeit von schnell nach langsam
CH 4	000-255	Gesamtes rotes Dimmen
CH 5	000-255	Grüne Gesamtdimmung
CH 6	000-255	Gesamte blaue Dimmung
CH 7	00 5 -255	RGB-Stroboskopie
CH 8	000-255	Gesamte weiße Dimmung
CH 9	00 5 -255	Weißer Stroboskop
CH 10	000-255	Segment 1 RGBLED Segment 1 Weiße LED
CH 11	000-255	Segment 2 RGBLED Segment 2 weiße LED
CH 12	000-255	Segment 3 RGBLED Segment 3 Weiße LED
CH 13	000-255	Segment 4 RGBLED Segment 4 weiße LED
CH1 4	000-255	Segment 5 RGBLED Segment 5 weiße LED
CH 15	000-255	Segment 6 RGBLED Segment 6 weiße LED
CH 16	000-255	Segment 7 RGBLED Segment 7 weiße LED
CH 17	000-255	Segment 8 RGBLED Segment 8 Weiße LED
CH 18	000-255	Segment 9 RGBLED Segment 9 weiße LED
...		

CH 24	000-255	Segment 15 RGBLED Segment 15 Weiße LED
CH 25	000-255	Segment 16 RGBLED Segment 16 weiße LED
CH 26	000-255	Paragraph 17 RGBLED...
CH 27	000-255	Abschnitt 18 RGBLED...
...	...	...
CH105	000-255	Absatz 96 LED...
CH106	151-255	Zurücksetzen

300CH	Numerisch	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Position des Motors
CH2	000-255	Feinabstimmung der Motorposition
CH3	000-255	Motorgeschwindigkeit von schnell nach langsam
4	000-255	R Absatz 1 rote Dimmung
5	000-255	G Absatz 1 Grüne Dimmung
6	000-255	B Absatz 1 Blaue Dimmung
...	...	
289	000-255	R Absatz 96 grüne Dimmung
290	000-255	G Absatz 96 Blaue Dimmung
291	000-255	B Absatz 96 Blaue Dimmung
292	000-255	W Absatz 1 weiße Dimmung
293	000-255	W Segment 2 weiße Dimmung
294	000-255	W Segment 3 weiße Dimmung
295	000-255	W Segment 4 weiße Dimmung
296	000-255	W Abschnitt 5 weiße Dimmung
297	000-255	W Segment 6 weiße Dimmung
298	000-255	W Segment 7 weiße Dimmung

299	000-255	W Abschnitt 8 weiße Dimmung
300	151-255	Zurücksetzen

1.Introduction

Merci d'avoir choisi les produits de notre entreprise. Nous vous assurons que chaque produit fait l'objet de contrôles qualité rigoureux avant sa livraison . À réception de votre produit, veuillez ouvrir soigneusement le colis et vérifier son contenu et ses accessoires afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages ou des articles manquants, veuillez nous contacter immédiatement ; nous réglerons le problème dans les plus brefs délais.

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Leuchten.	1
Lampenhakenhalter	1
Benutzerhandbuch	1
Netzkabel	1

2. Instructions d'utilisation des fonctions du menu



NON.	Afficher	Valeurs numériques	Description de la fonction
1	A001	001- 512	Paramètres d'adresse DMX512
2	23H	8/23/106/300H	Réglage du mode canal : Par défaut 23CH
3	Solu	SP01-SP15	Mode automatique
4	Soud	SE01-15	Mode actif sonore
5	R255	000 - 255	Atténuation rouge (du foncé au clair)
6	G255	000 - 255	Gradation verte (du foncé au clair)

7	B255	000 - 255	Atténuation bleue (du foncé au clair)
8	U255	000 - 255	Gradation blanche (du foncé au clair)
9	F000	005 - 255	Stroboscope (S faible à Rapide)
10	n000	n000-n255	Position du moteur

3. Précautions de sécurité

- Pour garantir une utilisation en toute sécurité, la fiche de l'appareil doit être insérée dans une prise de courant mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques et les dysfonctionnements électriques.
 - Tenir à l'abri de la pluie et de l'humidité, et s'assurer qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'équipement afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution.
 - Pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement, veuillez l'installer dans un endroit bien ventilé et veiller à maintenir une distance minimale de 50 centimètres entre celui-ci et l'équipement.
 - Avant toute opération ou maintenance, assurez-vous que L'alimentation électrique est coupée par mesure de sécurité.
 - Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température est inférieure à 40 °C, la température maximale ne devant pas dépasser 45 °C.
 - En cas de dysfonctionnement, veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et contacter le support technique pour une réparation professionnelle. Ne tentez pas de le démonter vous-même.
 - Ne fixez pas directement une source lumineuse pendant une période prolongée, car cela pourrait provoquer une gêne oculaire.
 - Veuillez noter que ce luminaire est conçu pour les effets scéniques et n'est pas adapté à l'éclairage domestique quotidien.
 - Lors de l'installation, veuillez à ce que les vis du support soient bien serrées afin d'éviter toute vibration ou tout mouvement pendant le fonctionnement.
 - Pour des raisons de sécurité, veuillez faire installer l'appareil par un professionnel dans un endroit hors de portée des enfants.
-  Ne démontez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est sous tension afin d'éviter tout risque d'électrocution.

4. Tableau de contrôle des canaux DMX

8CH	Valeurs numériques	Description de la fonction
CH 1	000-255	Position du moteur
CH 2	000-255	Réglage fin de la position du moteur
CH 3	000-255	Vitesse du moteur (de rapide à lente)
CH 4	000-255	Atténuation rouge (du foncé au clair)
CH 5	000-255	Gradation verte (du sombre au clair)
CH 6	000-255	Atténuation bleue (du foncé au clair)
CH 7	000-255	Gradation blanche (du foncé au clair)
CH 8	151-255	Réinitialiser

23CH	Valeurs numériques	Description de la fonction
CH1	000-255	Position du moteur
CH2	000-255	Réglage fin de la position du moteur
CH3	000-255	Vitesse du moteur (de rapide à lente)
CH 4	000-255	Gradation principale
CH 5	000-255	RGB stroboscopique
CH 6	001-006	Chiffre 0 (Commande latérale gauche)
	007-013	Chiffre 1 (Commande latérale gauche)
	014-020	Chiffre 2 (Commande latérale gauche)
	021-027	Chiffre 3 (Commande latérale gauche)
	028-034	Chiffre 4 (Commande latérale gauche)
	035-041	Chiffre 5 (Commande latérale gauche)
	042-048	Chiffre 6 (Commande latérale gauche)
	049-055	Chiffre 7 (Commande latérale gauche)
	056-062	Chiffre 8 (Commande latérale gauche)

CH 6	063-070	Chiffre 9 (Commande latérale gauche)
	071-077	Lettre A (Commande latérale gauche)
	078-084	Lettre B (Commande latérale gauche)
	085-091	Lettre C (Commande latérale gauche)
	092-098	Lettre D (Commande latérale gauche)
	099-105	Lettre E (Commande latérale gauche)
	106-112	Lettre F (Commande latérale gauche)
	113-119	Lettre G (Commande latérale gauche)
	120-126	Lettre H (Commande latérale gauche)
	127-134	Lettre I (Commande latérale gauche)
	135-141	Lettre J (Commande latérale gauche)
	142-148	Lettre K (Commande latérale gauche)
	149-155	Lettre L (Commande latérale gauche)
	156-162	Lettre M (Commande latérale gauche)
	163-169	Lettre N (Commande latérale gauche)
	170-176	Lettre O (Commande latérale gauche)
	177-183	Lettre P (Commande latérale gauche)
	184-190	Lettre Q (Commande latérale gauche)
	191-198	Lettre R (Commande latérale gauche)
	199-205	Lettre S (Commande latérale gauche)
	206-212	Lettre T (Commande latérale gauche)
	213-219	Lettre U (Commande latérale gauche)
	220-226	Lettre V (Commande latérale gauche)
	227-234	Lettre W (Commande latérale gauche)
	235-241	Lettre X (Commande latérale gauche)
	242-248	Lettre Y (Commande latérale gauche)
	249-255	Lettre Z (Commande latérale gauche)

CH 7	001-006	Chiffre 0 (Commande latérale droite)
	007-013	Chiffre 1 (Commande latérale droite)
	014-020	Chiffre 2 (Commande latérale droite)
	021-027	Chiffre 3 (Commande latérale droite)
	028-034	Chiffre 4 (Commande latérale droite)
	035-041	Chiffre 5 (Commande latérale droite)
	042-048	Chiffre 6 (Commande latérale droite)
	049-055	Chiffre 7 (Commande latérale droite)
	056-062	Chiffre 8 (Commande latérale droite)
	063-070	Chiffre 9 (Commande latérale droite)
	071-077	Lettre A (Commande à droite)
	078-084	Lettre B (Commande latérale droite)
	085-091	Lettre C (Commande latérale droite)
	092-098	Lettre D (Commande à droite)
	099-105	Lettre E (Commande à droite)
	106-112	Lettre F (Commande à droite)
	113-119	Lettre G (Commande latérale droite)
	120-126	Lettre H (Commande latérale droite)
	127-134	Lettre I (Commande à droite)
	135-141	Lettre J (Commande latérale droite)
	142-148	Lettre K (Contrôle latéral droit)
	149-155	Lettre L (Commande à droite)
	156-162	Lettre M (Commande à droite)
	163-169	Lettre N (Commande à droite)
	170-176	Lettre O (Contrôle latéral droit)
	177-183	Lettre P (Commande à droite)
	184-190	Lettre Q (Commande à droite)
	191-198	Lettre R (Commande à droite)
	199-205	Lettre S (Commande à droite)
	206-212	Lettre T (Commande à droite)
	213-219	Lettre U (Commande latérale droite)
	220-226	Lettre V (Commande à droite)
	227-234	Lettre W (Commande latérale droite)
	235-241	Lettre X (Commande latérale droite)
	242-248	Lettre Y (Commande latérale droite)
	249-255	Lettre Z (Commande latérale droite)

CH 8	001-006	Chiffre 0
	007-013	Chiffre 1
	014-020	Chiffre 2
	021-027	Chiffre 3
	028-034	Chiffre 4
	035-041	Chiffre 5
	042-048	Chiffre 6
	049-055	Chiffre 7
	056-062	Chiffre 8
	063-070	Chiffre 9
	071-077	Lettre A (Contrôle des caractères de grande taille)
	078-084	Lettre B (Contrôle des caractères de grande taille)
	085-091	Lettre C (Contrôle des caractères de grande taille)
	092-098	Lettre D (Contrôle des caractères de grande taille)
	099-105	Lettre E (Contrôle des caractères de grande taille)
	106-112	Lettre F (Contrôle des caractères de grande taille)
	113-119	Lettre G (Contrôle des caractères de grande taille)
	120-126	Lettre H (Contrôle des caractères de grande taille)
	127-134	Lettre I (Contrôle des caractères de grande taille)
	135-141	Lettre J (Contrôle des caractères de grande taille)
	142-148	Lettre K (Contrôle des caractères de grande taille)
	149-155	Lettre L (Contrôle des caractères de grande taille)
	156-162	Lettre M (Contrôle des caractères de grande taille)
	163-169	Lettre N (Contrôle des caractères de grande taille)
	170-176	Lettre O (Contrôle des caractères de grande taille)
	177-183	Lettre P (Contrôle des caractères de grande taille)
	184-190	Lettre Q (Contrôle des caractères de grande taille)
	191-198	Lettre R (Contrôle des caractères de grande taille)
	199-205	Lettre S (Contrôle des caractères de grande taille)
	206-212	Lettre T (Contrôle des caractères de grande taille)
	213-219	Lettre U (Contrôle des caractères de grande taille)
	220-226	Lettre V (Contrôle des caractères de grande taille)
	227-234	Lettre W (Contrôle des caractères de grande taille)
	235-241	Lettre X (Contrôle des caractères de grande taille)
	242-248	Lettre Y (Contrôle des caractères de grande taille)
	249-255	Lettre Z (Contrôle des caractères de grande taille)

CH 9	000-031	Aucun effet
	032-063	Couleur de l'effet : rouge
	064-095	Couleur de l'effet : vert
	096-127	Couleur de l'effet : bleu
	128-159	Couleur de l'effet : jaune
	160-191	Couleur de l'effet : violet
	192-223	Couleur de l'effet : Cyan
	224-255	Couleur d'effet - Luminosité maximale
CH 10	000-126	Sens d'écriture (chiffres et lettres)
	127-255	Sens inverse (chiffres et lettres)
CH 11	000-005	Aucune fonction
	006-052	Sélection statique des couleurs contrôlée par Ch12.
	053-227	RVB , priorité sur la barre de motif, chaque groupe de 3 valeurs correspond à un
	230-233	Mode d'éclairage et de son actif
	234-237	Mode actif du son des ondes sonores
	238-255	Effet sonore en mode actif
CH 12	000-255	1. Commandes de vitesse f ou CH11 Plage 053-227, Lent → Rapide. 2. Lorsque CH11 = 006-052, CH12 contrôle la sortie couleur : 000-031 Rouge ; 032-063 Vert; 064-095 Bleu ; 096-127 Jaune; 128-159 Violet; 160-191 Cyan; 192-255 Blanc pur.
CH 13	005 -255	stroboscope blanc
CH1 4	000-255	blanc (0-10 Aucun effet, chaque 6 valeurs un mode).
CH 15	000-255	Vitesse blanche
CH 16	000-255	Diminution de l'intensité lumineuse des LED rouges
CH 17	000-255	Gradation LED verte
CH 18	000-255	Diminution de l'intensité lumineuse des LED bleues
CH1 9	000-255	Diminution de l'intensité lumineuse des LED bleues
CH 20	000-255	Atténuation du rouge de fond (Efficace uniquement en mode Effet, pas en mode Atténuation statique)

CH 21	000-255	Atténuation de la couleur verte de fond (Efficace uniquement en mode Effet, pas en mode Atténuation statique)
CH 22	000-255	Atténuation de la couleur bleue de fond (Efficace uniquement en mode Effet, pas en mode Atténuation statique)
CH23	000-050	Aucun effet
	051-100	Auto
	101-150	Son actif
	151-255	Réinitialiser

106CH	Valeurs numériques	Description de la fonction
CH1	000-255	Position du moteur
CH2	000-255	Réglage fin de la position du moteur
CH3	000-255	Vitesse du moteur (de rapide à lente)
CH 4	000-255	Dimming Red Master
CH 5	000-255	Dimming Green Master
CH 6	000-255	Dimming Blue Master
CH 7	00 5 -255	RGB stroboscopique
CH 8	000-255	Gradation principale blanche
CH 9	00 5 -255	stroboscope blanc
CH 10	000-255	LED RGB segment 1 + LED blanche segment 1
CH 11	000-255	LED RGB segment 2 + LED blanche segment 2
CH 12	000-255	LED RGB segment 3 + LED blanche segment 3
CH 13	000-255	LED RGB segment 4 + LED blanche segment 4
CH1 4	000-255	LED RGB segment 5 + LED blanche segment 5
CH 15	000-255	LED RGB segment 6 + LED blanche segment 6
CH 16	000-255	LED RGB segment 7 + LED blanche segment 7
CH 17	000-255	LED RGB segment 8 + LED blanche segment 8
CH 18	000-255	LED RGB segment 9 + LED blanche segment 9
...		

CH 24	000-255	LED RGB segment 15 + LED blanche segment 15
CH 25	000-255	LED RGB segment 16 + LED blanche segment 16
CH 26	000-255	LED RGB segment 17 + LED blanche segment 17
CH 27	000-255	LED RGB segment 18 + LED blanche segment 18
...	...	...
CH105	000-255	LED segmentée à 96 segments ...
CH106	151-255	Réinitialiser

300CH	Valeurs numériques	Description de la fonction
CH1	000-255	Position du moteur
CH2	000-255	Réglage fin de la position du moteur
CH3	000-255	Vitesse du moteur (de rapide à lente)
4	000-255	Rouge – Variateur de segment 1
5	000-255	Vert – Variateur de segment 1
6	000-255	Bleu – Variateur de segment 1
...	...	
289	000-255	Rouge – Variateur à segment 96
290	000-255	Vert – Variateur de segment 96
291	000-255	Bleu – Variateur à segment 96
292	000-255	Blanc – Variateur à segment 1
293	000-255	Blanc – Variateur à segment 2
294	000-255	Blanc – Variateur à segment 3
295	000-255	Blanc – Variateur à segment 4
296	000-255	Blanc – Variateur à segment 5
297	000-255	Blanc – Variateur à segment 6
298	000-255	Blanc – Variateur à segment 7

299	000-255	Blanc – Variateur à segment 8
300	151-255	Réinitialiser

1.Introduzione

Grazie per aver scelto i prodotti della nostra azienda. Garantiamo che ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi test di qualità prima di essere messo in vendita. Al ricevimento del prodotto, si prega di aprire con cura la confezione e di controllare attentamente il contenuto e gli accessori per assicurarsi che non siano stati danneggiati durante il trasporto. In caso di danni o articoli mancanti, vi preghiamo di contattarci immediatamente e provvederemo a risolvere il problema il prima possibile.

Cosa c'è nella scatola?

Apparecchio di illuminazione	1
Staffa di supporto per luce	1
Manuale utente	1
Cavo di alimentazione	1

2. Istruzioni per l'uso delle funzioni del menu



NO.	Display	Valori numerici	Descrizione della funzione
1	A001	001- 512	Impostazioni di indirizzo DMX512
2	23H	8/23/106/300H	Impostazione modalità canale : Predefinito 23 CH
3	Solu	SP01-SP15	Modalità automatica
4	Soud	SE01-15	Modalità audio attiva
5	R255	000 - 255	Attenuazione rossa (da scuro a luminoso)
6	G255	000 - 255	Attenuazione verde (da scuro a luminoso)

7	B255	000 - 255	blu (da scuro a luminoso)
8	U255	000 - 255	del bianco (da scuro a luminoso)
9	F000	005 - 255	Strobo (da lento a Veloce)
10	n000	n000-n255	Posizione del motore

3. Precauzioni di sicurezza

- Per garantire un utilizzo sicuro, la spina del dispositivo deve essere inserita in una presa con messa a terra per prevenire scosse elettriche e malfunzionamenti elettrici.
 - Tenere lontano da pioggia e umidità e assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchiatura per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche.
 - Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, si prega di installarla in un'area ben ventilata e di assicurarsi che vi sia una distanza minima di 50 centimetri tra essa e le altre apparecchiature.
 - Prima di eseguire qualsiasi operazione o manutenzione, assicurarsi che L'alimentazione è stata interrotta per motivi di sicurezza.
 - Questo dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente con temperatura inferiore a 40 °C e temperatura massima non superiore a 45 °C.
 - In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare l'assistenza tecnica per una riparazione professionale. Non tentare di smontarla autonomamente.
 - Non guardare direttamente una fonte di luce per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare fastidio agli occhi.
 - Si prega di notare che questo apparecchio di illuminazione è progettato per effetti scenici e non è adatto all'illuminazione domestica quotidiana.
 - Durante l'installazione, assicurarsi che le viti della staffa siano fissate saldamente per evitare vibrazioni o movimenti durante il funzionamento.
 - Per motivi di sicurezza, si prega di far installare il dispositivo da un professionista in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
-  Non smontare l'involucro dell'apparecchiatura mentre è accesa per evitare scosse elettriche.

4. Tabella di controllo dei canali DMX

8CH	Valori numerici	Descrizione della funzione
CH 1	000-255	Posizione del motore
CH 2	000-255	Regolazione fine della posizione del motore
CH 3	000-255	Velocità del motore (da veloce a lenta)
CH 4	000-255	Attenuazione rossa (da scuro a luminoso)
CH 5	000-255	Attenuazione verde (da scuro a luminoso)
CH 6	000-255	blu (da scuro a luminoso)
CH 7	000-255	Regolazione della luminosità del bianco (da scuro a luminoso)
CH 8	151-255	Reset

23CH	Valori numerici	Descrizione della funzione
CH1	000-255	Posizione del motore
CH2	000-255	Regolazione fine della posizione del motore
CH3	000-255	Velocità del motore (da veloce a lento)
CH 4	000-255	Regolazione principale della luminosità
CH 5	000-255	RGB Strobo
CH 6	001-006	Cifra 0 (Comando lato sinistro)
	007-013	Cifra 1 (Comando lato sinistro)
	014-020	Cifra 2 (Comando lato sinistro)
	021-027	Cifra 3 (Comando lato sinistro)
	028-034	Cifra 4 (Comando lato sinistro)
	035-041	Cifra 5 (Comando lato sinistro)
	042-048	Cifra 6 (Comando lato sinistro)
	049-055	Cifra 7 (Comando lato sinistro)
	056-062	Cifra 8 (Comando lato sinistro)

CH 6	063-070	Cifra 9 (Comando lato sinistro)
	071-077	Lettera A (Comando lato sinistro)
	078-084	Lettera B (Comando lato sinistro)
	085-091	Lettera C (Comando lato sinistro)
	092-098	Lettera D (Comando lato sinistro)
	099-105	Lettera E (comando lato sinistro)
	106-112	Lettera F (comando lato sinistro)
	113-119	Lettera G (comando lato sinistro)
	120-126	Lettera H (Comando lato sinistro)
	127-134	Lettera I (Comando lato sinistro)
	135-141	Lettera J (Comando lato sinistro)
	142-148	Lettera K (Comando lato sinistro)
	149-155	Lettera L (Comando lato sinistro)
	156-162	Lettera M (comando lato sinistro)
	163-169	Lettera N (Comando lato sinistro)
	170-176	Lettera O (comando lato sinistro)
	177-183	Lettera P (comando lato sinistro)
	184-190	Lettera Q (Comando lato sinistro)
	191-198	Lettera R (Comando lato sinistro)
	199-205	Lettera S (Comando lato sinistro)
	206-212	Lettera T (Comando lato sinistro)
	213-219	Lettera U (comando lato sinistro)
	220-226	Lettera V (Comando lato sinistro)
	227-234	Lettera W (comando lato sinistro)
	235-241	Lettera X (comando laterale sinistro)
	242-248	Lettera Y (comando lato sinistro)
	249-255	Lettera Z (Comando lato sinistro)

CH 7	001-006	Cifra 0 (Comando lato destro)
	007-013	Cifra 1 (Comando lato destro)
	014-020	Cifra 2 (Comando lato destro)
	021-027	Cifra 3 (Comando lato destro)
	028-034	Cifra 4 (Comando lato destro)
	035-041	Cifra 5 (Comando lato destro)
	042-048	Cifra 6 (Comando lato destro)
	049-055	Cifra 7 (Comando lato destro)
	056-062	Cifra 8 (Comando lato destro)
	063-070	Cifra 9 (Comando lato destro)
	071-077	Lettera A (Comando lato destro)
	078-084	Lettera B (Comando lato destro)
	085-091	Lettera C (Comando lato destro)
	092-098	Lettera D (Comando lato destro)
	099-105	Lettera E (Comando lato destro)
	106-112	Lettera F (Comando lato destro)
	113-119	Lettera G (Comando lato destro)
	120-126	Lettera H (Comando lato destro)
	127-134	Lettera I (Comando lato destro)
	135-141	Lettera J (Comando lato destro)
	142-148	Lettera K (Comando lato destro)
	149-155	Lettera L (Comando lato destro)
	156-162	Lettera M (Comando lato destro)
	163-169	Lettera N (Comando lato destro)
	170-176	Lettera O (Comando lato destro)
	177-183	Lettera P (Comando lato destro)
	184-190	Lettera Q (Comando lato destro)
	191-198	Lettera R (Comando lato destro)
	199-205	Lettera S (Comando lato destro)
	206-212	Lettera T (Comando lato destro)
	213-219	Lettera U (Comando lato destro)
	220-226	Lettera V (Comando lato destro)
	227-234	Lettera W (Comando lato destro)
	235-241	Lettera X (Comando laterale destro)
	242-248	Lettera Y (Comando lato destro)
	249-255	Lettera Z (Comando lato destro)

CH 8	001-006	Cifra 0
	007-013	Cifra 1
	014-020	Cifra 2
	021-027	Cifra 3
	028-034	Cifra 4
	035-041	Cifra 5
	042-048	Cifra 6
	049-055	Cifra 7
	056-062	Cifra 8
	063-070	Cifra 9
	071-077	Lettera A (Controllo caratteri grandi)
	078-084	Lettera B (Controllo caratteri grandi)
	085-091	Lettera C (Controllo caratteri grandi)
	092-098	Lettera D (Controllo caratteri grandi)
	099-105	Lettera E (Controllo caratteri grandi)
	106-112	Lettera F (Controllo caratteri grandi)
	113-119	Lettera G (Controllo caratteri grandi)
	120-126	Lettera H (Controllo caratteri grandi)
	127-134	Lettera I (Controllo caratteri grandi)
	135-141	Lettera J (Controllo caratteri grandi)
	142-148	Lettera K (Controllo caratteri grandi)
	149-155	Lettera L (Controllo caratteri grandi)
	156-162	Lettera M (Controllo caratteri grandi)
	163-169	Lettera N (Controllo caratteri grandi)
	170-176	Lettera O (Controllo caratteri grandi)
	177-183	Lettera P (Controllo caratteri grandi)
	184-190	Lettera Q (Controllo caratteri grandi)
	191-198	Lettera R (Controllo caratteri grandi)
	199-205	Lettera S (Controllo caratteri grandi)
	206-212	Lettera T (Controllo caratteri grandi)
	213-219	Lettera U (Controllo caratteri grandi)
	220-226	Lettera V (Controllo caratteri grandi)
	227-234	Lettera W (Controllo caratteri grandi)
	235-241	Lettera X (Controllo caratteri grandi)
	242-248	Lettera Y (Controllo caratteri grandi)
	249-255	Lettera Z (Controllo caratteri grandi)

CH 9	000-031	Nessun effetto
	032-063	Colore effetto - Rosso
	064-095	Colore effetto - Verde
	096-127	Colore effetto - Blu
	128-159	Colore effetto - Giallo
	160-191	Colore effetto - Viola
	192-223	Colore effetto - Ciano
	224-255	Effetto Colore - Luminosità massima
CH 10	000-126	Direzione in avanti (cifre e lettere)
	127-255	Direzione inversa (cifre e lettere)
CH 11	000-005	Nessuna funzione
	006-052	Selezione statica del colore controllata da CH12.
	053-227	RGB , priorità sulla barra del modello, ogni 3 valori una modalità
	230-233	Suono delle luci di corsa in modalità attiva
	234-237	Onda sonora Modalità attiva del suono
	238-255	Modalità attiva effetto sonoro
CH 12	000-255	1. Regola la velocità per la gamma CH11 053-227, da Lento a Veloce. 2. Quando CH11 = 006-052, CH12 controlla l'uscita del colore: 000-031 Rosso; 032-063 Verde; 064-095 Blu; 096-127 Giallo; 128-159 Viola; 160-191 Ciano; 192-255 Bianco pieno.
CH 13	005 -255	Strobo bianco
CH1 4	000-255	automatica bianca (0-10 Nessun effetto, ogni 6 valori una modalità).
CH 15	000-255	Velocità bianca
CH 16	000-255	LED rosso a dimmerazione
CH 17	000-255	LED verde a dimmerazione
CH 18	000-255	LED blu con attenuazione automatica
CH1 9	000-255	LED blu con attenuazione automatica
CH 20	000-255	Oscuramento dello sfondo rosso (efficace solo in modalità Effetto, non in modalità Oscuramento statico)

CH 21	000-255	Oscuramento dello sfondo verde (efficace solo in modalità Effetto, non in modalità Oscuramento statico)
CH 22	000-255	Oscuramento dello sfondo blu (efficace solo in modalità Effetti, non in modalità Oscuramento statico)
CH23	000-050	Nessun effetto
	051-100	Auto
	101-150	Suono attivo
	151-255	Reset

106CH	Valori numerici	Descrizione della funzione
CH1	000-255	Posizione del motore
CH2	000-255	Regolazione fine della posizione del motore
CH3	000-255	Velocità del motore (da veloce a lento)
CH 4	000-255	Dimmerazione principale rossa
CH 5	000-255	Green Master Dimming
CH 6	000-255	Dimmerazione Blue Master
CH 7	00 5 -255	RGB Strobo
CH 8	000-255	Dimmerazione principale bianca
CH 9	00 5 -255	Strobo bianco
CH 10	000-255	Segmento 1 LED RGB + Segmento 1 LED bianco
CH 11	000-255	Segmento 2 LED RGB + Segmento 2 LED bianco
CH 12	000-255	Segmento 3 LED RGB + Segmento 3 LED bianchi
CH 13	000-255	Segmento 4 LED RGB + Segmento 4 LED bianchi
CH1 4	000-255	Segmento 5 LED RGB + Segmento 5 LED bianchi
CH 15	000-255	Segmento 6 LED RGB + Segmento 6 LED bianchi
CH 16	000-255	Segmento 7 LED RGB + Segmento 7 LED bianco
CH 17	000-255	Segmento 8 LED RGB + Segmento 8 LED bianchi
CH 18	000-255	Segmento 9 LED RGB + Segmento 9 LED bianchi
...		

CH 24	000-255	Segmento 15 LED RGB + Segmento 15 LED bianco
CH 25	000-255	Segmento 16 LED RGB + Segmento 16 LED bianchi
CH 26	000-255	Segmento 17 LED RGB + Segmento 17 LED bianco
CH 27	000-255	Segmento 18 LED RGB + Segmento 18 LED bianco
...	...	...
CH105	000-255	Segmento 96 LED
CH106	151-255	Reset

300CH	Valori numerici	Descrizione della funzione
CH1	000-255	Posizione del motore
CH2	000-255	Regolazione fine della posizione del motore
CH3	000-255	Velocità del motore (da veloce a lento)
4	000-255	Rosso – Dimmer Segmento 1
5	000-255	Verde – Dimmer Segmento 1
6	000-255	Blu – Dimmer Segmento 1
...	...	
289	000-255	Rosso – Dimmer Segmento 96
290	000-255	Verde – Dimmer a segmenti 96
291	000-255	Blu – Dimmer Segmento 96
292	000-255	Bianco – Dimmer a segmento 1
293	000-255	Bianco – Dimmer a segmento 2
294	000-255	Bianco – Dimmer a segmenti 3
295	000-255	Bianco – Dimmer a segmenti 4
296	000-255	Bianco – Dimmer a segmenti 5
297	000-255	Bianco – Dimmer a segmenti 6
298	000-255	Bianco – Dimmer a segmenti 7

299	000-255	Bianco – Dimmer a segmenti 8
300	151-255	Reset

1. Introducción

Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Le garantizamos que cada producto se somete a rigurosas pruebas de calidad antes de llegar a nuestros clientes. Al recibir su producto, por favor, abra la caja con cuidado e inspeccione todo el contenido y los accesorios para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el transporte. Si encuentra algún daño o artículo faltante, contáctenos de inmediato y lo solucionaremos lo antes posible.

¿Qué hay en la caja?

Luminaria	1
Soporte de gancho para luz	1
Manual de usuario	1
Cable de alimentación	1

2. Instrucciones de uso del menú



NO.	Mostrar	Valores numéricos	Descripción de la función
1	A001	001- 512	Configuración de dirección DMX512
2	23H	8/23/106/300H	Configuración del modo de canal : Predeterminado 23CH
3	Solu	SP01-SP15	Modo automático
4	Soud	SE01-15	Modo activado por sonido
5	R255	000 - 255	Atenuación roja (de oscuro a brillante)
6	G255	000 - 255	Atenuación verde (de oscuro a brillante)

7	B255	000 - 255	Atenuación azul (de oscuro a brillante)
8	U255	000 - 255	Atenuación de blanco (de oscuro a brillante)
9	F000	005 - 255	Estroboscópico (bajo a Rápido)
10	n000	n000-n255	Posición del motor

3. Precauciones de seguridad

- Para garantizar un uso seguro, el enchufe del dispositivo debe insertarse en una toma de corriente con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas y fallos de funcionamiento.
 - Manténgalo alejado de la lluvia y la humedad, y asegúrese de que no haya objetos inflamables alrededor del equipo para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
 - Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, instálelo en una zona bien ventilada y asegúrese de que haya una distancia mínima de 50 centímetros entre este y el equipo.
 - Antes de realizar cualquier operación o mantenimiento, asegúrese de que se ha cortado el suministro eléctrico por seguridad.
 - Este dispositivo debe utilizarse en un entorno con una temperatura inferior a 40 °C, sin que la temperatura máxima supere los 45 °C.
 - Si el equipo presenta algún fallo, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para que lo reparen profesionalmente. No intente desmontarlo usted mismo.
 - No mire directamente a una fuente de luz durante períodos prolongados, ya que esto puede causar molestias en los ojos.
 - Tenga en cuenta que esta luminaria está diseñada para efectos escénicos y no es apta para la iluminación doméstica cotidiana.
 - Durante la instalación, asegúrese de que los tornillos del soporte estén bien sujetos para evitar vibraciones o movimientos durante el funcionamiento.
 - Por seguridad, solicite a un profesional que instale el dispositivo en un lugar fuera del alcance de los niños.
-  No desmonte la carcasa del equipo mientras esté encendido para evitar descargas eléctricas.

4. Tabla de control de canales DMX

8CH	Valores numéricos	Descripción de la función
CH 1	000-255	Posición del motor
CH 2	000-255	Ajuste fino de la posición del motor
CH 3	000-255	Velocidad del motor (de rápido a lento)
CH 4	000-255	Atenuación roja (de oscuro a brillante)
CH 5	000-255	Atenuación verde (de oscuro a brillante)
CH 6	000-255	Atenuación azul (de oscuro a brillante)
CH 7	000-255	Atenuación de blanco (de oscuro a brillante)
CH 8	151-255	Reiniciar

23CH	Valores numéricos	Descripción de la función
CH1	000-255	Posición del motor
CH2	000-255	Ajuste fino de la posición del motor
CH3	000-255	Velocidad del motor (de rápido a lento)
CH 4	000-255	Atenuación maestra
CH 5	000-255	RGB Estroboscópico
CH 6	001-006	Dígito 0 (Control del lado izquierdo)
	007-013	Dígito 1 (Control del lado izquierdo)
	014-020	Dígito 2 (Control del lado izquierdo)
	021-027	Dígito 3 (Control del lado izquierdo)
	028-034	Dígito 4 (Control del lado izquierdo)
	035-041	Dígito 5 (Control del lado izquierdo)
	042-048	Dígito 6 (Control del lado izquierdo)
	049-055	Dígito 7 (Control del lado izquierdo)
	056-062	Dígito 8 (Control del lado izquierdo)

CH 6	063-070	Dígito 9 (Control del lado izquierdo)
	071-077	Letra A (Control del lado izquierdo)
	078-084	Letra B (Control del lado izquierdo)
	085-091	Letra C (Control del lado izquierdo)
	092-098	Letra D (Control del lado izquierdo)
	099-105	Letra E (Control del lado izquierdo)
	106-112	Letra F (Control del lado izquierdo)
	113-119	Letra G (Control del lado izquierdo)
	120-126	Letra H (Control del lado izquierdo)
	127-134	Letra I (Control del lado izquierdo)
	135-141	Letra J (Control del lado izquierdo)
	142-148	Letra K (Control del lado izquierdo)
	149-155	Letra L (Control del lado izquierdo)
	156-162	Letra M (Control del lado izquierdo)
	163-169	Letra N (Control del lado izquierdo)
	170-176	Letra O (Control del lado izquierdo)
	177-183	Letra P (Control del lado izquierdo)
	184-190	Letra Q (Control del lado izquierdo)
	191-198	Letra R (Control del lado izquierdo)
	199-205	Letra S (Control del lado izquierdo)
	206-212	Letra T (Control del lado izquierdo)
	213-219	Letra U (Control del lado izquierdo)
	220-226	Letra V (Control del lado izquierdo)
	227-234	Letra W (Control del lado izquierdo)
	235-241	Letra X (Control del lado izquierdo)
	242-248	Letra Y (Control del lado izquierdo)
	249-255	Letra Z (Control del lado izquierdo)

CH 7	001-006	Dígito 0 (Control del lado derecho)
	007-013	Dígito 1 (Control del lado derecho)
	014-020	Dígito 2 (Control del lado derecho)
	021-027	Dígito 3 (Control del lado derecho)
	028-034	Dígito 4 (Control del lado derecho)
	035-041	Dígito 5 (Control del lado derecho)
	042-048	Dígito 6 (Control del lado derecho)
	049-055	Dígito 7 (Control del lado derecho)
	056-062	Dígito 8 (Control del lado derecho)
	063-070	Dígito 9 (Control del lado derecho)
	071-077	Letra A (Control del lado derecho)
	078-084	Letra B (Control del lado derecho)
	085-091	Letra C (Control del lado derecho)
	092-098	Letra D (Control del lado derecho)
	099-105	Letra E (Control del lado derecho)
	106-112	Letra F (Control del lado derecho)
	113-119	Letra G (Control del lado derecho)
	120-126	Letra H (Control del lado derecho)
	127-134	Letra I (Control del lado derecho)
	135-141	Letra J (Control del lado derecho)
	142-148	Letra K (Control del lado derecho)
	149-155	Letra L (Control del lado derecho)
	156-162	Letra M (Control del lado derecho)
	163-169	Letra N (Control del lado derecho)
	170-176	Letra O (Control del lado derecho)
	177-183	Letra P (Control del lado derecho)
	184-190	Letra Q (Control del lado derecho)
	191-198	Letra R (Control del lado derecho)
	199-205	Letra S (Control del lado derecho)
	206-212	Letra T (Control del lado derecho)
	213-219	Letra U (Control del lado derecho)
	220-226	Letra V (Control del lado derecho)
	227-234	Letra W (Control del lado derecho)
	235-241	Letra X (Control del lado derecho)
	242-248	Letra Y (Control del lado derecho)
	249-255	Letra Z (Control del lado derecho)

CH 8	001-006	Dígito 0
	007-013	Dígito 1
	014-020	Dígito 2
	021-027	Dígito 3
	028-034	Dígito 4
	035-041	Dígito 5
	042-048	Dígito 6
	049-055	Dígito 7
	056-062	Dígito 8
	063-070	Dígito 9
	071-077	Letra A (Control de caracteres grandes)
	078-084	Letra B (Control de caracteres grandes)
	085-091	Letra C (Control de caracteres grandes)
	092-098	Letra D (Control de caracteres grandes)
	099-105	Letra E (Control de caracteres grandes)
	106-112	Letra F (Control de caracteres grandes)
	113-119	Letra G (Control de caracteres grandes)
	120-126	Letra H (Control de caracteres grandes)
	127-134	Letra I (Control de caracteres grandes)
	135-141	Letra J (Control de caracteres grandes)
	142-148	Letra K (Control de caracteres grandes)
	149-155	Letra L (Control de caracteres grandes)
	156-162	Letra M (Control de caracteres grandes)
	163-169	Letra N (Control de caracteres grandes)
	170-176	Letra O (Control de caracteres grandes)
	177-183	Letra P (Control de caracteres grandes)
	184-190	Letra Q (Control de caracteres grandes)
	191-198	Letra R (Control de caracteres grandes)
	199-205	Letra S (Control de caracteres grandes)
	206-212	Letra T (Control de caracteres grandes)
	213-219	Letra U (Control de caracteres grandes)
	220-226	Letra V (Control de caracteres grandes)
	227-234	Letra W (Control de caracteres grandes)
	235-241	Letra X (Control de caracteres grandes)
	242-248	Letra Y (Control de caracteres grandes)
	249-255	Letra Z (Control de caracteres grandes)

CH 9	000-031	Sin efecto
	032-063	Color de efecto: rojo
	064-095	Color de efecto: Verde
	096-127	Color de efecto: Azul
	128-159	Color de efecto: amarillo
	160-191	Color de efecto: morado
	192-223	Color de efecto: cian
	224-255	Color de efecto - Brillo máximo
CH 10	000-126	Dirección hacia adelante (dígitos y letras)
	127-255	Dirección inversa (dígitos y letras)
CH 11	000-005	Sin función
	006-052	Selección de color estática controlada por CH12.
	053-227	automático RGB , prioridad sobre la barra de patrones, cada 3 valores un modo
	230-233	Modo de sonido de luces de circulación diurna activo
	234-237	Modo activo de sonido de onda sonora
	238-255	Efecto de sonido Modo activo
CH 12	000-255	1. Controla la velocidad para CH11 Rango 053-227, Lento → Rápido. 2. Cuando CH11 = 006-052, CH12 controla la salida de color: 000-031 Rojo; 032-063 Verde; 064-095 Azul; 096-127 Amarillo; 128-159 Púrpura; 160-191 Cian; 192-255 Blanco puro.
CH 13	005 -255	Estroboscópico blanco
CH1 4	000-255	blanco (0-10 Sin efecto, cada 6 valores un modo).
CH 15	000-255	Velocidad blanca
CH 16	000-255	Atenuación de LED rojo
CH 17	000-255	Atenuación LED verde
CH 18	000-255	Atenuación LED azul
CH1 9	000-255	Atenuación LED azul
CH 20	000-255	Atenuación roja de fondo (efectiva solo en el modo de efectos, no en la atenuación estática)

CH 21	000-255	Atenuación verde de fondo (efectiva solo en el modo de efectos, no en la atenuación estática)
CH 22	000-255	Atenuación azul de fondo (efectiva solo en el modo de efectos, no en la atenuación estática)
CH23	000-050	Sin efecto
	051-100	Auto
	101-150	Sonido activo
	151-255	Reiniciar

106CH	Valores numéricos	Descripción de la función
CH1	000-255	Posición del motor
CH2	000-255	Ajuste fino de la posición del motor
CH3	000-255	Velocidad del motor (de rápido a lento)
CH 4	000-255	Atenuación maestra roja
CH 5	000-255	Atenuación maestra verde
CH 6	000-255	Atenuación maestra azul
CH 7	00 5 -255	RGB Estroboscópico
CH 8	000-255	Atenuación maestra blanca
CH 9	00 5 -255	Estroboscópico blanco
CH 10	000-255	Segmento 1 LED RGB + Segmento 1 LED blanco
CH 11	000-255	Segmento 2 LED RGB + Segmento 2 LED blanco
CH 12	000-255	Segmento 3 LED RGB + Segmento 3 LED blanco
CH 13	000-255	Segmento 4 LED RGB + Segmento 4 LED blanco
CH1 4	000-255	Segmento 5 LED RGB + Segmento 5 LED blanco
CH 15	000-255	Segmento 6 LED RGB + Segmento 6 LED blanco
CH 16	000-255	Segmento 7 LED RGB + Segmento 7 LED blanco
CH 17	000-255	Segmento 8 LED RGB + Segmento 8 LED blanco
CH 18	000-255	Segmento 9 LED RGB + Segmento 9 LED blanco
...		

CH 24	000-255	Segmento 15 LED RGB + Segmento 15 LED blanco
CH 25	000-255	Segmento 16 LED RGB + Segmento 16 LED blanco
CH 26	000-255	Segmento 17 LED RGB + Segmento 17 LED blanco
CH 27	000-255	Segmento 18 LED RGB + Segmento 18 LED blanco
...	...	...
CH105	000-255	Segmento 96 LED
CH106	151-255	Reiniciar

300CH	Valores numéricos	Descripción de la función
CH1	000-255	Posición del motor
CH2	000-255	Ajuste fino de la posición del motor
CH3	000-255	Velocidad del motor (de rápido a lento)
4	000-255	Rojo – Atenuador de segmento 1
5	000-255	Verde – Atenuador de segmento 1
6	000-255	Azul – Atenuador de segmento 1
...	...	
289	000-255	Rojo – Atenuador de segmento 96
290	000-255	Verde – Atenuador de segmento 96
291	000-255	Azul – Atenuador de segmento 96
292	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 1
293	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 2
294	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 3
295	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 4
296	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 5
297	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 6
298	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 7

299	000-255	Blanco – Atenuador de segmento 8
300	151-255	Reiniciar