


USER MANUAL



Please read the manual carefully before use

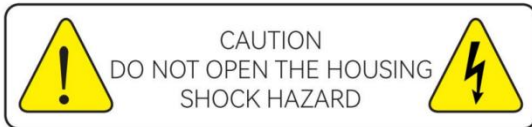

Please read this manual carefully before operating this product.

Installation and operating instructions:

- (1) Plugged into a grounded power outlet .
 - (2) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
 - (3) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
 - (4) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
 - (5) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
 - (6) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.
 - (7) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
 - (8) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
 - (9) WARNING: Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.
 - (10) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.
 - (11) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.
 - (12) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.
 - (13) Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners. Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth.
- We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.
- (14) We reserve the right to make technical modifications.

Technical parameters:


Voltage: AC100-240V, 50/60Hz

Light source: 80PCS 3in1 lamp beads

Channel: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Control mode: DMX/Auto/Master-Slave/Sound Control

1. Key button description

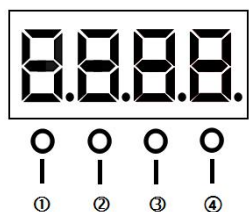

- ① **Function key**
- ② **Return to the previous menu**
- ③ **Plus key**
- ④ **Minus key**

2.Menu:

NO .	Show	Value	Description
1	A001	001 ~ 512	512 Address setting-2 Channel
2	C001	001 ~ 512	512 Address setting-3 Channel
3	d001	001 ~ 512	512 Address setting-4 Channel
4	E001	001 ~ 512	512 Address setting-6 Channel
5	H001	001 ~ 512	512 Address setting-7 Channel
6	L001	001 ~ 512	512 Address setting-12 Channel
7	P001	001 ~ 512	512 Address setting-24 Channel
8	r255	000 ~ 255	Adjust from dark to light. The larger the value, the brighter the red .
9	G255	000 ~ 255	Adjust from dark to light. The larger the value, the brighter the green .
10	b255	000 ~ 255	Adjust from dark to light. The larger the value, the brighter the blue .
11	FX00	00 ~ 20	The strobe effect starts when the value is above 5, and the speed increases from slow to fast, with 255 being the fastest strobe speed.
12	1J00	00 ~ 20	Running effect 1, from slow to fast speed.
13	2J00	00 ~ 20	Running Effect 2, from slow to fast speed.

14	3J00	00 ~ 20	Running effect 3, from slow to fast speed.
15	4J00	00 ~ 20	Running effect 4, speed from slow to fast.
16	5J00	00 ~ 20	Running effect 5, speed increases from slow to fast.
17	6J00	00 ~ 20	Running effect 6, speed from slow to fast.
18	7J00	00 ~ 20	Running effect 7, speed increases from slow to fast.
19	8J00	00 ~ 20	Running effect 8, speed from slow to fast.
20	9J00	00 ~ 20	Effect 1-8 cycle horse racing, with speed increasing from slow to fast.
21	1d00	00 ~ 20	Red gradient effect, with speed increasing from slow to fast.
22	2d00	00 ~ 20	Green gradient effect, with speed increasing from slow to fast.
23	3d00	00 ~ 20	Blue gradient effect, with speed increasing from slow to fast.
24	4d00	00 ~ 20	Purple gradient effect, with speed increasing from slow to fast.
25	5d00	00 ~ 20	Yellow gradient effect, with speed increasing from slow to fast.
26	6d00	00 ~ 20	Red, green, blue, purple, and yellow gradually change in a loop, with speed increasing from slow to fast.
27	5v00	00 ~ 20	Sound controlled scrolling effect, with speed increasing from slow to fast

3. Channel description

2-channel mode (A001)

Ch	Value	Instruction
CH1	000-005	No effect
	006-016	LED color selection: Red
	017-027	LED color selection: green
	028-038	LED color selection: blue
	039-049	LED color selection: yellow
	050-060	LED color selection: purple
	061-071	LED color selection: Blue
	072-082	LED color selection: white
	083-093	Running Effect -1
	094-104	Running Effect -2
	105-115	Running Effect -3
	116-126	Running Effect -4
	127-137	Running Effect -5
	138-148	Running Effect -6
	149-159	Running Effect -7
	160-170	Running Effect -8
	171-181	Running Effect -9
	182-192	Red gradient effect
	193-203	Green gradient effect
	204-214	Blue gradient effect
	215-225	Purple gradient effect
	226-236	Yellow gradient effect
	237-247	Loop gradient effect
	248-255	Sound control effect
CH2	000-255	Function speed, from slow to fast

3-channel mode (C001) single segment mode

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH2	000-255	G green dimming, from dark to bright
CH3	000-255	B blue dimming, from dark to bright

4-channel mode (d001)

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	RGB total dimming, from dark to bright
CH2	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH3	000-255	G green dimming, from dark to bright
CH4	000-255	B blue dimming, from dark to bright

6-channel mode (E001) two-stage mode

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH2	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH3	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
CH4	000-255	R2 red dimming, from dark to bright
CH5	000-255	G2 green dimming, from dark to bright
CH6	000-255	B2 blue dimming, from dark to bright

12 channel mode (L001) four segment mode

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH2	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH3	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
CH4	000-255	R2 red dimming, from dark to bright
CH5	000-255	G2 green dimming, from dark to bright
CH6	000-255	B2 blue dimming, from dark to bright
CH7	000-255	R3 red dimming, from dark to bright
CH8	000-255	G3 green dimming, from dark to bright
CH9	000-255	B3 blue dimming, from dark to bright
CH10	000-255	R4 red dimming, from dark to bright
CH11	000-255	G4 green dimming, from dark to bright
CH12	000-255	B4 blue dimming, from dark to bright

7-channel mode (H001)

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	RGB total dimming, from dark to bright
CH2	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH3	000-255	G green dimming, from dark to bright
CH4	000-255	B blue dimming, from dark to bright
CH5	007-255	RGB strobe
CH6	000-005	No effect
	006-016	LED color selection: Red
	017-027	LED color selection: green
	028-038	LED color selection: blue
	039-049	LED color selection: yellow
	050-060	LED color selection: purple
	061-071	LED color selection: Blue
	072-082	LED color selection: white
	083-093	Running Effect -1
	094-104	Running Effect -2
	105-115	Running Effect -3
	116-126	Running Effect -4
	127-137	Running Effect -5
	138-148	Running Effect -6
	149-159	Running Effect -7
	160-170	Running Effect -8
	171-181	Running Effect -9
	182-192	Red gradient effect
	193-203	Green gradient effect
	204-214	Blue gradient effect
	215-225	Purple gradient effect
	226-236	Yellow gradient effect
	237-247	Loop gradient effect
	248-255	Sound control effect
CH7	000-255	Function speed, from slow to fast


24 channel mode (P001) eight segment mode

Ch	Value	Instruction
CH1	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH2	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH3	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
CH4	000-255	R2 red dimming, from dark to bright
CH5	000-255	G2 green dimming, from dark to bright
CH6	000-255	B2 blue dimming, from dark to bright
CH7	000-255	R3 red dimming, from dark to bright
CH8	000-255	G3 green dimming, from dark to bright
CH9	000-255	B3 blue dimming, from dark to bright
CH10	000-255	R4 red dimming, from dark to bright
CH11	000-255	G4 green dimming, from dark to bright
CH12	000-255	B4 blue dimming, from dark to bright
CH13	000-255	R5 red dimming, from dark to bright
CH14	000-255	G5 green dimming, from dark to bright
CH15	000-255	B5 blue dimming, from dark to bright
CH16	000-255	R6 red dimming, from dark to bright
CH17	000-255	G6 green dimming, from dark to bright
CH18	000-255	B6 blue dimming, from dark to bright
CH19	000-255	R7 red dimming, from dark to bright
CH20	000-255	G7 green dimming, from dark to bright
CH21	000-255	B7 blue dimming, from dark to bright
CH22	000-255	R8 red dimming, from dark to bright
CH23	000-255	G8 green dimming, from dark to bright
CH24	000-255	B8 blue dimming, from dark to bright

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

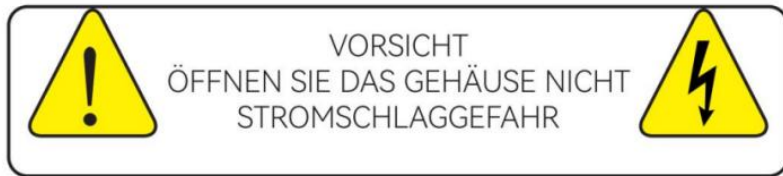

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Installations- und Betriebsanleitung:

- (1) An eine geerdete Steckdose angeschlossen.
- (2) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (3) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (4) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- (5) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (6) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (7) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (8) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (9) WARNUNG: Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.
- (10) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten.
- (11) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (12) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.
- (13) Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten, Bedienung, Missbrauch oder Verschleiß entstehen.
- (14) Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Technische Parameter:


Spannung: AC100-240V, 50/60Hz

Lichtquelle: 80PCS 3 in1-Lampenperlen

Kanal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Steuermodus: DMX/Auto/Master-Slave/Soundsteuerung.

1. Beschreibung der Tasten

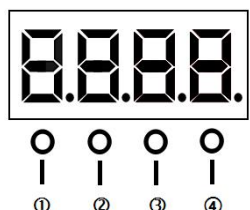

- ① Funktionstaste
- ② Zurück zum vorherigen Menü
- ③ Plus-Taste
- ④ Minus-Taste

2. Menu:

NR.	Anzeigen	Wert	Beschreibung
1	A001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-2 Kanal
2	C001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-3 Kanal
3	d001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-4 Kanal
4	E001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-6 Kanal
5	H001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-7 Kanal
6	L001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-12 Kanal
7	P001	001 ~ 512	512 Adresseinstellung-24 Kanal
8	r255	000 ~ 255	Von dunkel nach hell anpassen. Je größer der Wert, desto heller das Rot .
9	G255	000 ~ 255	Von dunkel nach hell anpassen. Je größer der Wert, desto heller das Grün .
10	b255	000 ~ 255	Von dunkel nach hell anpassen. Je größer der Wert, desto heller das Blau .
11	FH00	00 ~ 20	Der Stroboskopeffekt beginnt, wenn der Wert über 5 liegt, und die Geschwindigkeit steigert sich von langsam auf schnell, wobei 255 die schnellste Stroboskopgeschwindigkeit ist.

12	100	00 ~ 20	Lauffeffekt 1, von langsamer zu schneller Geschwindigkeit.
13	200	00 ~ 20	Lauffeffekt 2, Geschwindigkeit von langsam zu schnell.
14	300	00 ~ 20	Lauffeffekt 3, von langsamer zu schneller Geschwindigkeit.
15	400	00 ~ 20	Lauffeffekt 4, Geschwindigkeit von langsam zu schnell.
16	500	00 ~ 20	Lauffeffekt 5, Geschwindigkeit steigt von langsam zu schnell.
17	600	00 ~ 20	Lauffeffekt 6, Geschwindigkeit von langsam zu schnell.
18	700	00 ~ 20	Lauffeffekt 7, Geschwindigkeit steigt von langsam zu schnell.
19	800	00 ~ 20	Lauffeffekt 8, Geschwindigkeit steigt von langsam zu schnell.
20	900	00 ~ 20	Auswirkung: 1-8 Zyklen Pferderennen, wobei die Geschwindigkeit von langsam nach schnell zunimmt.
21	100P	00 ~ 20	Roter Farbverlaufseffekt, mit zunehmender Geschwindigkeit von langsam nach schnell.
22	200P	00 ~ 20	Grüner Farbverlaufseffekt, mit zunehmender Geschwindigkeit von langsam nach schnell.
23	300P	00 ~ 20	Blauer Farbverlaufseffekt, mit zunehmender Geschwindigkeit von langsam nach schnell.
24	400P	00 ~ 20	Violetter Farbverlaufseffekt mit zunehmender Geschwindigkeit von langsam nach schnell.
25	500P	00 ~ 20	Gelber Farbverlaufseffekt mit zunehmender Geschwindigkeit von langsam nach schnell.
26	600P	00 ~ 20	Rot, Grün, Blau, Violett und Gelb ändern sich allmählich in einer Schleife, wobei die Geschwindigkeit von langsam nach schnell zunimmt.
27	500	00 ~ 20	Soundgesteuerter Scroll-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit von langsam nach schnell

3.Kanal Beschreibung

2-Kanal-Modus (A001)

NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-005	Kein Effekt
	006-016	LED-Farbauswahl: Rot
	017-027	LED-Farbauswahl: Grün
	028-038	LED-Farbauswahl: Blau
	039-049	LED-Farbauswahl: Gelb
	050-060	LED-Farbauswahl: Lila
	061-071	LED-Farbauswahl: Blau
	072-082	LED-Farbauswahl: Weiß
	083-093	Lauffeffekt -1
	094-104	Lauffeffekt -2
	105-115	Lauffeffekt -3
	116-126	Lauffeffekt -4
	127-137	Lauffeffekt -5
	138-148	Lauffeffekt -6
	149-159	Lauffeffekt -7
	160-170	Lauffeffekt -8
	171-181	Lauffeffekt -9
	182-192	Roter Farbverlaufseffekt
	193-203	Grüner Farbverlaufseffekt
	204-214	Blauer Farbverlaufseffekt
	215-225	Lila Farbverlaufseffekt
	226-236	Gelber Farbverlaufseffekt
	237-247	Loop-Farbverlaufseffekt
	248-255	Soundsteuerungseffekt
CH2	000-255	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

3-Kanal-Modus (C001) Einzelsegmentmodus

NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-255	R Rot wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH2	000-255	G Grün wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH3	000-255	B Blau wird gedimmt, von dunkel nach hell

4-Kanal-Modus (d001)

NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-255	RGB-Volldimmung von dunkel bis hell
CH2	000-255	R Rot wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH3	000-255	G Grün wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH4	000-255	B Blau wird gedimmt, von dunkel nach hell

6-Kanal-Modus(E001) Zweistufenbetrieb

NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-255	R1 rot dimmend, von dunkel nach hell
CH2	000-255	G1 grün dimmend, von dunkel nach hell
CH3	000-255	B1 blau dimmend, von dunkel nach hell
CH4	000-255	R2 rot dimmend, von dunkel nach hell
CH5	000-255	G2 grün dimmend, von dunkel nach hell
CH6	000-255	B2 blau dimmend, von dunkel nach hell

12-Kanal-Modus (L001) Viersegmentmodus

NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-255	R1 Rot Dimmen, von dunkel nach hell
CH2	000-255	G1 Grün Dimmen, von dunkel nach hell
CH3	000-255	B1 Blau Dimmen, von dunkel nach hell
CH4	000-255	R2 Rot Dimmen, von dunkel nach hell
CH5	000-255	G2 Grün Dimmen, von dunkel nach hell
CH6	000-255	B2 Blau Dimmen, von dunkel nach hell
CH7	000-255	R3 Rot Dimmen, von dunkel nach hell
CH8	000-255	G3 Grün Dimmen, von dunkel nach hell
CH9	000-255	B3 Blau Dimmen, von dunkel nach hell
CH10	000-255	R4 rot dimmen, von dunkel nach hell
CH11	000-255	G4 grün dimmen, von dunkel nach hell
CH12	000-255	B4 blau dimmen, von dunkel nach hell

7-Kanal-Modus (H001)

NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-255	RGB-Volldimmung von dunkel bis hell
CH2	000-255	R Rot wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH3	000-255	G Grün wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH4	000-255	B Blau wird gedimmt, von dunkel nach hell
CH5	007-255	RGB-Blitz
CH6	000-005	Kein Effekt
	006-016	LED-Farbauswahl: Rot
	017-027	LED-Farbauswahl: Grün
	028-038	LED-Farbauswahl: Blau
	039-049	LED-Farbauswahl: Gelb
	050-060	LED-Farbauswahl: Lila
	061-071	LED-Farbauswahl: Blau
	072-082	LED-Farbauswahl: Weiß
	083-093	Lauffeffekt -1
	094-104	Lauffeffekt -2
	105-115	Lauffeffekt -3
	116-126	Lauffeffekt -4
	127-137	Lauffeffekt -5
	138-148	Lauffeffekt -6
	149-159	Lauffeffekt -7
	160-170	Lauffeffekt -8
	171-181	Lauffeffekt -9
	182-192	Roter Farbverlaufseffekt
	193-203	Grüner Farbverlaufseffekt
	204-214	Blauer Farbverlaufseffekt
	215-225	Lila Farbverlaufseffekt
	226-236	Gelber Farbverlaufseffekt
	237-247	Loop-Farbverlaufseffekt
	248-255	Soundsteuerungseffekt
CH7	000-255	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

24-Kanal-Modus (P001) eight segment mode


NR.	Wert	Beschreibung
CH1	000-255	R1 Rot Dimmen, von dunkel nach hell

CH2	000-255	G1 Grün Dimmen, von dunkel nach hell
CH3	000-255	B1 Blau Dimmen, von dunkel nach hell
CH4	000-255	R2 Rot Dimmen, von dunkel nach hell
CH5	000-255	G2 Grün Dimmen, von dunkel nach hell
CH6	000-255	B2 Blau Dimmen, von dunkel nach hell
CH7	000-255	R3 Rot Dimmen, von dunkel nach hell
CH8	000-255	G3 Grün Dimmen, von dunkel nach hell
CH9	000-255	B3 Blau Dimmen, von dunkel nach hell
CH10	000-255	R4 rot dimmen, von dunkel nach hell
CH11	000-255	G4 grün dimmen, von dunkel nach hell
CH12	000-255	B4 blau dimmen, von dunkel nach hell
CH13	000-255	R5 rot dimmen, von dunkel nach hell
CH14	000-255	G5 grün dimmen, von dunkel nach hell
CH15	000-255	B5 blau dimmen, von dunkel nach hell
CH16	000-255	R6 rot dimmen, von dunkel nach hell
CH17	000-255	G6 grün dimmen, von dunkel nach hell
CH18	000-255	B6 blau dimmen, von dunkel nach hell
CH19	000-255	R7 rot dimmen, von dunkel nach hell
CH20	000-255	G7 grün dimmen, von dunkel nach hell
CH21	000-255	B7 blau dimmen, von dunkel nach hell
CH22	000-255	R8 rot dimmen, von dunkel nach hell
CH23	000-255	G8 grün dimmen, von dunkel nach hell
CH24	000-255	B8 blau dimmen, von dunkel nach hell

ANVÄNDARMANU AL



**Vänligen läs handbok noggrant före
använda**

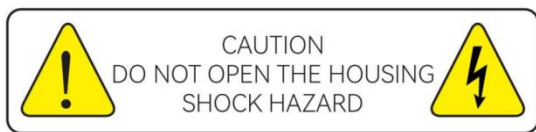

Please read this manual carefully before operating this product.

Installations- och bruksanvisning:

- (1) Ansluten till ett jordat eluttag.
- (2) Installera utrustningen på en välventilerad plats minst 50 cm från vilken yta som helst och se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- (3) Koppla bort utrustningen från strömförsörjningen före någon användning.
- (4) Omgivningstemperaturen bör inte överstiga 40°C, och den maximala omgivningstemperaturen är 45°C. Använd inte enheten vid högre temperaturer.
- (5) Utrustningen bör stoppas omedelbart, om ett fel uppstår, och reparera inte utrustningen själv. Felaktigt underhåll kan leda till skador och felfunktion. Kontakta teknisk support för reparationsgodkännande. Endast samma tillbehör kan användas med originaldelarna och se till att nätsladden inte är blockerad eller skadad.
- (6) Utsätt inte dina ögon för ljuskällor, vilket kan vara ett tecken på ett anfall hos känsliga personer.
- (7) Lamporna används endast för dekoration och är inte lämpliga för vanlig hushållsbelysning.
- (8) Byte av säkring: Koppla bort enheten från strömförsörjningen, ta bort säkringshållaren från sitt ursprungliga läge med en skruvmejsel, ta ut den brända säkringen, byt ut säkringen med samma egenskaper, vrid sedan om skruven och anslut enheten till strömförsörjningen.
- (9) VARNING: Sluta använda den om säkringen fortfarande går efter att den har bytts ut. Kontakta kundsupport för ytterligare instruktioner, fortsatt användning kan orsaka allvarlig skada.
- (10) Fäst utrustningen med skruvhålen på fästet för att säkerställa att utrustningen är ordentligt fastsatt för att förhindra vibrationer och rörelse under drift, och kontrollera alltid om utrustningens struktur är tillräckligt stark för att motstå utrustning som är minst tio gånger.
- (11) Utrustningen måste fixeras av fackmän på platser som äldre och barn inte kan nå, och ingen kan passera under eller över övergångsstället.
- (12) Produktens livslängd: Detta tecken anger att denna produkt inte bör slängas i hushållsavfallet i Europeiska gemenskapens länder och att avfall bör återvinnas för att stödja hållbar återvinning av resurser för att skydda miljön och människors hälsa. Om du behöver återvinna använda elektriska apparater, vänligen gå till ett insamlingscenter för elektriska apparater eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten för att säkerställa ekologisk återvinning av produkten.
- (13) Innan du rengör enheten, koppla bort den från strömkällan om den är ansluten. Använd inte starka rengöringsmedel.

Torka av damm eller smuts från produkten med en ren trasa.

Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig hantering, felaktig användning eller slitage.

- (14) Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Tekniska parametrar:


Spänning: AC100-240V, 50/60Hz

Ljuskälla: 80 st 3-i-1 lamppärlor

Kanal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Kontrollläge: DMX/Auto/Master-Slave/Ljudkontroll

1. Knappbeskrivning

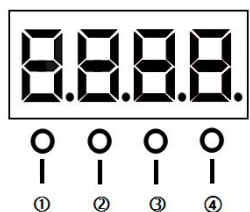

- ① Funktionsknapp
- ② Återgå till föregående meny
- ③ Plusnyckel
- ④ Minus nyckel

2 .M eny:

IN GA .	Visa	Värde	Beskrivning
1	A001	001 ~ 512	512 Adressinställning-2 Kanal
2	C001	001 ~ 512	512 Adressinställning-3 Kanal
3	d001	001 ~ 512	512 Adressinställning-4 Kanal
4	E001	001 ~ 512	512 Adressinställning-6 Kanal
5	H001	001 ~ 512	512 Adressinställning-7 Kanal
6	L001	001 ~ 512	512 Adressinställning-12 Kanal
7	P001	001 ~ 512	512 Adressinställning-24 Kanal
8	r255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljust. Ju högre värde, desto ljusare rött .
9	G255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljust. Ju högre värde, desto ljusare är grönt .
10	b255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljust. Ju högre värde, desto ljusare blå .
11	FX00	00 ~ 20	Blixteffekten startar när värdet är över 5, och hastigheten ökar från långsam till snabb, där 255 är den snabbaste blixthastigheten.
12	LJ00	00 ~ 20	Löpeffekt 1, från långsam till snabb hastighet.

13	2J00	00 ~ 20	Kör Effekt 2, från långsam till snabb hastighet.
14	3J00	00 ~ 20	Löpande effekt 3, från långsam till snabb hastighet.
15	4J00	00 ~ 20	Löpeffekt 4, hastighet från långsam till snabb.
16	5J00	00 ~ 20	Löpeffekt 5, hastigheten ökar från långsamt till snabbt.
17	6J00	00 ~ 20	Löpeffekt 6, hastighet från långsam till snabb.
18	7J00	00 ~ 20	Löpeffekt 7, hastigheten ökar från långsamt till snabbt.
19	8J00	00 ~ 20	Löpeffekt 8, hastighet från långsam till snabb.
20	9J00	00 ~ 20	Effekt 1-8 cykel hästkapplöpning, med hastighet ökande från långsam till snabb.
21	1d00	00 ~ 20	Röd gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
22	2d00	00 ~ 20	Grön gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
23	3d00	00 ~ 20	Blå gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
24	4d00	00 ~ 20	Lila gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
25	5d00	00 ~ 20	Gul gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
26	6d00	00 ~ 20	Rött, grönt, blått, lila och gult förändras gradvis i en slinga, med hastigheten som ökar från långsam till snabb.
27	5v00	00 ~ 20	Ljudkontrollerad rullningseffekt, med hastighet som ökar från långsamt till snabbt

3. Kanalbeskrivning

2-kanalsläge (A001)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED-färgval: Röd
	017-027	LED-färgval: grönt
	028-038	LED-färgval: blå
	039-049	Val av LED-färg: gul
	050-060	LED-färgval: lila
	061-071	LED färgval: Blå
	072-082	LED-färgval: vit
	083-093	Löpeffekt -1
	094-104	Löpeffekt -2
	105-115	Löpeffekt -3
	116-126	Löpeffekt -4
	127-137	Löpeffekt -5
	138-148	Löpeffekt -6
	149-159	Löpeffekt -7
	160-170	Löpeffekt -8
	171-181	Löpeffekt -9
	182-192	Röd gradienteffekt
	193-203	Grön gradienteffekt
	204-214	Blå gradienteffekt
	215-225	Lila gradienteffekt
	226-236	Gul gradienteffekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Ljudkontrolleffekt
CH2	000-255	Funktionshastighet, från långsam till snabb

3-kanalsläge (C001) enkelsegmentsläge

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B blå dimmer, från mörkt till ljust

4-kanalsläge (d001)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	RGB total nedbländning, från mörkt till ljust
CH2	000-255	R röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH3	000-255	G grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH4	000-255	B blå dimmer, från mörkt till ljust

6-kanalsläge (E001) tvåstegsläge

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G1 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B1 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH4	000-255	R2 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH5	000-255	G2 grön dimmer, från mörkt till ljust

CH6	000-255	B2 blå dimmer, från mörkt till ljust
-----	---------	--------------------------------------

12-kanalsläge (L001) fyrsegmentsläge

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G1 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B1 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH4	000-255	R2 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH5	000-255	G2 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH6	000-255	B2 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH7	000-255	R3 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH8	000-255	G3 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH9	000-255	B3 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH10	000-255	R4 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH11	000-255	G4 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH12	000-255	B4 blå dimmer, från mörkt till ljust

7-kanalsläge (H001)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	RGB total nedbländning, från mörkt till ljust
CH2	000-255	R röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH3	000-255	G grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH4	000-255	B blå dimmer, från mörkt till ljust
CH5	007-255	RGB stroboskop
CH6	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED-färgval: Röd
	017-027	LED-färgval: grönt
	028-038	LED-färgval: blå
	039-049	Val av LED-färg: gul
	050-060	LED-färgval: lila
	061-071	LED färgval: Blå
	072-082	LED-färgval: vit
	083-093	Löpeffekt -1
	094-104	Löpeffekt -2
	105-115	Löpeffekt -3
	116-126	Löpeffekt -4
	127-137	Löpeffekt -5
	138-148	Löpeffekt -6
	149-159	Löpeffekt -7
	160-170	Löpeffekt -8
	171-181	Löpeffekt -9
	182-192	Röd gradienteffekt
	193-203	Grön gradienteffekt
	204-214	Blå gradienteffekt
	215-225	Lila gradienteffekt
	226-236	Gul gradienteffekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Ljudkontrolleffekt
CH7	000-255	Funktionshastighet, från långsam till snabb


24-kanalsläge (P001) läge med åtta segment

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G1 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B1 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH4	000-255	R2 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH5	000-255	G2 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH6	000-255	B2 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH7	000-255	R3 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH8	000-255	G3 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH9	000-255	B3 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH10	000-255	R4 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH11	000-255	G4 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH12	000-255	B4 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH13	000-255	R5 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH14	000-255	G5 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH15	000-255	B5 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH16	000-255	R6 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH17	000-255	G6 grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH18	000-255	B6 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH19	000-255	R7 rödbländande, från mörkt till ljust
CH20	000-255	G7 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH21	000-255	B7 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH22	000-255	R8 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH23	000-255	G8 grön nedbländning, från mörkt till ljust
CH24	000-255	B8 blå dimmer, från mörkt till ljust

GEBRUIKERSHAN DLEIDING



**Lees de handleiding zorgvuldig voor
gebruik**

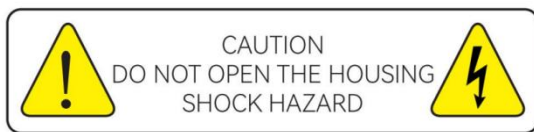

Please read this manual carefully before operating this product.

Installatie- en bedieningsinstructies:

- (1) Aangesloten op een geaard stopcontact.
- (2) Installeer de apparatuur op een goed geventileerde plaats, op minimaal 50 cm afstand van elk oppervlak, en zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet geblokkeerd zijn.
- (3) Koppel de apparatuur los van de stroomvoorziening voordat u met de werkzaamheden begint.
- (4) De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C en de maximale omgevingstemperatuur is 45°C. Gebruik het apparaat niet bij hogere temperaturen .
- (5) De apparatuur moet onmiddellijk worden gestopt als er een storing optreedt en repareer de apparatuur niet zelf. Onjuist onderhoud kan leiden tot schade en storingen. Neem contact op met de technische ondersteuning voor goedkeuring van de reparatie. Alleen dezelfde accessoires kunnen worden gebruikt met de originele onderdelen en zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt geblokkeerd of beschadigd.
- (6) Stel uw ogen niet bloot aan lichtbronnen, omdat dit bij gevoelige mensen een teken van een aanval kan zijn.
- (7) De lampen zijn uitsluitend bedoeld ter decoratie en niet geschikt voor normale huishoudelijke verlichting.
- (8) Vervangen van de zekering: Koppel het apparaat los van de voeding, verwijder de zekeringhouder uit de oorspronkelijke positie met een kruiskopschroevendraaier , verwijder de doorgebrande zekering, vervang de zekering met dezelfde kenmerken, draai de schroef opnieuw en sluit het apparaat aan op de voeding hierboven.
- (9) **WAARSCHUWING:** Stop met het gebruik als de zekering nog steeds doorbrandt nadat deze is vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor verdere instructies, voortgezet gebruik kan ernstige schade veroorzaken.
- (10) Bevestig de apparatuur met de schroefgaten op de beugel om ervoor te zorgen dat de apparatuur stevig vastzit om trillingen en bewegingen tijdens het gebruik te voorkomen, en controleer altijd of de structuur van de apparatuur sterk genoeg is om apparatuur te weerstaan die ten minste tien keer zo sterk is.
- (11) De apparatuur moet door vakmensen worden bevestigd op plaatsen waar ouderen en kinderen niet bij kunnen en waar niemand onder of over de voetgangersoversteekplaats kan lopen.
- (12) Einde levensduur van het product: Dit teken geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval in landen van de Europese Gemeenschap mag worden gooid en dat afval moet worden gerecycled om de duurzame recycling van hulpbronnen te ondersteunen om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Gebruik. Als u gebruikte elektrische apparaten moet recycleren, ga dan naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten of neem contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht om de ecologische recycling van het product te garanderen.
- (13) Voordat u het apparaat schoonmaakt, koppelt u het los van de stroombron als deze is aangesloten. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
Veeg stof en vuil van het product met een schone doek.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik, onjuiste behandeling of slijtage.
- (14) Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

Technische parameters:


Spanning: AC100-240V, 50/60Hz

Lichtbron: 80PCS 3in1 lampkralen

Kanaal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Besturingsmodus: DMX/Auto/Master-Slave/Geluidsgestuurd

1. Beschrijving van de toetsknop

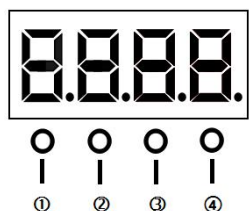

- ① **Functietoets**
- ② **Terug naar het vorige menu**
- ③ **Plus-toets**
- ④ **Min-toets**

2.Menu :

NE E.	Show	Waarde	Beschrijving
1	A001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-2 Kanaal
2	C001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-3 Kanaal
3	d001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-4 Kanaal
4	E001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-6 Kanaal
5	H001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-7 Kanaal
6	L001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-12 Kanaal
7	P001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-24 Kanaal
8	r255	000 ~ 255	Pas aan van donker naar licht. Hoe groter de waarde, hoe helderder het rood .
9	G255	000 ~ 255	Pas aan van donker naar licht. Hoe groter de waarde, hoe helderder het groen .
10	b255	000 ~ 255	Pas aan van donker naar licht. Hoe groter de waarde, hoe helderder het blauw .
11	FX00	00 ~ 20	Het stroboscoopeffect start wanneer de waarde boven de 5 ligt en de snelheid toeneemt van langzaam naar snel, waarbij 255 de hoogste stroboscoopsnelheid is.

12	1J00	00 ~ 20	Effect van hardlopen 1, van langzaam naar snel.
13	2J00	00 ~ 20	Running Effect 2, van langzaam naar snel.
14	3J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 3, van langzaam naar snel.
15	4J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 4, snelheid van langzaam naar snel.
16	5J00	00 ~ 20	Effect 5: snelheid neemt toe van langzaam naar snel.
17	6J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 6, snelheid van langzaam naar snel.
18	7J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 7, snelheid neemt toe van langzaam naar snel.
19	8J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 8, snelheid van langzaam naar snel.
20	9J00	00 ~ 20	Effect 1-8 cyclus paardenraces, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
21	1d00	00 ~ 20	Rood gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
22	2d00	00 ~ 20	Groen gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
23	3d00	00 ~ 20	Blauw gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
24	4d00	00 ~ 20	Paars gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
25	5d00	00 ~ 20	Geel gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
26	6d00	00 ~ 20	Rood, groen, blauw, paars en geel veranderen geleidelijk in een lus, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
27	5d05	00 ~ 20	Geluidsgestuurd scrolleffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel

3. Kanaalbeschrijving

2-kanaalsmodus (A001)

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFDS TUK1	000-005	Geen effect
	006-016	LED-kleurselectie: Rood
	017-027	LED-kleurselectie: groen
	028-038	LED-kleurselectie: blauw
	039-049	LED-kleurselectie: geel
	050-060	LED-kleurselectie: paars
	061-071	LED-kleurselectie: Blauw
	072-082	LED-kleurselectie: wit
	083-093	Lopend effect -1
	094-104	Lopend effect -2
	105-115	Lopend effect -3
	116-126	Lopend effect -4
	127-137	Lopend effect -5
	138-148	Lopend effect -6
	149-159	Lopend effect -7
	160-170	Lopend effect -8
	171-181	Lopend effect -9
	182-192	Rood gradiënt effect
	193-203	Groen gradiënt effect
	204-214	Blauw gradiënt effect
	215-225	Paars gradiënt effect
	226-236	Geel gradiënt effect
	237-247	Lusgradiënt-effect
	248-255	Geluidscontrole-effect
CH2	000-255	Functiesnelheid, van langzaam naar snel

3-kanaalsmodus (C001) enkelvoudige segmentmodus

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	R rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B blauw dimmen, van donker naar licht

4-kanaalsmodus (d001)

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	RGB totale dimfunctie, van donker naar licht
CH2	000-255	R rood dimmen, van donker naar licht

CH3	000-255	G groen dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	B blauw dimmen, van donker naar licht

6-kanaalsmodus (E001) twee-fasemodus

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	R1 rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G1 groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	R2 rood dimmen, van donker naar licht
CH5	000-255	G2 groen dimmen, van donker naar licht
HOOFD STUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, van donker naar licht

12-kanaalsmodus (L001) vier-segmentmodus

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	R1 rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G1 groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	R2 rood dimmen, van donker naar licht
CH5	000-255	G2 groen dimmen, van donker naar licht
HOOFD STUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstu k 7	000-255	R3 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstu k 8	000-255	G3 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstu k 9	000-255	B3 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstu k 10	000-255	R4 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstu k 11	000-255	G4 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstu k 12	000-255	B4 blauw dimmen, van donker naar licht

7-kanaalsmodus (H001)

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	RGB totale dimfunctie, van donker naar licht
CH2	000-255	R rood dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	G groen dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	B blauw dimmen, van donker naar licht
CH5	007-255	RGB-stroboscoop
HOOFD STUK 6	000-005	Geen effect
	006-016	LED-kleurselectie: Rood
	017-027	LED-kleurselectie: groen

	028-038	LED-kleurselectie: blauw
	039-049	LED-kleurselectie: geel
	050-060	LED-kleurselectie: paars
	061-071	LED-kleurselectie: Blauw
	072-082	LED-kleurselectie: wit
	083-093	Lopend effect -1
	094-104	Lopend effect -2
	105-115	Lopend effect -3
	116-126	Lopend effect -4
	127-137	Lopend effect -5
	138-148	Lopend effect -6
	149-159	Lopend effect -7
	160-170	Lopend effect -8
	171-181	Lopend effect -9
	182-192	Rood gradiënt effect
	193-203	Groen gradiënt effect
	204-214	Blauw gradiënt effect
	215-225	Paars gradiënt effect
	226-236	Geel gradiënt effect
	237-247	Lusgradiënt-effect
	248-255	Geluidscontrole-effect
Hoofdstuk 7	000-255	Functiesnelheid, van langzaam naar snel

24-kanaalsmodus (P001) acht-segmentmodus


Hoofdstuk	Waarde	Instructie
HOOFDSTUK 1	000-255	R1 rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G1 groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	R2 rood dimmen, van donker naar licht
CH5	000-255	G2 groen dimmen, van donker naar licht
HOOFDSTUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 7	000-255	R3 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 8	000-255	G3 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 9	000-255	B3 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 10	000-255	R4 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 11	000-255	G4 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 12	000-255	B4 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 13	000-255	R5 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 14	000-255	G5 groen dimmen, van donker naar licht

Hoofdstuk 15	000-255	B5 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 16	000-255	R6 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 17	000-255	G6 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 18	000-255	B6 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 19	000-255	R7 rood dimmen, van donker naar licht
CH20	000-255	G7 groen dimmen, van donker naar licht
CH21	000-255	B7 blauw dimmen, van donker naar licht
CH22	000-255	R8 rood dimmen, van donker naar licht
CH23	000-255	G8 groen dimmen, van donker naar licht
CH24	000-255	B8 blauw dimmen, van donker naar licht

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Proszę przeczytać instrukcja obsługi
ostrożnie zanim używać**

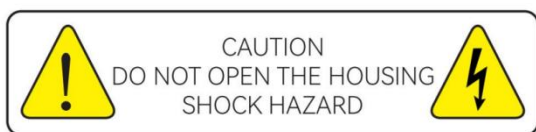

Please read this manual carefully before operating this product.

Instrukcja instalacji i obsługi:

- (1) Podłączony do uziemionego gniazdka elektrycznego.
 - (2) Zainstaluj urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji, w odległości co najmniej 50 cm od jakiegokolwiek powierzchni, i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
 - (3) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy odłączyć urządzenie od zasilania.
 - (4) Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40°C, a maksymalna temperatura otoczenia wynosi 45°C. Nie należy używać urządzenia w wyższych temperaturach.
 - (5) W przypadku wystąpienia usterki należy natychmiast zatrzymać urządzenie i nie naprawiać go samodzielnie. Nieprawidłowa konserwacja może spowodować uszkodzenia i awarie. Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania zgody na naprawę. Można używać wyłącznie tych samych akcesoriów z oryginalnymi częściami i upewnić się, że przewód zasilający nie jest zablokowany ani uszkodzony.
 - (6) Nie należy wystawiać oczu na działanie źródeł światła, ponieważ u osób wrażliwych może to być objawem napadu padaczkowego.
 - (7) Lampy te służą wyłącznie celom dekoracyjnym i nie nadają się do zwykłego oświetlenia domowego.
 - (8) Wymiana bezpiecznika: Odłącz urządzenie od zasilania, wyjmij uchwyt bezpiecznika z jego pierwotnego położenia za pomocą klucza imbusowego, wyjmij przepalony bezpiecznik, wymień bezpiecznik na taki sam o takich samych parametrach, a następnie ponownie obróć śrubę i podłącz urządzenie do głównego źródła zasilania.
 - (9) OSTRZEŻENIE: Przestań używać, jeśli bezpiecznik nadal się przepala po wymianie. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje, dalsze używanie może spowodować poważne uszkodzenia.
 - (10) Zamocuj sprzęt za pomocą otworów na śruby w uchwycie, aby zapewnić solidne zamocowanie sprzętu zapobiegające wibracjom i przesuwaniu się podczas pracy. Zawsze sprawdzaj, czy konstrukcja sprzętu jest wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać obciążenie co najmniej dziesięciokrotnie większe.
 - (11) Urządzenia te powinny być montowane przez fachowców w miejscach, do których nie mogą dotrzeć osoby starsze i dzieci, a także w miejscach, w których nikt nie może przechodzić pod lub nad przejściem dla pieszych.
 - (12) Koniec okresu użytkowania produktu: Ten znak oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych w krajach Wspólnoty Europejskiej, a odpady powinny zostać poddane recyklingowi w celu wspierania zrównoważonego recyklingu zasobów w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Utilite. Jeśli musisz poddać recyklingowi zużyte urządzenia elektryczne, udaj się do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt, aby zapewnić ekologiczny recykling produktu.
 - (13) Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od źródła zasilania, jeśli jest podłączone. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Kurz i brud należy wycierać z produktu czystą szmatką.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się, niewłaściwego użytkowania lub zużycia.

(14) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Parametry techniczne:


Napięcie: AC100-240V, 50/60Hz

Źródło światła: 80szt. koralików lampowych 3w1

Kanał: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Tryb sterowania: DMX/Auto/Master-Slave/Sterowanie dźwiękiem

1. Opis przycisku klawiszowego

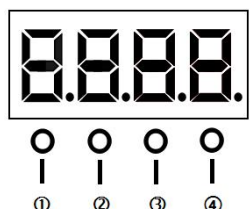

- ① Klawisz funkcyjny
- ② Powrót do poprzedniego menu
- ③ Klucz plus
- ④ Klawisz minus

2.Menu :

NI E.	Pokazy wać	Wartość	Opis
1	A001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-kanał 2
2	C001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-kanał 3
3	d001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-4 Kanał
4	E001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-6 Kanał
5	H001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-7 Kanał
6	L001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-kanał 12
7	P001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-24 Kanał
8	r-255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemnego do jasnego. Im większa wartość, tym jaśniejszy czerwony .
9	G255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemnego do jasnego. Im większa wartość, tym jaśniejszy zielony .
10	b255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemnego do jasnego. Im większa wartość, tym jaśniejszy niebieski .

11	FH00	00 ~ 20	Efekt stroboskopowy włącza się, gdy wartość jest większa niż 5, a prędkość zwiększa się od wolnej do dużej – 255 oznacza największą prędkość stroboskopu.
12	1J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 1, od małej do dużej prędkości.
13	2J00	00 ~ 20	Efekt biegu 2, od wolnego do szybkiego tempa.
14	3J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 3, od wolnej do szybkiej prędkości.
15	4J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 4, zmiana prędkości z wolnej na szybką.
16	5J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 5, prędkość wzrasta od wolnej do szybkiej.
17	6J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 6, prędkość od wolnej do szybkiej.
18	7J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 7, prędkość wzrasta od wolnej do szybkiej.
19	8J00	00 ~ 20	Efekt biegu 8, prędkość od wolnej do szybkiej.
20	9J00	00 ~ 20	Efekt wyścigów konnych w cyklu 1-8, ze wzrastającą prędkością od wolnej do szybkiej.
21	1000	00 ~ 20	Efekt czerwonego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
22	2000	00 ~ 20	Efekt zielonego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
23	3000	00 ~ 20	Efekt niebieskiego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
24	4000	00 ~ 20	Efekt fioletowego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
25	5000	00 ~ 20	Efekt żółtego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
26	6000	00 ~ 20	Kolory czerwony, zielony, niebieski, fioletowy i żółty zmieniają się stopniowo w pętli, a prędkość wzrasta od wolnej do szybkiej.

27	500 00 ~ 20	Efekt przewijania sterowany dźwiękiem, ze zwiększającą się prędkością od wolnej do szybkiej
----	-------------	---

3. Opis kanału

Tryb 2-kanałowy (A001)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-005	Brak efektu
	006-016	Wybór koloru diody LED: czerwony
	017-027	Wybór koloru diody LED: zielony
	028-038	Wybór koloru diody LED: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: żółty
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Wybór koloru diody LED: niebieski
	072-082	Wybór koloru diody LED: biały
	083-093	Efekt biegu -1
	094-104	Efekt biegu -2
	105-115	Efekt biegu -3
	116-126	Efekt biegu -4
	127-137	Efekt biegu -5
	138-148	Efekt biegu -6
	149-159	Efekt biegu -7
	160-170	Efekt biegu -8
	171-181	Efekt biegu -9
	182-192	Efekt czerwonego gradientu
	193-203	Efekt zielonego gradientu
	204-214	Efekt niebieskiego gradientu
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Efekt żółtego gradientu
	237-247	Efekt gradientu pętli
	248-255	Efekt kontroli dźwięku
CH2	000-255	Prędkość funkcji, od wolnej do szybkiej

Tryb 3-kanałowy (C001) tryb pojedynczego segmentu

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R przyciemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G zielone przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B niebieskie przyciemnianie, od ciemnego do jasnego

Tryb 4-kanałowy (d001)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	Całkowite przyciemnianie RGB, od ciemnego do jasnego

CH2	000-255	R przyciemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	G zielone przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	B niebieskie przyciemnianie, od ciemnego do jasnego

Tryb 6-kanalowy (E001) tryb dwustopniowy

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G1 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B1 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	R2 ściemnianie czerwone, od ciemnego do jasnego
CH5	000-255	G2 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH6	000-255	B2 przyciemnianie niebieskiego, od ciemnego do jasnego

Tryb 12-kanalowy (L001) tryb czterosegmentowy

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G1 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B1 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	R2 ściemnianie czerwone, od ciemnego do jasnego
CH5	000-255	G2 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH6	000-255	B2 przyciemnianie niebieskiego, od ciemnego do jasnego
CH7	000-255	R3 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH8	000-255	G3 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH9	000-255	B3 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH10	000-255	R4 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH11	000-255	G4 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH12	000-255	B4 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego

Tryb 7-kanalowy (H001)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	Całkowite przyciemnianie RGB, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	R przyciemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	G zielone przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	B niebieskie przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH5	007-255	Stroboskop RGB
CH6	000-005	Brak efektu
	006-016	Wybór koloru diody LED: czerwony
	017-027	Wybór koloru diody LED: zielony
	028-038	Wybór koloru diody LED: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: żółty
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Wybór koloru diody LED: niebieski
	072-082	Wybór koloru diody LED: biały
	083-093	Efekt biegu -1
	094-104	Efekt biegu -2
	105-115	Efekt biegu -3
	116-126	Efekt biegu -4
	127-137	Efekt biegu -5
	138-148	Efekt biegu -6
	149-159	Efekt biegu -7
	160-170	Efekt biegu -8

	171-181	Efekt biegu -9
	182-192	Efekt czerwonego gradientu
	193-203	Efekt zielonego gradientu
	204-214	Efekt niebieskiego gradientu
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Efekt żółtego gradientu
	237-247	Efekt gradientu pętli
	248-255	Efekt kontroli dźwięku
CH7	000-255	Prędkość funkcji, od wolnej do szybkiej


Tryb 24-kanalowy (P001) tryb ośmiosegmentowy

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G1 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B1 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	R2 ściemnianie czerwone, od ciemnego do jasnego
CH5	000-255	G2 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH6	000-255	B2 przyciemnianie niebieskiego, od ciemnego do jasnego
CH7	000-255	R3 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH8	000-255	G3 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH9	000-255	B3 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH10	000-255	R4 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH11	000-255	G4 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH12	000-255	B4 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH13	000-255	R5 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH14	000-255	G5 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH15	000-255	B5 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH16	000-255	R6 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH17	000-255	G6 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH18	000-255	B6 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH19	000-255	R7 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH20	000-255	G7 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH21	000-255	B7 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH22	000-255	R8 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH23	000-255	G8 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH24	000-255	B8 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**Přečtěte si prosím manuál pečlivě před
použití**

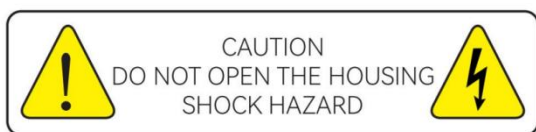

Please read this manual carefully before operating this product.

Návod k instalaci a obsluze:

- (1) Zapojeno do uzemněné elektrické zásuvky.
- (2) Instalujte zařízení na dobře větraném místě alespoň 50 cm od jakéhokoli povrchu a ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány.
- (3) Před jakoukoli operací odpojte zařízení od napájení.
- (4) Okolní teplota by neměla překročit 40°C a maximální okolní teplota je 45°C. Neprovozujte zařízení při vyšších teplotách.
- (5) Pokud dojde k poruše, zařízení by mělo být okamžitě zastaveno a neopravujte zařízení sami. Nesprávná údržba může způsobit poškození a poruchu. Pro schválení opravy kontaktujte technickou podporu. S originálními díly lze použít pouze stejné příslušenství a ujistěte se, že napájecí kabel není zablokován nebo poškozený.
- (6) Nevystavujte oči zdrojům světla, které mohou být u citlivých osob příznakem záchvatu.
- (7) Lampy slouží pouze k dekoraci a nejsou vhodné pro běžné osvětlení domácnosti.
- (8) Výměna pojistky: Odpojte zařízení od zdroje napájení, vyjměte držák pojistky z původní polohy pomocí rewdriveru, vyjměte spálenou pojistku, vyměňte pojistku se stejnými charakteristikami, poté znovu otočte šroubem a připojte zařízení k nadřazenému napájecímu zdroji.
- (9) VAROVÁNÍ: Pokud pojistka po výměně stále přepaluje, přestaňte ji používat. Pro další pokyny kontaktujte zákaznickou podporu, další používání může způsobit vážné poškození.
- (10) Upevněte zařízení pomocí otvorů pro šrouby na držáku, abyste zajistili pevné upevnění zařízení, aby se zabránilo vibracím a pohybu během provozu, a vždy zkontrolujte, zda je konstrukce zařízení dostatečně pevná, aby vydržela zařízení, které je nejméně desetkrát.
- (11) Zařízení musí být upevněno odborníky na místech, kam se starší osoby a děti nedostanou a nikdo nesmí pod přechod pro chodce ani přes něj procházet.
- (12) Konec životnosti produktu: Tato značka označuje, že tento produkt by neměl být vyhazován do domovního odpadu v zemích Evropského společenství a že odpad by měl být recyklován, aby se podpořila udržitelná recyklace zdrojů za účelem ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Pokud potřebujete recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče, navštivte prosím sběrnou elektrospotřebičů nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, abyste zajistili ekologickou recyklaci výrobku.
- (13) Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení, pokud je připojeno. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.
Čistým hadříkem otřete z produktu prach nebo nečistoty.
- Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací, nevhodným použitím nebo opotřebením.
- (14) Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické parametry:


Napětí: AC100-240V, 50/60Hz

Světelný zdroj: 80PCS 3v1 lampových korálků

Kanál: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Režim ovládání: DMX/Auto/Master-Slave/Sound Control

1. Popis klíčového tlačítka

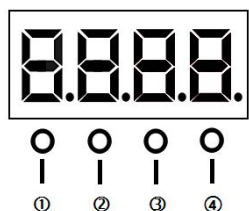

- ① Funkční klávesa
- ② Návrat do předchozí nabídky
- ③ Plus klíč
- ④ Klíč mínus

2.M menu :

ŽÁ DN Ý.	Show	Hodnota	Popis
1	A001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-2 kanál
2	C001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-3 kanál
3	d001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-4 kanál
4	E001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-6 kanálů
5	H001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-7 Kanál
6	L001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-12 kanálů
7	P001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy - 24 kanálů
8	r255	000 ~ 255	Upravte z tmavé na světlou. Čím větší hodnota, tím jasnější červená .
9	G255	000 ~ 255	Upravte z tmavé na světlou. Čím větší hodnota, tím jasnější je zelená .
10	b255	000 ~ 255	Upravte z tmavé na světlou. Čím větší hodnota, tím jasnější modrá .
11	FX00	00 ~ 20	Stroboskopický efekt začíná, když je hodnota vyšší než 5, a rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou, přičemž 255 je nejvyšší rychlost stroboskopu.

12	1J00	00 ~ 20	Efekt běhu 1, z pomalé do vysoké rychlosti.
13	2J00	00 ~ 20	Running Effect 2, od pomalé k rychlé rychlosti.
14	3J00	00 ~ 20	Efekt běhu 3, z pomalé do vysoké rychlosti.
15	4J00	00 ~ 20	Efekt běhu 4, rychlost z pomalé na rychlou.
16	5J00	00 ~ 20	Efekt běhu 5, rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
17	6J00	00 ~ 20	Efekt běhu 6, rychlost z pomalé na rychlou.
18	7J00	00 ~ 20	Efekt běhu 7, rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
19	8J00	00 ~ 20	Efekt běhu 8, rychlost z pomalé na rychlou.
20	9J00	00 ~ 20	Efekt 1-8 cyklů koňských dostihů, s rostoucí rychlostí z pomalé na rychlou.
21	1d00	00 ~ 20	Efekt červeného gradientu se zvyšující se rychlostí z pomalé na rychlou.
22	2d00	00 ~ 20	Efekt zeleného gradientu s rychlostí narůstající z pomalé na rychlou.
23	3d00	00 ~ 20	Efekt modrého gradientu, přičemž rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
24	4d00	00 ~ 20	Efekt fialového gradientu se zvyšující se rychlostí z pomalé na rychlou.
25	5d00	00 ~ 20	Efekt žlutého přechodu, s rostoucí rychlostí z pomalé na rychlou.
26	6d00	00 ~ 20	Červená, zelená, modrá, fialová a žlutá se postupně mění ve smyčce, přičemž rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
27	5u00	00 ~ 20	Zvukově řízený efekt rolování, přičemž rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou

3. Popis kanálu

2kanálový režim (A001)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-005	Žádný efekt
	006-016	Výběr barvy LED: červená
	017-027	Výběr barvy LED: zelená
	028-038	Výběr barvy LED: modrá
	039-049	Výběr barvy LED: žlutá
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Výběr barvy LED: Modrá
	072-082	Výběr barvy LED: bílá
	083-093	Průběžný efekt -1
	094-104	Průběžný efekt -2
	105-115	Průběžný efekt -3
	116-126	Průběžný efekt -4
	127-137	Průběžný efekt -5
	138-148	Průběžný efekt -6
	149-159	Průběžný efekt -7
	160-170	Průběžný efekt -8
	171-181	Průběžný efekt -9
	182-192	Červený přechodový efekt
	193-203	Zelený přechodový efekt
	204-214	Modrý přechodový efekt
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Žlutý přechodový efekt
	237-247	Efekt přechodu smyčky
	248-255	Efekt ovládání zvuku
CH2	000-255	Rychlost funkce, od pomalé po rychlou

3kanálový režim (C001) režim jednoho segmentu

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B modré stmívání, od tmavé po jasnou

4kanálový režim (d001)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	Úplné ztmavení RGB, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	R červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	G zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	B modré stmívání, od tmavé po jasnou

6kanálový režim (E001) dvoustupňový režim

Ch	Hodnota	Návod
----	---------	-------

CH1	000-255	R1 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 modré stmívání, od tmavé po jasnou

12kanálový režim (L001) čtyřsegmentový režim

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH7	000-255	R3 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH9	000-255	B3 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH10	000-255	R4 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH12	000-255	B4 modré stmívání, od tmavé po jasnou

7kanálový režim (H001)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	Úplné ztmavení RGB, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	R červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	G zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	B modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	007-255	RGB stroboskop
CH6	000-005	Žádný efekt
	006-016	Výběr barvy LED: červená
	017-027	Výběr barvy LED: zelená
	028-038	Výběr barvy LED: modrá
	039-049	Výběr barvy LED: žlutá
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Výběr barvy LED: Modrá
	072-082	Výběr barvy LED: bílá
	083-093	Průběžný efekt -1
	094-104	Průběžný efekt -2
	105-115	Průběžný efekt -3
	116-126	Průběžný efekt -4
	127-137	Průběžný efekt -5
	138-148	Průběžný efekt -6
	149-159	Průběžný efekt -7
	160-170	Průběžný efekt -8
	171-181	Průběžný efekt -9
	182-192	Červený přechodový efekt
	193-203	Zelený přechodový efekt
	204-214	Modrý přechodový efekt
	215-225	Fialový přechodový efekt

	226-236	Žlutý přechodový efekt
	237-247	Efekt přechodu smyčky
	248-255	Efekt ovládání zvuku
CH7	000-255	Rychlost funkce, od pomalé po rychlou


24kanálový režim (P001) režim osmi segmentů

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH7	000-255	R3 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH9	000-255	B3 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH10	000-255	R4 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH12	000-255	B4 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH13	000-255	R5 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH14	000-255	G5 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH15	000-255	B5 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH16	000-255	R6 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH17	000-255	G6 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH18	000-255	B6 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH19	000-255	R7 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH20	000-255	G7 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH21	000-255	B7 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH22	000-255	R8 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH23	000-255	G8 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH24	000-255	B8 modré stmívání, od tmavé po jasnou

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



**Kérjük, olvassa el a kézikönyvét gondosan
előtt használat**

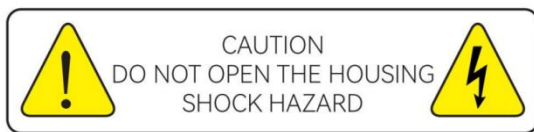

Please read this manual carefully before operating this product.

Beépítési és kezelési útmutató:

- (1) Földelt konnektorba csatlakozik.
- (2) Szerelje fel a berendezést jól szellőző helyre, legalább 50 cm-re minden felülettől, és ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva.
- (3) Bármilyen művelet előtt válassza le a berendezést az áramellátásról.
- (4) A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C-ot, a maximális környezeti hőmérséklet pedig 45 °C. Ne működtesse a készüléket magasabb hőmérsékleten .
- (5) A berendezést azonnal le kell állítani, ha hiba lép fel, és ne saját maga javítsa meg a berendezést. A nem megfelelő karbantartás károsodást és hibás működést okozhat. A javítás jóváhagyásához forduljon a műszaki támogatáshoz. Csak ugyanazok a tartozékok használhatók az eredeti alkatrészekhez, és ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen blokkolva vagy sérült.
- (6) Ne tegye ki a szemét fényforrásoknak, mert ez érzékeny embereknél rohamok jele lehet.
- (7) A lámpák csak dekorációra szolgálnak, szokásos háztartási világításra nem alkalmasak.
- (8) A biztosíték cseréje: Húzza ki a készüléket a konnektorból, vegye ki a biztosítéktartót az eredeti helyéről a csavarhúzóval , vegye ki a kiégett biztosítékot, cserélje ki az azonos tulajdonságú biztosítékot, majd forgassa el újra a csavart, és csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
- (9) FIGYELMEZTETÉS: Hagyja abba a használatát, ha a biztosíték a csere után is kiolvad. További útmutatásért forduljon az ügyfélszolgálatához, mert a folyamatos használat súlyos károkat okozhat.
- (10) Rögzítse a berendezést a konzolon lévő csavarlyukakkal annak biztosítására, hogy a berendezés szilárdan rögzítve legyen, hogy megakadályozza a vibrációt és a működés közbeni elmozdulást, és mindig ellenőrizze, hogy a berendezés szerkezete elég erős-e ahhoz, hogy ellenálljon a legalább tízszeres berendezésnek.
- (11) A felszerelést szakemberekkel kell rögzíteni olyan helyen, ahol idősek és gyermekek nem férhetnek hozzá, és a gyalogátkelőhely alatt vagy fölött senki sem haladhat át.
- (12) A termék élettartamának vége: Ez a jel azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni az Európai Közösség országaiban, és a hulladékot újra kell hasznosítani az erőforrások fenntartható újrahasznosításának támogatása érdekében a környezet és az emberi egészség védelme érdekében. Ha újra kell hasznosítani a használt elektromos készülékeket, kérjük, keresse fel az elektromos készülékek gyűjtőközpontját, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta, hogy biztosítsa a termék környezetbarát újrahasznosítását.
- (13) A készülék tisztítása előtt húzza ki az áramforrásból, ha csatlakoztatva van. Ne használjon erős tisztítószereket.

Tiszta ruhával törölje le a port vagy a szennyeződést a termékről.

Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből, nem rendeltetésszerű használatból vagy elhasználódásból eredő károkért.

(14) A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Műszaki paraméterek:


Feszültség: AC100-240V, 50/60Hz

Fényforrás: 80 DB 3 az 1-ben lámpagyöngy

Csatorna: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Vezérlési mód: DMX/Auto/Master-Slave/Hangvezérlés

1. Kulcsgomb leírása

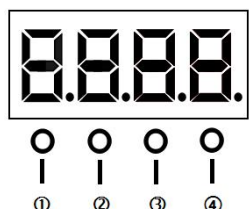

- ① **Funkcióbillentyű**
- ② **Visszatérés az előző menühöz**
- ③ **Plusz kulcs**
- ④ **Mínusz gomb**

2.M menü :

NE M.	Megmu tat	Érték	Leírás
1	A001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-2 Csatorna
2	C001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-3 Csatorna
3	d001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-4 Csatorna
4	E001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-6 Csatorna
5	H001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-7 Csatorna
6	L001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-12 Csatorna
7	P001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-24 Csatorna
8	r-255	000 ~ 255	Sötétről világosra állítsa. Minél nagyobb az érték, annál világosabb a piros .
9	G255	000 ~ 255	Sötétről világosra állítsa. Minél nagyobb az érték, annál világosabb a zöld .
10	b255	000 ~ 255	Sötétről világosra állítsa. Minél nagyobb az érték, annál világosabb a kék .

11	FH00	00 ~ 20	A villogó effektus akkor indul el, ha az érték 5 felett van, és a sebesség lassúról gyorsra növekszik, ahol a 255 a leggyorsabb villogási sebesség.
12	1J00	00 ~ 20	Futó effektus 1, lassúról gyors sebességre.
13	2J00	00 ~ 20	Futó effektus 2, lassútól gyorsig.
14	3J00	00 ~ 20	3. futóeffektus, lassúról gyorsra.
15	4J00	00 ~ 20	Futóhatás 4, sebesség lassúról gyorsra.
16	5J00	00 ~ 20	Futóhatás 5, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
17	6J00	00 ~ 20	Futóhatás 6, sebesség lassúról gyorsra.
18	7J00	00 ~ 20	Futóhatás 7, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
19	8J00	00 ~ 20	Futóhatás 8, sebesség lassúról gyorsra.
20	9J00	00 ~ 20	Hatás 1-8 ciklusú lóverseny, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
21	100P1	00 ~ 20	Vörös gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
22	200P2	00 ~ 20	Zöld gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
23	300P3	00 ~ 20	Kék gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
24	400P4	00 ~ 20	Lila gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
25	500P5	00 ~ 20	Sárga gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
26	600P9	00 ~ 20	A piros, a zöld, a kék, a lila és a sárga fokozatosan váltakozik egy hurokban, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.

27	500 00 ~ 20	Hangvezérelt görgető effektus, a sebesség lassúról gyorsra növekszik
----	-------------	--

3. Csatorna leírása

2 csatornás mód (A001)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-005	Nincs hatás
	006-016	LED színválaszték: piros
	017-027	LED színválaszték: zöld
	028-038	LED színválaszték: kék
	039-049	LED színválaszték: sárga
	050-060	LED színválaszték: lila
	061-071	LED színválaszték: kék
	072-082	LED színválaszték: fehér
	083-093	Futóhatás -1
	094-104	Futóhatás -2
	105-115	Futóhatás -3
	116-126	Futóhatás -4
	127-137	Futóhatás -5
	138-148	Futóhatás -6
	149-159	Futóhatás -7
	160-170	Futóhatás -8
	171-181	Futóhatás -9
	182-192	Piros gradiens hatás
	193-203	Zöld gradiens hatás
	204-214	Kék színátmenet hatás
	215-225	Lila gradiens hatás
	226-236	Sárga gradiens hatás
	237-247	Loop gradiens hatás
	248-255	Hangvezérlő effektus
CH2	000-255	Működési sebesség, lassútól a gyorsig

3-csatornás mód (C001) egyszegmenses mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R piros halványítás, sötétről világosra
CH2	000-255	G zöld halványítás, sötétből világosig
CH3	000-255	B kék tompítás, sötétből világosig

4 csatornás mód (d001)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	RGB teljes tompítás, sötétből világosig

CH2	000-255	R piros halványítás, sötétből világosra
CH3	000-255	G zöld halványítás, sötétből világosig
CH4	000-255	B kék tompítás, sötétből világosig

6 csatornás mód (E001) kétlépcsős mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, sötétből világosig
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, sötétből világosig
CH3	000-255	B1 kék fényerő, sötétből világosig
CH4	000-255	R2 piros tompítás, sötétből világosig
CH5	000-255	G2 zöld tompítás, sötétből világosig
CH6	000-255	B2 kék tompítás, sötétből világosig

12 csatornás mód (L001) négyszegmenses mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, sötétből világosig
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, sötétből világosig
CH3	000-255	B1 kék fényerő, sötétből világosig
CH4	000-255	R2 piros tompítás, sötétből világosig
CH5	000-255	G2 zöld tompítás, sötétből világosig
CH6	000-255	B2 kék tompítás, sötétből világosig
CH7	000-255	R3 piros tompítás, sötétből világosig
CH8	000-255	G3 zöld tompítás, sötétből világosig
CH9	000-255	B3 kék fényerő, sötétből világosig
CH10	000-255	R4 piros tompítás, sötétből világosig
CH11	000-255	G4 zöld tompítás, sötétből világosig
CH12	000-255	B4 kék fényerő, sötétből világosig

7 csatornás mód (H001)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	RGB teljes tompítás, sötétből világosig
CH2	000-255	R piros halványítás, sötétből világosra
CH3	000-255	G zöld halványítás, sötétből világosig
CH4	000-255	B kék tompítás, sötétből világosig
CH5	007-255	RGB stroboszkóp
CH6	000-005	Nincs hatás
	006-016	LED színválaszték: piros
	017-027	LED színválaszték: zöld
	028-038	LED színválaszték: kék
	039-049	LED színválaszték: sárga
	050-060	LED színválaszték: lila
	061-071	LED színválaszték: kék
	072-082	LED színválaszték: fehér
	083-093	Futóhatás -1
	094-104	Futóhatás -2
	105-115	Futóhatás -3
	116-126	Futóhatás -4
	127-137	Futóhatás -5
	138-148	Futóhatás -6
	149-159	Futóhatás -7
	160-170	Futóhatás -8

	171-181	Futóhatás -9
	182-192	Piros gradiens hatás
	193-203	Zöld gradiens hatás
	204-214	Kék színátmenet hatás
	215-225	Lila gradiens hatás
	226-236	Sárga gradiens hatás
	237-247	Loop gradiens hatás
	248-255	Hangvezérlő effektus
CH7	000-255	Működési sebesség, lassútól a gyorsig


24 csatornás mód (P001) nyolcszegmenses mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, sötétől világosig
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, sötétől világosig
CH3	000-255	B1 kék fényerő, sötétől világosig
CH4	000-255	R2 piros tompítás, sötétől világosig
CH5	000-255	G2 zöld tompítás, sötétől világosig
CH6	000-255	B2 kék tompítás, sötétől világosig
CH7	000-255	R3 piros tompítás, sötétől világosig
CH8	000-255	G3 zöld tompítás, sötétől világosig
CH9	000-255	B3 kék fényerő, sötétől világosig
CH10	000-255	R4 piros tompítás, sötétől világosig
CH11	000-255	G4 zöld tompítás, sötétől világosig
CH12	000-255	B4 kék fényerő, sötétől világosig
CH13	000-255	R5 piros tompítás, sötétől világosig
CH14	000-255	G5 zöld tompítás, sötétől világosig
CH15	000-255	B5 kék fényerő, sötétől világosig
CH16	000-255	R6 piros tompítás, sötétől világosig
CH17	000-255	G6 zöld tompítás, sötétől világosig
CH18	000-255	B6 kék fényerő, sötétől világosig
CH19	000-255	R7 piros tompítás, sötétől világosig
CH20	000-255	G7 zöld tompítás, sötétől világosig
CH21	000-255	B7 kék tompítás, sötétől világosig
CH22	000-255	R8 piros halványítás, sötétől világosig
CH23	000-255	G8 zöld tompítás, sötétől világosig
CH24	000-255	B8 kék fényerő, sötétől világosig

MANUALE D'USO



**Per favore leggi il manuale con attenzione
Prima utilizzo**

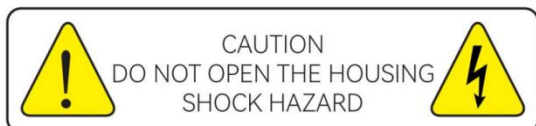

Please read this manual carefully before operating this product.

Istruzioni per l'installazione e l'uso:


- (1) Collegato a una presa di corrente con messa a terra.
 - (2) Installare l'apparecchiatura in un luogo ben ventilato ad almeno 50 cm da qualsiasi superficie e assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.
 - (3) Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione.
 - (4) La temperatura ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura ambiente massima è di 45°C. Non utilizzare il dispositivo a temperature più elevate .
 - (5) L'apparecchiatura deve essere fermata immediatamente, se si verifica un guasto, e non ripararla da soli. Una manutenzione impropria può causare danni e malfunzionamenti. Contattare il supporto tecnico per l'approvazione della riparazione. Solo gli stessi accessori possono essere utilizzati con le parti originali e assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.
 - (6) Non esporre gli occhi a fonti luminose, che possono essere un segno di crisi convulsiva nelle persone sensibili.
 - (7) Le lampade sono utilizzate solo a scopo decorativo e non sono adatte alla normale illuminazione domestica.
 - (8) Sostituzione del fusibile: scollegare il dispositivo dall'alimentazione, rimuovere il portafusibile dalla sua posizione originale con un cacciavite , estrarre il fusibile bruciato, sostituire il fusibile con uno con le stesse caratteristiche, quindi ruotare nuovamente la vite e collegare il dispositivo all'alimentazione superiore.
 - (9) ATTENZIONE: interrompere l'utilizzo se il fusibile continua a saltare dopo la sostituzione. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni, l'uso continuato può causare gravi danni.
 - (10) Fissare l'attrezzatura con i fori per le viti sulla staffa per garantire che l'attrezzatura sia fissata saldamente per evitare vibrazioni e movimenti durante il funzionamento e verificare sempre che la struttura dell'attrezzatura sia sufficientemente robusta per resistere ad attrezzature che sono almeno dieci volte.
 - (11) L'attrezzatura deve essere installata da professionisti in luoghi che non siano raggiungibili da anziani e bambini e che nessuno possa passare sotto o sopra le strisce pedonali.
 - (12) Fine del ciclo di vita del prodotto: questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici nei paesi della Comunità Europea e che i rifiuti devono essere riciclati per supportare il riciclaggio sostenibile delle risorse al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana Utilizzare. Se è necessario riciclare elettrodomestici usati, recarsi presso un centro di raccolta di elettrodomestici o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per garantire il riciclaggio ecologico del prodotto.
 - (13) Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione, se collegata. Non utilizzare detergenti aggressivi.
- Rimuovere la polvere o lo sporco dal prodotto con un panno pulito.
- Non siamo responsabili per danni causati da una manipolazione scorretta, da un uso improprio o da usura.
- (14) Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Parametri tecnici:

Tensione: AC100-240V, 50/60Hz

Sorgente luminosa: 80 perline per lampada 3 in 1
 Canale: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH
 Modalità di controllo: DMX/Auto/Master-Slave/Controllo audio

1. Descrizione del pulsante chiave

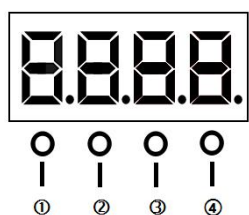

- ① **Tasto funzione**
- ② **Torna al menu precedente**
- ③ **Tasto più**
- ④ **Tasto meno**

2. Menu :

NO .	Spettacolo	Valore	Descrizione
1	A001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-2 Canale
2	C001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-3 Canale
3	d001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-4 canali
4	E001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-6 Canale
5	H001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-7 Canale
6	L001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-12 Canale
7	P001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-24 Canale
8	r255	000 ~ 255	Regola da scuro a chiaro. Maggiore è il valore, più luminoso è il rosso .
9	G255	000 ~ 255	Regola da scuro a chiaro. Maggiore è il valore, più luminoso è il verde .
10	b255	000 ~ 255	Regola da scuro a chiaro. Maggiore è il valore, più luminoso è il blu .
11	FX00	00 ~ 20	L'effetto stroboscopico si attiva quando il valore è superiore a 5 e la velocità aumenta da lenta a veloce, con 255 che rappresenta la velocità stroboscopica più elevata.
12	IJ00	00 ~ 20	Effetto corsa 1, da velocità lenta a velocità veloce.

13	2J00	00 ~ 20	Effetto corsa 2, da velocità lenta a velocità veloce.
14	3J00	00 ~ 20	Effetto corsa 3, da velocità lenta a velocità veloce.
15	4J00	00 ~ 20	Effetto corsa 4, velocità da lenta a veloce.
16	5J00	00 ~ 20	Effetto corsa 5, la velocità aumenta da lenta a veloce.
17	6J00	00 ~ 20	Effetto corsa 6, velocità da lenta a veloce.
18	7J00	00 ~ 20	Effetto corsa 7, la velocità aumenta da lenta a veloce.
19	8J00	00 ~ 20	Effetto corsa 8, velocità da lenta a veloce.
20	9J00	00 ~ 20	Effetto 1-8 corse di cavalli, con velocità crescente da lenta a veloce.
21	1000	00 ~ 20	Effetto gradiente rosso, con velocità crescente da lenta a veloce.
22	2000	00 ~ 20	Effetto gradiente verde, con velocità crescente da lenta a veloce.
23	3000	00 ~ 20	Effetto gradiente blu, con velocità crescente da lenta a veloce.
24	4000	00 ~ 20	Effetto gradiente viola, con velocità crescente da lenta a veloce.
25	5000	00 ~ 20	Effetto gradiente giallo, con velocità crescente da lenta a veloce.
26	6000	00 ~ 20	Il rosso, il verde, il blu, il viola e il giallo cambiano gradualmente in un ciclo, con una velocità che aumenta da lenta a veloce.
27	5000	00 ~ 20	Effetto di scorrimento controllato dal suono, con velocità crescente da lenta a veloce

3. Descrizione del canale

Modalità a 2 canali (A001)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-005	Nessun effetto
	006-016	Selezione del colore del LED: rosso
	017-027	Selezione del colore del LED: verde
	028-038	Selezione del colore del LED: blu
	039-049	Selezione del colore del LED: giallo
	050-060	Selezione del colore del LED: viola
	061-071	Selezione del colore del LED: blu
	072-082	Selezione del colore del LED: bianco
	083-093	Effetto corsa -1
	094-104	Effetto corsa -2
	105-115	Effetto corsa -3
	116-126	Effetto corsa -4
	127-137	Effetto corsa -5
	138-148	Effetto corsa -6
	149-159	Effetto corsa -7
	160-170	Effetto corsa -8
	171-181	Effetto corsa -9
	182-192	Effetto sfumato rosso
	193-203	Effetto gradiente verde
	204-214	Effetto gradiente blu
	215-225	Effetto sfumato viola
	226-236	Effetto sfumato giallo
	237-247	Effetto gradiente loop
	248-255	Effetto di controllo del suono
CAP2	000-255	Velocità della funzione, da lenta a veloce

Modalità a 3 canali (C001) modalità a segmento singolo

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G verde attenuazione, da scuro a luminoso
CAP3	000-255	B blu oscuramento, da scuro a luminoso

Modalità a 4 canali (d001)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	Oscuramento totale RGB, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAP3	000-255	G verde attenuazione, da scuro a luminoso
CH4	000-255	B blu oscuramento, da scuro a luminoso

Modalità a 6 canali (E001) modalità a due stadi

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo	000-255	G2 oscuramento verde, da scuro a luminoso

5		
Capitolo 6	000-255	B2 oscuramento blu, da scuro a luminoso

Modalità a 12 canali (L001) modalità a quattro segmenti

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo 5	000-255	G2 oscuramento verde, da scuro a luminoso
Capitolo 6	000-255	B2 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP7	000-255	R3 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP8	000-255	G3 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP9	000-255	B3 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP10	000-255	R4 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP11	000-255	G4 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP12	000-255	B4 oscuramento blu, da scuro a luminoso

Modalità a 7 canali (H001)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	Oscuramento totale RGB, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAP3	000-255	G verde attenuazione, da scuro a luminoso
CH4	000-255	B blu oscuramento, da scuro a luminoso
Capitolo 5	007-255	Strobo RGB
Capitolo 6	000-005	Nessun effetto
	006-016	Selezione del colore del LED: rosso
	017-027	Selezione del colore del LED: verde
	028-038	Selezione del colore del LED: blu
	039-049	Selezione del colore del LED: giallo
	050-060	Selezione del colore del LED: viola
	061-071	Selezione del colore del LED: blu
	072-082	Selezione del colore del LED: bianco
	083-093	Effetto corsa -1
	094-104	Effetto corsa -2
	105-115	Effetto corsa -3
	116-126	Effetto corsa -4
	127-137	Effetto corsa -5
	138-148	Effetto corsa -6
	149-159	Effetto corsa -7
	160-170	Effetto corsa -8
	171-181	Effetto corsa -9
	182-192	Effetto sfumato rosso
	193-203	Effetto gradiente verde
	204-214	Effetto gradiente blu
	215-225	Effetto sfumato viola
	226-236	Effetto sfumato giallo

CAP7	237-247	Effetto gradiente loop
	248-255	Effetto di controllo del suono
	000-255	Velocità della funzione, da lenta a veloce


Modalità a 24 canali (P001) modalità a otto segmenti

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo 5	000-255	G2 oscuramento verde, da scuro a luminoso
Capitolo 6	000-255	B2 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP7	000-255	R3 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP8	000-255	G3 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP9	000-255	B3 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP10	000-255	R4 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP11	000-255	G4 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP12	000-255	B4 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP13	000-255	R5 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP14	000-255	G5 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP15	000-255	B5 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP16	000-255	R6 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP17	000-255	G6 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP18	000-255	B6 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP19	000-255	R7 rosso oscurante, da scuro a luminoso
CH20	000-255	G7 oscuramento verde, da scuro a luminoso
CH21	000-255	B7 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH22	000-255	R8 rosso oscurante, da scuro a chiaro
CH23	000-255	G8 verde oscurante, da scuro a luminoso
CH24	000-255	B8 oscuramento blu, da scuro a luminoso

MANUEL D'UTILISATION



**Veillez lire le manuel avec soin avant
utiliser**

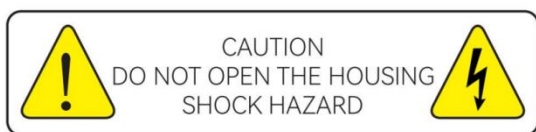

Please read this manual carefully before operating this product.

Instructions d'installation et d'utilisation :

- (1) Branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- (2) Installez l'équipement dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm de toute surface, et assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas obstruées.
- (3) Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique avant toute opération.
- (4) La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C et la température ambiante maximale est de 45°C. N'utilisez pas l'appareil à des températures plus élevées .
- (5) L'équipement doit être arrêté immédiatement en cas de panne et ne pas réparer l'équipement par vous-même. Un entretien inapproprié peut entraîner des dommages et un dysfonctionnement. Contactez le support technique pour obtenir l'approbation de la réparation. Seuls les mêmes accessoires peuvent être utilisés avec les pièces d'origine et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé.
- (6) N'exposez pas vos yeux à des sources lumineuses, ce qui peut être le signe d'une crise chez les personnes sensibles.
- (7) Les lampes sont uniquement utilisées à des fins décoratives et ne conviennent pas à l'éclairage domestique ordinaire.
- (8) Remplacement du fusible : Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le porte-fusible de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis, retirez le fusible grillé, remplacez le fusible par les mêmes caractéristiques, puis faites tourner à nouveau la vis et connectez l'appareil à l'alimentation électrique supérieure.
- (9) AVERTISSEMENT : arrêtez de l'utiliser si le fusible continue de griller après avoir été remplacé. Veuillez contacter le service client pour obtenir des instructions supplémentaires, une utilisation continue peut entraîner de graves dommages.
- (10) Fixez l'équipement avec les trous de vis sur le support pour vous assurer que l'équipement est fermement fixé pour éviter les vibrations et les mouvements pendant le fonctionnement, et vérifiez toujours si la structure de l'équipement est suffisamment solide pour résister à un équipement au moins dix fois.
- (11) L'équipement doit être fixé par des professionnels dans des endroits inaccessibles aux personnes âgées et aux enfants, et personne ne peut passer en dessous ou au dessus du passage pour piétons.
- (12) Fin de vie du produit : Ce signe indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans les pays de la Communauté européenne et que les déchets doivent être recyclés pour soutenir le recyclage durable des ressources afin de protéger l'environnement et la santé humaine. Si vous devez recycler des appareils électriques usagés, veuillez vous rendre dans un centre de collecte d'appareils électriques ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour assurer le recyclage écologique du produit.

(13) Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation si elle est connectée. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs.

Essayez la poussière ou la saleté du produit avec un chiffon propre.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation ou l'usure.

(14) Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Paramètres techniques :


Tension : 100-240 V CA, 50/60 Hz

Source de lumière : 80 perles de lampe 3 en 1

Chaîne : 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Mode de contrôle : DMX/Auto/Maître-Esclave/Contrôle sonore

1. Description des boutons clés

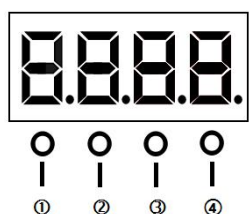

- ① Touche de fonction
- ② Retour au menu précédent
- ③ Touche Plus
- ④ Touche moins

2. Menu :

NO N.	Montrer	Valeur	Description
1	A001	001 ~ 512	512 Réglage d'adresse - 2 canaux
2	C001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 3 canaux
3	d001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 4 canaux
4	E001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 6 canaux
5	H001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 7 canaux
6	L001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 12 canaux
7	P001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 24 canaux
8	r-255	000 ~ 255	Ajustez du foncé au clair. Plus la valeur est élevée, plus le rouge est clair .

9	0255	000 ~ 255	Ajustez du foncé au clair. Plus la valeur est élevée, plus le vert est clair .
10	0255	000 ~ 255	Ajustez du foncé au clair. Plus la valeur est élevée, plus le bleu est clair .
11	FH00	00 ~ 20	L'effet stroboscopique démarre lorsque la valeur est supérieure à 5 et la vitesse augmente de lente à rapide, 255 étant la vitesse stroboscopique la plus rapide.
12	1J00	00 ~ 20	Effet de course 1, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
13	2J00	00 ~ 20	Effet de course 2, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
14	3J00	00 ~ 20	Effet de course 3, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
15	4J00	00 ~ 20	Effet de course 4, vitesse de lente à rapide.
16	5J00	00 ~ 20	Effet de course 5, la vitesse augmente de lente à rapide.
17	6J00	00 ~ 20	Effet de course 6, vitesse de lente à rapide.
18	7J00	00 ~ 20	Effet de course 7, la vitesse augmente de lente à rapide.
19	8J00	00 ~ 20	Effet de course 8, vitesse de lente à rapide.
20	9J00	00 ~ 20	Effet 1-8 cycles de courses de chevaux, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
21	1d00	00 ~ 20	Effet de dégradé rouge, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
22	2d00	00 ~ 20	Effet de dégradé vert, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
23	3d00	00 ~ 20	Effet de dégradé bleu, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
24	4d00	00 ~ 20	Effet de dégradé violet, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.

25	5000	00 ~ 20	Effet de dégradé jaune, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
26	6000	00 ~ 20	Le rouge, le vert, le bleu, le violet et le jaune changent progressivement en boucle, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
27	5000	00 ~ 20	Effet de défilement contrôlé par le son, avec une vitesse augmentant de lente à rapide

3. Description de la chaîne

Mode 2 canaux (A001)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-005	Aucun effet
	006-016	Sélection de couleur LED : Rouge
	017-027	Sélection de couleur LED : vert
	028-038	Sélection de couleur LED : bleu
	039-049	Sélection de couleur LED : jaune
	050-060	Sélection de couleur LED : violet
	061-071	Sélection de couleur LED : Bleu
	072-082	Sélection de couleur LED : blanc
	083-093	Effet de course -1
	094-104	Effet de course -2
	105-115	Effet de course -3
	116-126	Effet de course -4
	127-137	Effet de course -5
	138-148	Effet de course -6
	149-159	Effet de course -7
	160-170	Effet de course -8
	171-181	Effet de course -9
	182-192	Effet dégradé rouge
	193-203	Effet de dégradé vert
	204-214	Effet dégradé bleu
	215-225	Effet dégradé violet
	226-236	Effet dégradé jaune
	237-247	Effet de dégradé en boucle
	248-255	Effet de contrôle du son
CH2	000-255	Vitesse de fonctionnement, de lent à rapide

Mode 3 canaux (C001) mode segment unique

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair

CH2	000-255	G gradation verte, du foncé au clair
CH3	000-255	B gradation bleue, du foncé au clair

Mode 4 canaux (d001)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	Gradation totale RVB, du sombre au clair
CH2	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH3	000-255	G gradation verte, du foncé au clair
CH4	000-255	B gradation bleue, du foncé au clair

Mode 6 canaux (E001) mode deux étapes

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH3	000-255	B1 gradation bleue, du foncé au clair
CH4	000-255	Gradation du rouge R2, du sombre au clair
CH5	000-255	Gradation verte G2, du sombre au clair
CH6	000-255	Gradation bleue B2, du foncé au clair

Mode 12 canaux (L001) mode quatre segments

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH3	000-255	B1 gradation bleue, du foncé au clair
CH4	000-255	Gradation du rouge R2, du sombre au clair
CH5	000-255	Gradation verte G2, du sombre au clair
CH6	000-255	Gradation bleue B2, du foncé au clair
CH7	000-255	Gradation du rouge R3, du sombre au clair
CH8	000-255	Gradation verte G3, du sombre au clair
CH9	000-255	Gradation bleue B3, du foncé au clair
CH10	000-255	Gradation rouge R4, du sombre au clair
CH11	000-255	Variation de la lumière verte G4, du plus sombre au plus clair
CH12	000-255	Gradation bleue B4, du plus sombre au plus clair

Mode 7 canaux (H001)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	Gradation totale RVB, du sombre au clair
CH2	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH3	000-255	G gradation verte, du foncé au clair
CH4	000-255	B gradation bleue, du foncé au clair
CH5	007-255	Stroboscope RVB
CH6	000-005	Aucun effet
	006-016	Sélection de couleur LED : Rouge
	017-027	Sélection de couleur LED : vert
	028-038	Sélection de couleur LED : bleu
	039-049	Sélection de couleur LED : jaune
	050-060	Sélection de couleur LED : violet
	061-071	Sélection de couleur LED : Bleu
	072-082	Sélection de couleur LED : blanc
	083-093	Effet de course -1
	094-104	Effet de course -2

	105-115	Effet de course -3
	116-126	Effet de course -4
	127-137	Effet de course -5
	138-148	Effet de course -6
	149-159	Effet de course -7
	160-170	Effet de course -8
	171-181	Effet de course -9
	182-192	Effet dégradé rouge
	193-203	Effet de dégradé vert
	204-214	Effet dégradé bleu
	215-225	Effet dégradé violet
	226-236	Effet dégradé jaune
	237-247	Effet de dégradé en boucle
	248-255	Effet de contrôle du son
CH7	000-255	Vitesse de fonctionnement, de lent à rapide


Mode 24 canaux (P001) mode huit segments

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH3	000-255	B1 gradation bleue, du foncé au clair
CH4	000-255	Gradation du rouge R2, du sombre au clair
CH5	000-255	Gradation verte G2, du sombre au clair
CH6	000-255	Gradation bleue B2, du foncé au clair
CH7	000-255	Gradation du rouge R3, du sombre au clair
CH8	000-255	Gradation verte G3, du sombre au clair
CH9	000-255	Gradation bleue B3, du foncé au clair
CH10	000-255	Gradation rouge R4, du sombre au clair
CH11	000-255	Variation de la lumière verte G4, du plus sombre au plus clair
CH12	000-255	Gradation bleue B4, du plus sombre au plus clair
CH13	000-255	Gradation du rouge R5, du sombre au clair
CH14	000-255	Variation de la lumière verte G5, du plus sombre au plus clair
CH15	000-255	Gradation bleue B5, du foncé au clair
CH16	000-255	Gradation rouge R6, du sombre au clair
CH17	000-255	Variation de la lumière verte G6, du plus sombre au plus clair
CH18	000-255	Gradation bleue B6, du foncé au clair
CH19	000-255	Gradation rouge R7, du sombre au clair
CH20	000-255	Variation de la lumière verte du G7, du plus sombre au plus clair
CH21	000-255	Gradation bleue B7, du sombre au clair
CH22	000-255	Gradation rouge R8, du sombre au clair
CH23	000-255	Variation de la lumière verte du G8, du plus sombre au plus clair
CH24	000-255	Gradation bleue B8, du foncé au clair

MANUAL DEL USUARIO



**Por favor lea el manual con cuidado antes
usar**

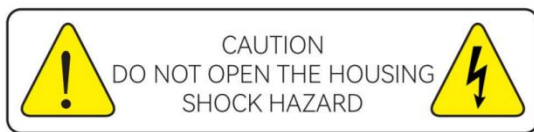

Please read this manual carefully before operating this product.

Instrucciones de instalación y funcionamiento:

- (1) Enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra.
- (2) Instale el equipo en un lugar bien ventilado al menos a 50 cm de cualquier superficie y asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- (3) Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de cualquier operación.
- (4) La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C y la temperatura ambiente máxima es de 45 °C. No utilice el dispositivo a temperaturas superiores .
- (5) El equipo debe detenerse inmediatamente si se produce una falla y no debe repararlo usted mismo. Un mantenimiento inadecuado puede provocar daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener la aprobación de la reparación. Solo se pueden utilizar los mismos accesorios con las piezas originales y asegúrese de que el cable de alimentación no esté bloqueado ni dañado.
- (6) No exponga los ojos a fuentes de luz, ya que pueden ser signo de convulsión en personas sensibles.
- (7) Las lámparas se utilizan únicamente con fines decorativos y no son adecuadas para la iluminación doméstica habitual.
- (8) Reemplazo del fusible: Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, retire el portafusibles de su posición original con un destornillador , saque el fusible quemado, reemplace el fusible con las mismas características, luego vuelva a girar el tornillo y conecte el dispositivo a la fuente de alimentación superior.
- (9) ADVERTENCIA: Deje de utilizar el producto si el fusible sigue fundiéndose después de haberlo reemplazado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones. El uso continuado puede provocar daños graves.
- (10) Fije el equipo con los orificios para tornillos en el soporte para asegurarse de que el equipo esté firmemente fijado para evitar vibraciones y movimientos durante el funcionamiento, y siempre verifique si la estructura del equipo es lo suficientemente fuerte como para soportar un equipo de al menos diez veces.
- (11) Los equipos deberán ser fijados por profesionales en lugares donde los ancianos y los niños no puedan alcanzar, y nadie pueda pasar por debajo o por encima del paso de peatones.
- (12) Fin de la vida útil del producto: Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica en los países de la Comunidad Europea y que los residuos deben reciclarse para apoyar el reciclaje sostenible de los recursos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Si necesita reciclar aparatos eléctricos usados, diríjase a un centro de recolección de aparatos eléctricos o comuníquese con el distribuidor donde compró el producto para garantizar el reciclaje ecológico del producto.
- (13) Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación si está conectado. No utilice limpiadores agresivos.

Limpie el polvo o la suciedad del producto con un paño limpio.

No seremos responsables de daños ocasionados por manipulación incorrecta, uso indebido o desgaste.

(14) Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Parámetros técnicos:


Voltaje: CA 100-240 V, 50/60 Hz

Fuente de luz: 80 cuentas de lámpara 3 en 1

Canal: 2 canales/3 canales/4 canales/6 canales/7 canales/12 canales/24 canales

Modo de control: DMX/Automático/Maestro-esclavo/Control por sonido

1. Descripción del botón clave

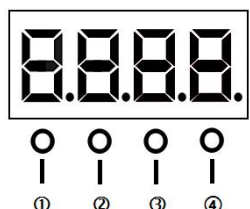

- ① Tecla de función
- ② Regresar al menú anterior
- ③ Tecla más
- ④ Tecla menos

2. Menú :

NO	Espectá culo	Valor	Descripción
1	A001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - Canal 2
2	C001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - Canal 3
3	d001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - 4 canales
4	E001	001 ~ 512	Configuración de dirección 512 - Canal 6
5	H001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - Canal 7
6	L001	001 ~ 512	Configuración de dirección 512: 12 canales
7	P001	001 ~ 512	Configuración de dirección 512 - Canal 24
8	r255	000 ~ 255	Ajuste de oscuro a claro. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el rojo .
9	G255	000 ~ 255	Ajuste de oscuro a claro. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el verde .
10	b255	000 ~ 255	Ajuste de oscuro a claro. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el azul .

11	FH00	00 ~ 20	El efecto estroboscópico comienza cuando el valor es superior a 5 y la velocidad aumenta de lenta a rápida, siendo 255 la velocidad estroboscópica más rápida.
12	1J00	00 ~ 20	Efecto de ejecución 1, de velocidad lenta a rápida.
13	2J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 2, de velocidad lenta a rápida.
14	3J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 3, de velocidad lenta a rápida.
15	4J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 4, velocidad de lenta a rápida.
16	5J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 5, la velocidad aumenta de lenta a rápida.
17	6J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 6, velocidad de lenta a rápida.
18	7J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 7, la velocidad aumenta de lenta a rápida.
19	8J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 8, velocidad de lenta a rápida.
20	9J00	00 ~ 20	Efecto 1-8: carrera de caballos de ciclo, con velocidad que aumenta de lenta a rápida.
21	10P1	00 ~ 20	Efecto de degradado rojo, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
22	20P2	00 ~ 20	Efecto de degradado verde, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
23	30P3	00 ~ 20	Efecto de degradado azul, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
24	40P4	00 ~ 20	Efecto de degradado púrpura, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
25	50P5	00 ~ 20	Efecto de degradado amarillo, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
26	60P9	00 ~ 20	El rojo, el verde, el azul, el morado y el amarillo cambian gradualmente en un bucle, a una velocidad que aumenta de lento a rápido.

27	500 00 ~ 20	Efecto de desplazamiento controlado por sonido, con velocidad que aumenta de lenta a rápida.
----	-------------	--

3. Descripción del canal

Modo de 2 canales (A001)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-005	Sin efecto
	006-016	Selección de color del LED: Rojo
	017-027	Selección de color del LED: verde
	028-038	Selección de color del LED: azul
	039-049	Selección de color del LED: amarillo
	050-060	Selección de color del LED: violeta
	061-071	Selección de color del LED: Azul
	072-082	Selección de color del LED: blanco
	083-093	Efecto de carrera -1
	094-104	Efecto de carrera -2
	105-115	Efecto de carrera -3
	116-126	Efecto de carrera -4
	127-137	Efecto de carrera -5
	138-148	Efecto de carrera -6
	149-159	Efecto de carrera -7
	160-170	Efecto de carrera -8
	171-181	Efecto de carrera -9
	182-192	Efecto degradado rojo
	193-203	Efecto degradado verde
	204-214	Efecto degradado azul
	215-225	Efecto degradado morado
	226-236	Efecto degradado amarillo
	237-247	Efecto de degradado de bucle
	248-255	Efecto de control de sonido
CH2	000-255	Velocidad de función, de lenta a rápida

Modo de 3 canales (C001) modo de segmento único

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
CH2	000-255	G oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 4 canales (d001)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación total RGB, de oscuro a brillante
CH2	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
CH3	000-255	G oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
CH4	000-255	B oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 6 canales (E001) modo de dos etapas

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación roja R2, de oscuro a brillante
CH5	000-255	Atenuación verde G2, de oscuro a brillante
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 12 canales (L001) modo de cuatro segmentos

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación roja R2, de oscuro a brillante
CH5	000-255	Atenuación verde G2, de oscuro a brillante
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH7	000-255	Atenuación roja R3, de oscuro a brillante
CH8	000-255	Atenuación verde G3, de oscuro a brillante
CH9	000-255	B3 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH10	000-255	Atenuación roja R4, de oscuro a brillante
CH11	000-255	Atenuación verde G4, de oscuro a brillante
CH12	000-255	B4 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 7 canales (H001)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación total RGB, de oscuro a brillante
CH2	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
CH3	000-255	G oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
CH4	000-255	B oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH5	007-255	Luz estroboscópica RGB
CH6	000-005	Sin efecto
	006-016	Selección de color del LED: Rojo
	017-027	Selección de color del LED: verde
	028-038	Selección de color del LED: azul
	039-049	Selección de color del LED: amarillo
	050-060	Selección de color del LED: violeta
	061-071	Selección de color del LED: Azul
	072-082	Selección de color del LED: blanco
	083-093	Efecto de carrera -1
	094-104	Efecto de carrera -2
	105-115	Efecto de carrera -3
	116-126	Efecto de carrera -4
	127-137	Efecto de carrera -5
	138-148	Efecto de carrera -6
	149-159	Efecto de carrera -7
	160-170	Efecto de carrera -8

	171-181	Efecto de carrera -9
	182-192	Efecto degradado rojo
	193-203	Efecto degradado verde
	204-214	Efecto degradado azul
	215-225	Efecto degradado morado
	226-236	Efecto degradado amarillo
	237-247	Efecto de degradado de bucle
	248-255	Efecto de control de sonido
CH7	000-255	Velocidad de función, de lenta a rápida


Modo de 24 canales (P001) modo de ocho segmentos

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación roja R2, de oscuro a brillante
CH5	000-255	Atenuación verde G2, de oscuro a brillante
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH7	000-255	Atenuación roja R3, de oscuro a brillante
CH8	000-255	Atenuación verde G3, de oscuro a brillante
CH9	000-255	B3 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH10	000-255	Atenuación roja R4, de oscuro a brillante
CH11	000-255	Atenuación verde G4, de oscuro a brillante
CH12	000-255	B4 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH13	000-255	Atenuación roja R5, de oscuro a brillante
CH14	000-255	Atenuación verde G5, de oscuro a brillante
CH15	000-255	B5 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH16	000-255	Atenuación roja R6, de oscuro a brillante
CH17	000-255	Atenuación verde G6, de oscuro a brillante
CH18	000-255	B6 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH19	000-255	Atenuación roja R7, de oscuro a brillante
CH20	000-255	Atenuación verde G7, de oscuro a brillante
CH21	000-255	B7 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH22	000-255	Atenuación roja R8, de oscuro a brillante
CH23	000-255	Atenuación verde G8, de oscuro a brillante
CH24	000-255	B8 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

BRUGERVEJLEDN ING



Læs venligst manual omhyggeligt før bruge

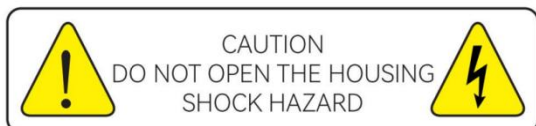

Please read this manual carefully before operating this product.

Installations- og betjeningsvejledning:

- (1) Tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse.
 - (2) Installer udstyret på et godt ventileret sted mindst 50 cm fra enhver overflade, og sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
 - (3) Afbryd udstyret fra strømforsyningen før enhver betjening.
 - (4) Den omgivende temperatur bør ikke overstige 40°C, og den maksimale omgivende temperatur er 45°C. Brug ikke enheden ved højere temperaturer .
 - (5) Udstyret skal standses øjeblikkeligt, hvis der opstår en fejl, og du må ikke selv reparere udstyret. Forkert vedligeholdelse kan resultere i skader og funktionsfejl. Kontakt teknisk support for reparationsgodkendelse. Kun det samme tilbehør kan bruges med de originale dele, og sørg for, at netledningen ikke er blokeret eller beskadiget.
 - (6) Udsæt ikke dine øjne for lyskilder, som kan være tegn på et anfald hos følsomme mennesker.
 - (7) Lamperne bruges kun til dekoration og er ikke egnede til almindelig husholdningsbelysning.
 - (8) Udskiftning af sikringen: Tag enheden ud af strømforsyningen, fjern sikringsholderen fra dens oprindelige position med en skruetrækker , tag den brændte sikring ud, udskift sikringen med de samme egenskaber, drej derefter skruen igen, og tilslut enheden til den overordnede strømforsyning.
 - (9) ADVARSEL: Stop med at bruge den, hvis sikringen stadig springer efter udskiftning. Kontakt venligst kundesupport for yderligere instruktioner, fortsat brug kan forårsage alvorlig skade.
 - (10) Fastgør udstyret med skruehullerne på beslaget for at sikre, at udstyret er solidt fastgjort for at forhindre vibrationer og bevægelse under drift, og kontroller altid, om udstyrets struktur er stærk nok til at modstå udstyr, der er mindst ti gange.
 - (11) Udstyret skal fastgøres af fagfolk på steder, som ældre og børn ikke kan nå, og ingen kan passere under eller over fodgængerfeltet.
 - (12) Produktets udtjente levetid: Dette tegn angiver, at dette produkt ikke bør smides sammen med husholdningsaffald i lande i Det Europæiske Fællesskab, og at affald bør genbruges for at understøtte bæredygtig genanvendelse af ressourcer for at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Hvis du har brug for at genbruge brugte elektriske apparater, skal du gå til et indsamlingscenter for elektriske apparater eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet, for at sikre den økologiske genbrug af produktet.
 - (13) Før du rengør enheden, skal du koble den fra strømkilden, hvis den er tilsluttet. Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Tør støv eller snavs af produktet med en ren klud.
- Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af forkert håndtering, forkert brug eller slitage.
- (14) Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Tekniske parametre:


Spænding: AC100-240V, 50/60Hz

Lyskilde: 80 STK 3i1 lamper

Kanal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Kontroltilstand: DMX/Auto/Master-Slave/Sound Control

1. Beskrivelse af nøgleknap

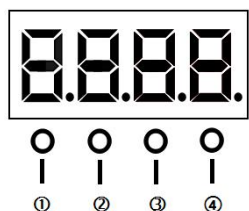

- ① Funktionstast
- ② Vend tilbage til den forrige menu
- ③ Plus nøgle
- ④ Minus nøgle

2 .M enu:

IN GE N.	Vise	Værdi	Beskrivelse
1	A001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-2 Kanal
2	C001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-3 Kanal
3	d001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-4 Kanal
4	E001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-6 Kanal
5	H001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-7 Kanal
6	L001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-12 Kanal
7	P001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-24 Kanal
8	r255	000 ~ 255	Juster fra mørkt til lyst. Jo større værdi, desto lysere rød .
9	G255	000 ~ 255	Juster fra mørkt til lyst. Jo større værdi, jo lysere er den grønne .
10	b255	000 ~ 255	Juster fra mørkt til lyst. Jo større værdien er, jo lysere er den blå .
11	FX00	00 ~ 20	Strobeeffekten starter, når værdien er over 5, og hastigheden stiger fra langsom til hurtig, hvor 255 er den hurtigste strobehastighed.

12	1J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 1, fra langsom til hurtig hastighed.
13	2J00	00 ~ 20	Kører Effect 2, fra langsom til hurtig hastighed.
14	3J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 3, fra langsom til hurtig hastighed.
15	4J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 4, hastighed fra langsom til hurtig.
16	5J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 5, hastigheden øges fra langsomt til hurtigt.
17	6J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 6, hastighed fra langsom til hurtig.
18	7J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 7, hastigheden øges fra langsomt til hurtigt.
19	8J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 8, hastighed fra langsom til hurtig.
20	9J00	00 ~ 20	Effekt 1-8 cykel hestevæddeløb, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
21	1d00	00 ~ 20	Rød gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
22	2d00	00 ~ 20	Grøn gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
23	3d00	00 ~ 20	Blå gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
24	4d00	00 ~ 20	Lilla gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
25	5d00	00 ~ 20	Gul gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
26	6d00	00 ~ 20	Rød, grøn, blå, lilla og gul ændres gradvist i en løkke, med hastigheden stigende fra langsom til hurtig.
27	5u00	00 ~ 20	Lydstyret rulleeffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig

3. Kanalbeskrivelse

2-kanals tilstand (A001)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED farvevalg: Rød
	017-027	LED farvevalg: grøn
	028-038	LED farvevalg: blå
	039-049	LED farvevalg: gul
	050-060	LED farvevalg: lilla
	061-071	LED farvevalg: Blå
	072-082	LED farvevalg: hvid
	083-093	Løbeeffekt -1
	094-104	Løbeeffekt -2
	105-115	Løbeeffekt -3
	116-126	Løbeeffekt -4
	127-137	Løbeeffekt -5
	138-148	Løbeeffekt -6
	149-159	Løbeeffekt -7
	160-170	Løbeeffekt -8
	171-181	Løbeeffekt -9
	182-192	Rød gradient effekt
	193-203	Grøn gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lilla gradient effekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Lydkontrol effekt
CH2	000-255	Funktionshastighed, fra langsom til hurtig

3-kanals tilstand (C001) enkelt segment tilstand

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B blå dæmpning, fra mørk til lys

4-kanals tilstand (d001)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	RGB total dæmpning, fra mørkt til lyst
CH2	000-255	R rød dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	G grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	B blå dæmpning, fra mørk til lys

6-kanals tilstand (E001) to-trins tilstand

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, fra mørk til lys

12 kanals mode (L001) fire segment mode

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH7	000-255	R3 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH8	000-255	G3 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH9	000-255	B3 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH10	000-255	R4 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH11	000-255	G4 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH12	000-255	B4 blå dæmpning, fra mørk til lys

7-kanals tilstand (H001)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	RGB total dæmpning, fra mørkt til lyst
CH2	000-255	R rød dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	G grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	B blå dæmpning, fra mørk til lys
CH5	007-255	RGB strobe
CH6	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED farvevalg: Rød
	017-027	LED farvevalg: grøn
	028-038	LED farvevalg: blå
	039-049	LED farvevalg: gul
	050-060	LED farvevalg: lilla
	061-071	LED farvevalg: Blå
	072-082	LED farvevalg: hvid
	083-093	Løbeeffekt -1
	094-104	Løbeeffekt -2
	105-115	Løbeeffekt -3
	116-126	Løbeeffekt -4
	127-137	Løbeeffekt -5
	138-148	Løbeeffekt -6
	149-159	Løbeeffekt -7
	160-170	Løbeeffekt -8
	171-181	Løbeeffekt -9
	182-192	Rød gradient effekt
	193-203	Grøn gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lilla gradient effekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Lydkontrol effekt
CH7	000-255	Funktionshastighed, fra langsom til hurtig


24-kanals-tilstand (P001) otte segment-tilstand

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH7	000-255	R3 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH8	000-255	G3 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH9	000-255	B3 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH10	000-255	R4 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH11	000-255	G4 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH12	000-255	B4 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH13	000-255	R5 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH14	000-255	G5 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH15	000-255	B5 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH16	000-255	R6 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH17	000-255	G6 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH18	000-255	B6 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH19	000-255	R7 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH20	000-255	G7 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH21	000-255	B7 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH22	000-255	R8 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH23	000-255	G8 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH24	000-255	B8 blå dæmpning, fra mørk til lys

ANVÄNDARMANU AL



**Vänligen läs handbok noggrant före
använda**

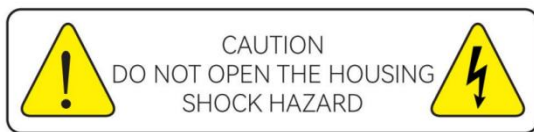

Please read this manual carefully before operating this product.

Installations- och bruksanvisning:

- (1) Ansluten till ett jordat eluttag.
- (2) Installera utrustningen på en välventilerad plats minst 50 cm från vilken yta som helst och se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- (3) Koppla bort utrustningen från strömförsörjningen före någon användning.
- (4) Omgivningstemperaturen bör inte överstiga 40°C, och den maximala omgivningstemperaturen är 45°C. Använd inte enheten vid högre temperaturer.
- (5) Utrustningen bör stoppas omedelbart, om ett fel uppstår, och reparera inte utrustningen själv. Felaktigt underhåll kan leda till skador och felfunktion. Kontakta teknisk support för reparationsgodkännande. Endast samma tillbehör kan användas med originaldelarna och se till att nätsladden inte är blockerad eller skadad.
- (6) Utsätt inte dina ögon för ljuskällor, vilket kan vara ett tecken på ett anfall hos känsliga personer.
- (7) Lamporna används endast för dekoration och är inte lämpliga för vanlig hushållsbelysning.
- (8) Byte av säkring: Koppla bort enheten från strömförsörjningen, ta bort säkringshållaren från sitt ursprungliga läge med en skruvmejsel, ta ut den brända säkringen, byt ut säkringen med samma egenskaper, vrid sedan om skruven och anslut enheten till strömförsörjningen.
- (9) VARNING: Sluta använda den om säkringen fortfarande går efter att den har bytts ut. Kontakta kundsupport för ytterligare instruktioner, fortsatt användning kan orsaka allvarlig skada.
- (10) Fäst utrustningen med skruvhålen på fästet för att säkerställa att utrustningen är ordentligt fastsatt för att förhindra vibrationer och rörelse under drift, och kontrollera alltid om utrustningens struktur är tillräckligt stark för att motstå utrustning som är minst tio gånger.
- (11) Utrustningen måste fixeras av fackmän på platser som äldre och barn inte kan nå, och ingen kan passera under eller över övergångsstället.
- (12) Produktens livslängd: Detta tecken anger att denna produkt inte bör slängas i hushållsavfallet i Europeiska gemenskapens länder och att avfall bör återvinnas för att stödja hållbar återvinning av resurser för att skydda miljön och människors hälsa. Om du behöver återvinna använda elektriska apparater, vänligen gå till ett insamlingscenter för elektriska apparater eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten för att säkerställa ekologisk återvinning av produkten.
- (13) Innan du rengör enheten, koppla bort den från strömkällan om den är ansluten. Använd inte starka rengöringsmedel.

Torka av damm eller smuts från produkten med en ren trasa.

Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig hantering, felaktig användning eller slitage.

- (14) Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Tekniska parametrar:


Spänning: AC100-240V, 50/60Hz

Ljuskälla: 80 st 3-i-1 lamppärlor

Kanal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Kontrollläge: DMX/Auto/Master-Slave/Ljudkontroll

1. Knappbeskrivning

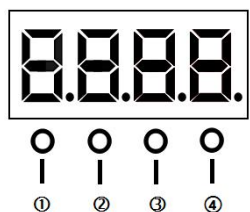

- ① Funktionsknapp
- ② Återgå till föregående meny
- ③ Plusnyckel
- ④ Minus nyckel

2 .M eny:

IN GA .	Visa	Värde	Beskrivning
1	A001	001 ~ 512	512 Adressinställning-2 Kanal
2	C001	001 ~ 512	512 Adressinställning-3 Kanal
3	d001	001 ~ 512	512 Adressinställning-4 Kanal
4	E001	001 ~ 512	512 Adressinställning-6 Kanal
5	H001	001 ~ 512	512 Adressinställning-7 Kanal
6	L001	001 ~ 512	512 Adressinställning-12 Kanal
7	P001	001 ~ 512	512 Adressinställning-24 Kanal
8	r255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljust. Ju högre värde, desto ljusare rött .
9	G255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljust. Ju högre värde, desto ljusare är grönt .
10	b255	000 ~ 255	Justera från mörkt till ljust. Ju högre värde, desto ljusare blå .
11	FX00	00 ~ 20	Blixteffekten startar när värdet är över 5, och hastigheten ökar från långsam till snabb, där 255 är den snabbaste blixthastigheten.
12	LJ00	00 ~ 20	Löpeffekt 1, från långsam till snabb hastighet.

13	2J00	00 ~ 20	Kör Effekt 2, från långsam till snabb hastighet.
14	3J00	00 ~ 20	Löpande effekt 3, från långsam till snabb hastighet.
15	4J00	00 ~ 20	Löpeffekt 4, hastighet från långsam till snabb.
16	5J00	00 ~ 20	Löpeffekt 5, hastigheten ökar från långsamt till snabbt.
17	6J00	00 ~ 20	Löpeffekt 6, hastighet från långsam till snabb.
18	7J00	00 ~ 20	Löpeffekt 7, hastigheten ökar från långsamt till snabbt.
19	8J00	00 ~ 20	Löpeffekt 8, hastighet från långsam till snabb.
20	9J00	00 ~ 20	Effekt 1-8 cykel hästkapplöpning, med hastighet ökande från långsam till snabb.
21	1d00	00 ~ 20	Röd gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
22	2d00	00 ~ 20	Grön gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
23	3d00	00 ~ 20	Blå gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
24	4d00	00 ~ 20	Lila gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
25	5d00	00 ~ 20	Gul gradienteffekt, med hastighet som ökar från långsam till snabb.
26	6d00	00 ~ 20	Rött, grönt, blått, lila och gult förändras gradvis i en slinga, med hastigheten som ökar från långsam till snabb.
27	5v00	00 ~ 20	Ljudkontrollerad rullningseffekt, med hastighet som ökar från långsamt till snabbt

3. Kanalbeskrivning

2-kanalsläge (A001)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED-färgval: Röd
	017-027	LED-färgval: grönt
	028-038	LED-färgval: blå
	039-049	Val av LED-färg: gul
	050-060	LED-färgval: lila
	061-071	LED färgval: Blå
	072-082	LED-färgval: vit
	083-093	Löpeffekt -1
	094-104	Löpeffekt -2
	105-115	Löpeffekt -3
	116-126	Löpeffekt -4
	127-137	Löpeffekt -5
	138-148	Löpeffekt -6
	149-159	Löpeffekt -7
	160-170	Löpeffekt -8
	171-181	Löpeffekt -9
	182-192	Röd gradienteffekt
	193-203	Grön gradienteffekt
	204-214	Blå gradienteffekt
	215-225	Lila gradienteffekt
	226-236	Gul gradienteffekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Ljudkontrolleffekt
CH2	000-255	Funktionshastighet, från långsam till snabb

3-kanalsläge (C001) enkelsegmentsläge

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B blå dimmer, från mörkt till ljust

4-kanalsläge (d001)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	RGB total nedbländning, från mörkt till ljust
CH2	000-255	R röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH3	000-255	G grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH4	000-255	B blå dimmer, från mörkt till ljust

6-kanalsläge (E001) tvåstegsläge

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G1 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B1 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH4	000-255	R2 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH5	000-255	G2 grön dimmer, från mörkt till ljust

CH6	000-255	B2 blå dimmer, från mörkt till ljust
-----	---------	--------------------------------------

12-kanalsläge (L001) fyrsegmentsläge

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G1 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B1 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH4	000-255	R2 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH5	000-255	G2 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH6	000-255	B2 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH7	000-255	R3 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH8	000-255	G3 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH9	000-255	B3 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH10	000-255	R4 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH11	000-255	G4 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH12	000-255	B4 blå dimmer, från mörkt till ljust

7-kanalsläge (H001)

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	RGB total nedbländning, från mörkt till ljust
CH2	000-255	R röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH3	000-255	G grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH4	000-255	B blå dimmer, från mörkt till ljust
CH5	007-255	RGB stroboskop
CH6	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED-färgval: Röd
	017-027	LED-färgval: grönt
	028-038	LED-färgval: blå
	039-049	Val av LED-färg: gul
	050-060	LED-färgval: lila
	061-071	LED färgval: Blå
	072-082	LED-färgval: vit
	083-093	Löpeffekt -1
	094-104	Löpeffekt -2
	105-115	Löpeffekt -3
	116-126	Löpeffekt -4
	127-137	Löpeffekt -5
	138-148	Löpeffekt -6
	149-159	Löpeffekt -7
	160-170	Löpeffekt -8
	171-181	Löpeffekt -9
	182-192	Röd gradienteffekt
	193-203	Grön gradienteffekt
	204-214	Blå gradienteffekt
	215-225	Lila gradienteffekt
	226-236	Gul gradienteffekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Ljudkontrolleffekt
CH7	000-255	Funktionshastighet, från långsam till snabb


24-kanalsläge (P001) läge med åtta segment

Ch	Värde	Instruktion
CH1	000-255	R1 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH2	000-255	G1 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH3	000-255	B1 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH4	000-255	R2 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH5	000-255	G2 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH6	000-255	B2 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH7	000-255	R3 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH8	000-255	G3 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH9	000-255	B3 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH10	000-255	R4 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH11	000-255	G4 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH12	000-255	B4 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH13	000-255	R5 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH14	000-255	G5 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH15	000-255	B5 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH16	000-255	R6 röd nedtoning, från mörkt till ljust
CH17	000-255	G6 grön nedtoning, från mörkt till ljust
CH18	000-255	B6 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH19	000-255	R7 rödbländande, från mörkt till ljust
CH20	000-255	G7 grön dimmer, från mörkt till ljust
CH21	000-255	B7 blå dimmer, från mörkt till ljust
CH22	000-255	R8 röd dimmer, från mörkt till ljust
CH23	000-255	G8 grön nedbländning, från mörkt till ljust
CH24	000-255	B8 blå dimmer, från mörkt till ljust

GEBRUIKERSHAN DLEIDING



**Lees de handleiding zorgvuldig voor
gebruik**

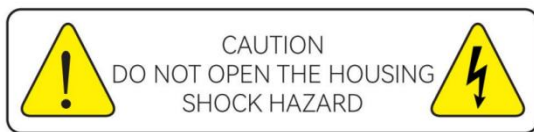

Please read this manual carefully before operating this product.

Installatie- en bedieningsinstructies:

- (1) Aangesloten op een geaard stopcontact.
- (2) Installeer de apparatuur op een goed geventileerde plaats, op minimaal 50 cm afstand van elk oppervlak, en zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet geblokkeerd zijn.
- (3) Koppel de apparatuur los van de stroomvoorziening voordat u met de werkzaamheden begint.
- (4) De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C en de maximale omgevingstemperatuur is 45°C. Gebruik het apparaat niet bij hogere temperaturen .
- (5) De apparatuur moet onmiddellijk worden gestopt als er een storing optreedt en repareer de apparatuur niet zelf. Onjuist onderhoud kan leiden tot schade en storingen. Neem contact op met de technische ondersteuning voor goedkeuring van de reparatie. Alleen dezelfde accessoires kunnen worden gebruikt met de originele onderdelen en zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt geblokkeerd of beschadigd.
- (6) Stel uw ogen niet bloot aan lichtbronnen, omdat dit bij gevoelige mensen een teken van een aanval kan zijn.
- (7) De lampen zijn uitsluitend bedoeld ter decoratie en niet geschikt voor normale huishoudelijke verlichting.
- (8) Vervangen van de zekering: Koppel het apparaat los van de voeding, verwijder de zekeringhouder uit de oorspronkelijke positie met een kruiskopschroevendraaier , verwijder de doorgebrande zekering, vervang de zekering met dezelfde kenmerken, draai de schroef opnieuw en sluit het apparaat aan op de voeding hierboven.
- (9) **WAARSCHUWING:** Stop met het gebruik als de zekering nog steeds doorbrandt nadat deze is vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor verdere instructies, voortgezet gebruik kan ernstige schade veroorzaken.
- (10) Bevestig de apparatuur met de schroefgaten op de beugel om ervoor te zorgen dat de apparatuur stevig vastzit om trillingen en bewegingen tijdens het gebruik te voorkomen, en controleer altijd of de structuur van de apparatuur sterk genoeg is om apparatuur te weerstaan die ten minste tien keer zo sterk is.
- (11) De apparatuur moet door vakmensen worden bevestigd op plaatsen waar ouderen en kinderen niet bij kunnen en waar niemand onder of over de voetgangersoversteekplaats kan lopen.
- (12) Einde levensduur van het product: Dit teken geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval in landen van de Europese Gemeenschap mag worden gegooid en dat afval moet worden gerecycled om de duurzame recycling van hulpbronnen te ondersteunen om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Gebruik. Als u gebruikte elektrische apparaten moet recycleren, ga dan naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten of neem contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht om de ecologische recycling van het product te garanderen.
- (13) Voordat u het apparaat schoonmaakt, koppelt u het los van de stroombron als deze is aangesloten. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
Veeg stof en vuil van het product met een schone doek.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik, onjuiste behandeling of slijtage.
- (14) Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

Technische parameters:


Spanning: AC100-240V, 50/60Hz

Lichtbron: 80PCS 3in1 lampkralen

Kanaal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Besturingsmodus: DMX/Auto/Master-Slave/Geluidsgestuurd

1. Beschrijving van de toetsknop

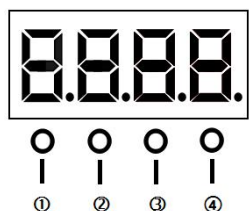

- ① **Functietoets**
- ② **Terug naar het vorige menu**
- ③ **Plus-toets**
- ④ **Min-toets**

2.Menu :

NE E.	Show	Waarde	Beschrijving
1	A001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-2 Kanaal
2	C001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-3 Kanaal
3	d001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-4 Kanaal
4	E001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-6 Kanaal
5	H001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-7 Kanaal
6	L001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-12 Kanaal
7	P001	001 ~ 512	512 Adresinstelling-24 Kanaal
8	r255	000 ~ 255	Pas aan van donker naar licht. Hoe groter de waarde, hoe helderder het rood .
9	G255	000 ~ 255	Pas aan van donker naar licht. Hoe groter de waarde, hoe helderder het groen .
10	b255	000 ~ 255	Pas aan van donker naar licht. Hoe groter de waarde, hoe helderder het blauw .
11	FX00	00 ~ 20	Het stroboscoopeffect start wanneer de waarde boven de 5 ligt en de snelheid toeneemt van langzaam naar snel, waarbij 255 de hoogste stroboscoopsnelheid is.

12	1J00	00 ~ 20	Effect van hardlopen 1, van langzaam naar snel.
13	2J00	00 ~ 20	Running Effect 2, van langzaam naar snel.
14	3J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 3, van langzaam naar snel.
15	4J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 4, snelheid van langzaam naar snel.
16	5J00	00 ~ 20	Effect 5: snelheid neemt toe van langzaam naar snel.
17	6J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 6, snelheid van langzaam naar snel.
18	7J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 7, snelheid neemt toe van langzaam naar snel.
19	8J00	00 ~ 20	Hardloopeffect 8, snelheid van langzaam naar snel.
20	9J00	00 ~ 20	Effect 1-8 cyclus paardenraces, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
21	1d00	00 ~ 20	Rood gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
22	2d00	00 ~ 20	Groen gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
23	3d00	00 ~ 20	Blauw gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
24	4d00	00 ~ 20	Paars gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
25	5d00	00 ~ 20	Geel gradiënteffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
26	6d00	00 ~ 20	Rood, groen, blauw, paars en geel veranderen geleidelijk in een lus, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel.
27	5d05	00 ~ 20	Geluidsgestuurd scrolleffect, waarbij de snelheid toeneemt van langzaam naar snel

3. Kanaalbeschrijving

2-kanaalsmodus (A001)

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFDS TUK1	000-005	Geen effect
	006-016	LED-kleurselectie: Rood
	017-027	LED-kleurselectie: groen
	028-038	LED-kleurselectie: blauw
	039-049	LED-kleurselectie: geel
	050-060	LED-kleurselectie: paars
	061-071	LED-kleurselectie: Blauw
	072-082	LED-kleurselectie: wit
	083-093	Lopend effect -1
	094-104	Lopend effect -2
	105-115	Lopend effect -3
	116-126	Lopend effect -4
	127-137	Lopend effect -5
	138-148	Lopend effect -6
	149-159	Lopend effect -7
	160-170	Lopend effect -8
	171-181	Lopend effect -9
	182-192	Rood gradiënt effect
	193-203	Groen gradiënt effect
	204-214	Blauw gradiënt effect
	215-225	Paars gradiënt effect
	226-236	Geel gradiënt effect
	237-247	Lusgradiënt-effect
	248-255	Geluidscontrole-effect
CH2	000-255	Functiesnelheid, van langzaam naar snel

3-kanaalsmodus (C001) enkelvoudige segmentmodus

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	R rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B blauw dimmen, van donker naar licht

4-kanaalsmodus (d001)

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	RGB totale dimfunctie, van donker naar licht
CH2	000-255	R rood dimmen, van donker naar licht

CH3	000-255	G groen dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	B blauw dimmen, van donker naar licht

6-kanaalsmodus (E001) twee-fasemodus

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	R1 rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G1 groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	R2 rood dimmen, van donker naar licht
CH5	000-255	G2 groen dimmen, van donker naar licht
HOOFD STUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, van donker naar licht

12-kanaalsmodus (L001) vier-segmentmodus

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	R1 rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G1 groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	R2 rood dimmen, van donker naar licht
CH5	000-255	G2 groen dimmen, van donker naar licht
HOOFD STUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 7	000-255	R3 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 8	000-255	G3 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 9	000-255	B3 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 10	000-255	R4 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 11	000-255	G4 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 12	000-255	B4 blauw dimmen, van donker naar licht

7-kanaalsmodus (H001)

Hoofds tuk	Waarde	Instructie
HOOFD STUK1	000-255	RGB totale dimfunctie, van donker naar licht
CH2	000-255	R rood dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	G groen dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	B blauw dimmen, van donker naar licht
CH5	007-255	RGB-stroboscoop
HOOFD STUK 6	000-005	Geen effect
	006-016	LED-kleurselectie: Rood
	017-027	LED-kleurselectie: groen

	028-038	LED-kleurselectie: blauw
	039-049	LED-kleurselectie: geel
	050-060	LED-kleurselectie: paars
	061-071	LED-kleurselectie: Blauw
	072-082	LED-kleurselectie: wit
	083-093	Lopend effect -1
	094-104	Lopend effect -2
	105-115	Lopend effect -3
	116-126	Lopend effect -4
	127-137	Lopend effect -5
	138-148	Lopend effect -6
	149-159	Lopend effect -7
	160-170	Lopend effect -8
	171-181	Lopend effect -9
	182-192	Rood gradiënt effect
	193-203	Groen gradiënt effect
	204-214	Blauw gradiënt effect
	215-225	Paars gradiënt effect
	226-236	Geel gradiënt effect
	237-247	Lusgradiënt-effect
	248-255	Geluidscontrole-effect
Hoofdstuk 7	000-255	Functiesnelheid, van langzaam naar snel

24-kanaalsmodus (P001) acht-segmentmodus


Hoofdstuk	Waarde	Instructie
HOOFDSTUK 1	000-255	R1 rood dimmen, van donker naar licht
CH2	000-255	G1 groen dimmen, van donker naar licht
CH3	000-255	B1 blauw dimmen, van donker naar licht
CH4	000-255	R2 rood dimmen, van donker naar licht
CH5	000-255	G2 groen dimmen, van donker naar licht
HOOFDSTUK 6	000-255	B2 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 7	000-255	R3 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 8	000-255	G3 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 9	000-255	B3 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 10	000-255	R4 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 11	000-255	G4 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 12	000-255	B4 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 13	000-255	R5 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 14	000-255	G5 groen dimmen, van donker naar licht

Hoofdstuk 15	000-255	B5 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 16	000-255	R6 rood dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 17	000-255	G6 groen dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 18	000-255	B6 blauw dimmen, van donker naar licht
Hoofdstuk 19	000-255	R7 rood dimmen, van donker naar licht
CH20	000-255	G7 groen dimmen, van donker naar licht
CH21	000-255	B7 blauw dimmen, van donker naar licht
CH22	000-255	R8 rood dimmen, van donker naar licht
CH23	000-255	G8 groen dimmen, van donker naar licht
CH24	000-255	B8 blauw dimmen, van donker naar licht

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Proszę przeczytać instrukcja obsługi
ostrożnie zanim używać**

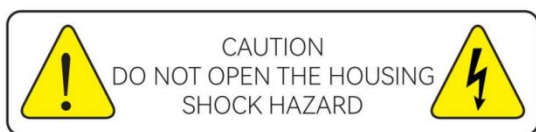

Please read this manual carefully before operating this product.

Instrukcja instalacji i obsługi:

- (1) Podłączony do uziemionego gniazdka elektrycznego.
 - (2) Zainstaluj urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji, w odległości co najmniej 50 cm od jakiejkolwiek powierzchni, i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
 - (3) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy odłączyć urządzenie od zasilania.
 - (4) Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40°C, a maksymalna temperatura otoczenia wynosi 45°C. Nie należy używać urządzenia w wyższych temperaturach .
 - (5) W przypadku wystąpienia usterki należy natychmiast zatrzymać urządzenie i nie naprawiać go samodzielnie. Nieprawidłowa konserwacja może spowodować uszkodzenia i awarie. Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania zgody na naprawę. Można używać wyłącznie tych samych akcesoriów z oryginalnymi częściami i upewnić się, że przewód zasilający nie jest zablokowany ani uszkodzony.
 - (6) Nie należy wystawiać oczu na działanie źródeł światła, ponieważ u osób wrażliwych może to być objawem napadu padaczkowego.
 - (7) Lampy te służą wyłącznie celom dekoracyjnym i nie nadają się do zwykłego oświetlenia domowego.
 - (8) Wymiana bezpiecznika: Odłącz urządzenie od zasilania, wyjmij uchwyt bezpiecznika z jego pierwotnego położenia za pomocą klucza imbusowego, wyjmij przepalony bezpiecznik, wymień bezpiecznik na taki sam o takich samych parametrach, a następnie ponownie obróć śrubę i podłącz urządzenie do głównego źródła zasilania.
 - (9) OSTRZEŻENIE: Przestań używać, jeśli bezpiecznik nadal się przepala po wymianie. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje, dalsze używanie może spowodować poważne uszkodzenia.
 - (10) Zamocuj sprzęt za pomocą otworów na śruby w uchwycie, aby zapewnić solidne zamocowanie sprzętu zapobiegające wibracjom i przesuwaniu się podczas pracy. Zawsze sprawdzaj, czy konstrukcja sprzętu jest wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać obciążenie co najmniej dziesięciokrotnie większe.
 - (11) Urządzenia te powinny być montowane przez fachowców w miejscach, do których nie mogą dotrzeć osoby starsze i dzieci, a także w miejscach, w których nikt nie może przechodzić pod lub nad przejściem dla pieszych.
 - (12) Koniec okresu użytkowania produktu: Ten znak oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych w krajach Wspólnoty Europejskiej, a odpady powinny zostać poddane recyklingowi w celu wspierania zrównoważonego recyklingu zasobów w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Utilite. Jeśli musisz poddać recyklingowi zużyte urządzenia elektryczne, udaj się do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt, aby zapewnić ekologiczny recykling produktu.
 - (13) Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od źródła zasilania, jeśli jest podłączone. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Kurz i brud należy wycierać z produktu czystą szmatką.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się, niewłaściwego użytkowania lub zużycia.

(14) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Parametry techniczne:


Napięcie: AC100-240V, 50/60Hz

Źródło światła: 80szt. koralików lampowych 3w1

Kanał: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Tryb sterowania: DMX/Auto/Master-Slave/Sterowanie dźwiękiem

1. Opis przycisku klawiszowego

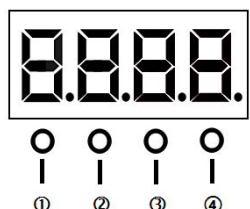

- ① Klawisz funkcyjny
- ② Powrót do poprzedniego menu
- ③ Klucz plus
- ④ Klawisz minus

2.Menu :

NI E.	Pokazy wać	Wartość	Opis
1	A001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-kanał 2
2	C001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-kanał 3
3	d001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-4 Kanał
4	E001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-6 Kanał
5	H001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-7 Kanał
6	L001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-kanał 12
7	P001	001 ~ 512	Ustawienie adresu 512-24 Kanał
8	r255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemnego do jasnego. Im większa wartość, tym jaśniejszy czerwony .
9	G255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemnego do jasnego. Im większa wartość, tym jaśniejszy zielony .
10	b255	000 ~ 255	Dostosuj od ciemnego do jasnego. Im większa wartość, tym jaśniejszy niebieski .

11	FH00	00 ~ 20	Efekt stroboskopowy włącza się, gdy wartość jest większa niż 5, a prędkość zwiększa się od wolnej do dużej – 255 oznacza największą prędkość stroboskopu.
12	1J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 1, od małej do dużej prędkości.
13	2J00	00 ~ 20	Efekt biegu 2, od wolnego do szybkiego tempa.
14	3J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 3, od wolnej do szybkiej prędkości.
15	4J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 4, zmiana prędkości z wolnej na szybką.
16	5J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 5, prędkość wzrasta od wolnej do szybkiej.
17	6J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 6, prędkość od wolnej do szybkiej.
18	7J00	00 ~ 20	Efekt biegu nr 7, prędkość wzrasta od wolnej do szybkiej.
19	8J00	00 ~ 20	Efekt biegu 8, prędkość od wolnej do szybkiej.
20	9J00	00 ~ 20	Efekt wyścigów konnych w cyklu 1-8, ze wzrastającą prędkością od wolnej do szybkiej.
21	1000	00 ~ 20	Efekt czerwonego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
22	2000	00 ~ 20	Efekt zielonego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
23	3000	00 ~ 20	Efekt niebieskiego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
24	4000	00 ~ 20	Efekt fioletowego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
25	5000	00 ~ 20	Efekt żółtego gradientu, przy czym prędkość wzrasta od wolnej do dużej.
26	6000	00 ~ 20	Kolory czerwony, zielony, niebieski, fioletowy i żółty zmieniają się stopniowo w pętli, a prędkość wzrasta od wolnej do szybkiej.

27	500 00 ~ 20	Efekt przewijania sterowany dźwiękiem, ze zwiększającą się prędkością od wolnej do szybkiej
----	-------------	---

3. Opis kanału

Tryb 2-kanałowy (A001)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-005	Brak efektu
	006-016	Wybór koloru diody LED: czerwony
	017-027	Wybór koloru diody LED: zielony
	028-038	Wybór koloru diody LED: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: żółty
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Wybór koloru diody LED: niebieski
	072-082	Wybór koloru diody LED: biały
	083-093	Efekt biegu -1
	094-104	Efekt biegu -2
	105-115	Efekt biegu -3
	116-126	Efekt biegu -4
	127-137	Efekt biegu -5
	138-148	Efekt biegu -6
	149-159	Efekt biegu -7
	160-170	Efekt biegu -8
	171-181	Efekt biegu -9
	182-192	Efekt czerwonego gradientu
	193-203	Efekt zielonego gradientu
	204-214	Efekt niebieskiego gradientu
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Efekt żółtego gradientu
	237-247	Efekt gradientu pętli
	248-255	Efekt kontroli dźwięku
CH2	000-255	Prędkość funkcji, od wolnej do szybkiej

Tryb 3-kanałowy (C001) tryb pojedynczego segmentu

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R przyciemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G zielone przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B niebieskie przyciemnianie, od ciemnego do jasnego

Tryb 4-kanałowy (d001)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	Całkowite przyciemnianie RGB, od ciemnego do jasnego

CH2	000-255	R przyciemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	G zielone przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	B niebieskie przyciemnianie, od ciemnego do jasnego

Tryb 6-kanałowy (E001) tryb dwustopniowy

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G1 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B1 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	R2 ściemnianie czerwone, od ciemnego do jasnego
CH5	000-255	G2 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH6	000-255	B2 przyciemnianie niebieskiego, od ciemnego do jasnego

Tryb 12-kanałowy (L001) tryb czterosegmentowy

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G1 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B1 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	R2 ściemnianie czerwone, od ciemnego do jasnego
CH5	000-255	G2 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH6	000-255	B2 przyciemnianie niebieskiego, od ciemnego do jasnego
CH7	000-255	R3 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH8	000-255	G3 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH9	000-255	B3 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH10	000-255	R4 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH11	000-255	G4 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH12	000-255	B4 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego

Tryb 7-kanałowy (H001)

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	Całkowite przyciemnianie RGB, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	R przyciemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	G zielone przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	B niebieskie przyciemnianie, od ciemnego do jasnego
CH5	007-255	Stroboskop RGB
CH6	000-005	Brak efektu
	006-016	Wybór koloru diody LED: czerwony
	017-027	Wybór koloru diody LED: zielony
	028-038	Wybór koloru diody LED: niebieski
	039-049	Wybór koloru diody LED: żółty
	050-060	Wybór koloru diody LED: fioletowy
	061-071	Wybór koloru diody LED: niebieski
	072-082	Wybór koloru diody LED: biały
	083-093	Efekt biegu -1
	094-104	Efekt biegu -2
	105-115	Efekt biegu -3
	116-126	Efekt biegu -4
	127-137	Efekt biegu -5
	138-148	Efekt biegu -6
	149-159	Efekt biegu -7
	160-170	Efekt biegu -8

	171-181	Efekt biegu -9
	182-192	Efekt czerwonego gradientu
	193-203	Efekt zielonego gradientu
	204-214	Efekt niebieskiego gradientu
	215-225	Efekt fioletowego gradientu
	226-236	Efekt żółtego gradientu
	237-247	Efekt gradientu pętli
	248-255	Efekt kontroli dźwięku
CH7	000-255	Prędkość funkcji, od wolnej do szybkiej


Tryb 24-kanalowy (P001) tryb ośmiosegmentowy

Cz	Wartość	Instrukcja
CH1	000-255	R1 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH2	000-255	G1 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH3	000-255	B1 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH4	000-255	R2 ściemnianie czerwone, od ciemnego do jasnego
CH5	000-255	G2 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH6	000-255	B2 przyciemnianie niebieskiego, od ciemnego do jasnego
CH7	000-255	R3 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH8	000-255	G3 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH9	000-255	B3 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH10	000-255	R4 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH11	000-255	G4 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH12	000-255	B4 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH13	000-255	R5 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH14	000-255	G5 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH15	000-255	B5 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH16	000-255	R6 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH17	000-255	G6 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH18	000-255	B6 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH19	000-255	R7 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH20	000-255	G7 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH21	000-255	B7 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego
CH22	000-255	R8 ściemnianie na czerwono, od ciemnego do jasnego
CH23	000-255	G8 ściemnianie zielone, od ciemnego do jasnego
CH24	000-255	B8 przyciemnianie niebieskie, od ciemnego do jasnego

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**Přečtěte si prosím manuál pečlivě před
použití**

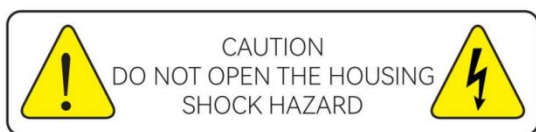

Please read this manual carefully before operating this product.

Návod k instalaci a obsluze:

- (1) Zapojeno do uzemněné elektrické zásuvky.
- (2) Instalujte zařízení na dobře větraném místě alespoň 50 cm od jakéhokoli povrchu a ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány.
- (3) Před jakoukoli operací odpojte zařízení od napájení.
- (4) Okolní teplota by neměla překročit 40°C a maximální okolní teplota je 45°C. Neprovozujte zařízení při vyšších teplotách.
- (5) Pokud dojde k poruše, zařízení by mělo být okamžitě zastaveno a neopravujte zařízení sami. Nesprávná údržba může způsobit poškození a poruchu. Pro schválení opravy kontaktujte technickou podporu. S originálními díly lze použít pouze stejné příslušenství a ujistěte se, že napájecí kabel není zablokován nebo poškozený.
- (6) Nevystavujte oči zdrojům světla, které mohou být u citlivých osob příznakem záchvatu.
- (7) Lampy slouží pouze k dekoraci a nejsou vhodné pro běžné osvětlení domácnosti.
- (8) Výměna pojistky: Odpojte zařízení od zdroje napájení, vyjměte držák pojistky z původní polohy pomocí rewdriveru, vyjměte spálenou pojistku, vyměňte pojistku se stejnými charakteristikami, poté znovu otočte šroubem a připojte zařízení k nadřazenému napájecímu zdroji.
- (9) VAROVÁNÍ: Pokud pojistka po výměně stále přepaluje, přestaňte ji používat. Pro další pokyny kontaktujte zákaznickou podporu, další používání může způsobit vážné poškození.
- (10) Upevněte zařízení pomocí otvorů pro šrouby na držáku, abyste zajistili pevné upevnění zařízení, aby se zabránilo vibracím a pohybu během provozu, a vždy zkontrolujte, zda je konstrukce zařízení dostatečně pevná, aby vydržela zařízení, které je nejméně desetkrát.
- (11) Zařízení musí být upevněno odborníky na místech, kam se starší osoby a děti nedostanou a nikdo nesmí pod přechod pro chodce ani přes něj procházet.
- (12) Konec životnosti produktu: Tato značka označuje, že tento produkt by neměl být vyhazován do domovního odpadu v zemích Evropského společenství a že odpad by měl být recyklován, aby se podpořila udržitelná recyklace zdrojů za účelem ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Pokud potřebujete recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče, navštivte prosím sběrnou elektrospotřebičů nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, abyste zajistili ekologickou recyklaci výrobku.
- (13) Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení, pokud je připojeno. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.
Čistým hadříkem otřete z produktu prach nebo nečistoty.
- Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací, nevhodným použitím nebo opotřebením.
- (14) Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické parametry:


Napětí: AC100-240V, 50/60Hz

Světelný zdroj: 80PCS 3v1 lampových korálků

Kanál: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Režim ovládání: DMX/Auto/Master-Slave/Sound Control

1. Popis klíčového tlačítka

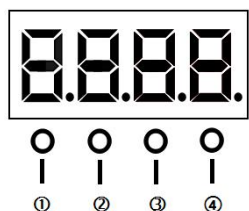

- ① Funkční klávesa
- ② Návrat do předchozí nabídky
- ③ Plus klíč
- ④ Klíč mínus

2.M menu :

ŽÁ DN Ý.	Show	Hodnota	Popis
1	A001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-2 kanál
2	C001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-3 kanál
3	d001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-4 kanál
4	E001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-6 kanálů
5	H001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-7 Kanál
6	L001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy-12 kanálů
7	P001	001 ~ 512	512 Nastavení adresy - 24 kanálů
8	r255	000 ~ 255	Upravte z tmavé na světlou. Čím větší hodnota, tím jasnější červená .
9	G255	000 ~ 255	Upravte z tmavé na světlou. Čím větší hodnota, tím jasnější je zelená .
10	b255	000 ~ 255	Upravte z tmavé na světlou. Čím větší hodnota, tím jasnější modrá .
11	FX00	00 ~ 20	Stroboskopický efekt začíná, když je hodnota vyšší než 5, a rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou, přičemž 255 je nejvyšší rychlost stroboskopu.

12	1J00	00 ~ 20	Efekt běhu 1, z pomalé do vysoké rychlosti.
13	2J00	00 ~ 20	Running Effect 2, od pomalé k rychlé rychlosti.
14	3J00	00 ~ 20	Efekt běhu 3, z pomalé do vysoké rychlosti.
15	4J00	00 ~ 20	Efekt běhu 4, rychlost z pomalé na rychlou.
16	5J00	00 ~ 20	Efekt běhu 5, rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
17	6J00	00 ~ 20	Efekt běhu 6, rychlost z pomalé na rychlou.
18	7J00	00 ~ 20	Efekt běhu 7, rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
19	8J00	00 ~ 20	Efekt běhu 8, rychlost z pomalé na rychlou.
20	9J00	00 ~ 20	Efekt 1-8 cyklů koňských dostihů, s rostoucí rychlostí z pomalé na rychlou.
21	1d00	00 ~ 20	Efekt červeného gradientu se zvyšující se rychlostí z pomalé na rychlou.
22	2d00	00 ~ 20	Efekt zeleného gradientu s rychlostí narůstající z pomalé na rychlou.
23	3d00	00 ~ 20	Efekt modrého gradientu, přičemž rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
24	4d00	00 ~ 20	Efekt fialového gradientu se zvyšující se rychlostí z pomalé na rychlou.
25	5d00	00 ~ 20	Efekt žlutého přechodu, s rostoucí rychlostí z pomalé na rychlou.
26	6d00	00 ~ 20	Červená, zelená, modrá, fialová a žlutá se postupně mění ve smyčce, přičemž rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou.
27	5u00	00 ~ 20	Zvukově řízený efekt rolování, přičemž rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou

3. Popis kanálu

2kanálový režim (A001)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-005	Žádný efekt
	006-016	Výběr barvy LED: červená
	017-027	Výběr barvy LED: zelená
	028-038	Výběr barvy LED: modrá
	039-049	Výběr barvy LED: žlutá
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Výběr barvy LED: Modrá
	072-082	Výběr barvy LED: bílá
	083-093	Průběžný efekt -1
	094-104	Průběžný efekt -2
	105-115	Průběžný efekt -3
	116-126	Průběžný efekt -4
	127-137	Průběžný efekt -5
	138-148	Průběžný efekt -6
	149-159	Průběžný efekt -7
	160-170	Průběžný efekt -8
	171-181	Průběžný efekt -9
	182-192	Červený přechodový efekt
	193-203	Zelený přechodový efekt
	204-214	Modrý přechodový efekt
	215-225	Fialový přechodový efekt
	226-236	Žlutý přechodový efekt
	237-247	Efekt přechodu smyčky
	248-255	Efekt ovládání zvuku
CH2	000-255	Rychlost funkce, od pomalé po rychlou

3kanálový režim (C001) režim jednoho segmentu

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B modré stmívání, od tmavé po jasnou

4kanálový režim (d001)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	Úplné ztmavení RGB, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	R červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	G zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	B modré stmívání, od tmavé po jasnou

6kanálový režim (E001) dvoustupňový režim

Ch	Hodnota	Návod
----	---------	-------

CH1	000-255	R1 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 modré stmívání, od tmavé po jasnou

12kanálový režim (L001) čtyřsegmentový režim

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH7	000-255	R3 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH9	000-255	B3 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH10	000-255	R4 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH12	000-255	B4 modré stmívání, od tmavé po jasnou

7kanálový režim (H001)

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	Úplné ztmavení RGB, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	R červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	G zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	B modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	007-255	RGB stroboskop
CH6	000-005	Žádný efekt
	006-016	Výběr barvy LED: červená
	017-027	Výběr barvy LED: zelená
	028-038	Výběr barvy LED: modrá
	039-049	Výběr barvy LED: žlutá
	050-060	Výběr barvy LED: fialová
	061-071	Výběr barvy LED: Modrá
	072-082	Výběr barvy LED: bílá
	083-093	Průběžný efekt -1
	094-104	Průběžný efekt -2
	105-115	Průběžný efekt -3
	116-126	Průběžný efekt -4
	127-137	Průběžný efekt -5
	138-148	Průběžný efekt -6
	149-159	Průběžný efekt -7
	160-170	Průběžný efekt -8
	171-181	Průběžný efekt -9
	182-192	Červený přechodový efekt
	193-203	Zelený přechodový efekt
	204-214	Modrý přechodový efekt
	215-225	Fialový přechodový efekt

	226-236	Žlutý přechodový efekt
	237-247	Efekt přechodu smyčky
	248-255	Efekt ovládání zvuku
CH7	000-255	Rychlost funkce, od pomalé po rychlou


24kanálový režim (P001) režim osmi segmentů

Ch	Hodnota	Návod
CH1	000-255	R1 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH2	000-255	G1 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH3	000-255	B1 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH4	000-255	R2 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH5	000-255	G2 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH6	000-255	B2 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH7	000-255	R3 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH8	000-255	G3 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH9	000-255	B3 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH10	000-255	R4 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH11	000-255	G4 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH12	000-255	B4 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH13	000-255	R5 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH14	000-255	G5 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH15	000-255	B5 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH16	000-255	R6 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH17	000-255	G6 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH18	000-255	B6 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH19	000-255	R7 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH20	000-255	G7 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH21	000-255	B7 modré stmívání, od tmavé po jasnou
CH22	000-255	R8 červené stmívání, od tmavé po jasnou
CH23	000-255	G8 zelené stmívání, od tmavé po jasnou
CH24	000-255	B8 modré stmívání, od tmavé po jasnou

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



**Kérjük, olvassa el a kézikönyvét gondosan
előtt használat**

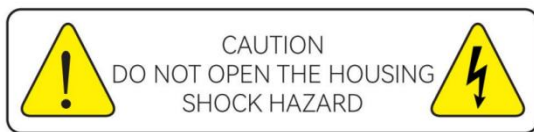

Please read this manual carefully before operating this product.

Beépítési és kezelési útmutató:

- (1) Földelt konnektorba csatlakozik.
- (2) Szerelje fel a berendezést jól szellőző helyre, legalább 50 cm-re minden felülettől, és ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva.
- (3) Bármilyen művelet előtt válassza le a berendezést az áramellátásról.
- (4) A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C-ot, a maximális környezeti hőmérséklet pedig 45 °C. Ne működtesse a készüléket magasabb hőmérsékleten .
- (5) A berendezést azonnal le kell állítani, ha hiba lép fel, és ne saját maga javítsa meg a berendezést. A nem megfelelő karbantartás károsodást és hibás működést okozhat. A javítás jóváhagyásához forduljon a műszaki támogatáshoz. Csak ugyanazok a tartozékok használhatók az eredeti alkatrészekhez, és ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen blokkolva vagy sérült.
- (6) Ne tegye ki a szemét fényforrásoknak, mert ez érzékeny embereknél rohamok jele lehet.
- (7) A lámpák csak dekorációra szolgálnak, szokásos háztartási világításra nem alkalmasak.
- (8) A biztosíték cseréje: Húzza ki a készüléket a konnektorból, vegye ki a biztosítéktartót az eredeti helyéről a csavarhúzóval , vegye ki a kiégett biztosítékot, cserélje ki az azonos tulajdonságú biztosítékot, majd forgassa el újra a csavart, és csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
- (9) FIGYELMEZTETÉS: Hagyja abba a használatát, ha a biztosíték a csere után is kiolvad. További útmutatásért forduljon az ügyfélszolgálatához, mert a folyamatos használat súlyos károkat okozhat.
- (10) Rögzítse a berendezést a konzolon lévő csavarlyukakkal annak biztosítására, hogy a berendezés szilárdan rögzítve legyen, hogy megakadályozza a vibrációt és a működés közbeni elmozdulást, és mindig ellenőrizze, hogy a berendezés szerkezete elég erős-e ahhoz, hogy ellenálljon a legalább tízszeres berendezésnek.
- (11) A felszerelést szakemberekkel kell rögzíteni olyan helyen, ahol idősek és gyermekek nem férhetnek hozzá, és a gyalogátkelőhely alatt vagy fölött senki sem haladhat át.
- (12) A termék élettartamának vége: Ez a jel azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni az Európai Közösség országaiban, és a hulladékot újra kell hasznosítani az erőforrások fenntartható újrahasznosításának támogatása érdekében a környezet és az emberi egészség védelme érdekében. Ha újra kell hasznosítani a használt elektromos készülékeket, kérjük, keresse fel az elektromos készülékek gyűjtőközpontját, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta, hogy biztosítsa a termék környezetbarát újrahasznosítását.
- (13) A készülék tisztítása előtt húzza ki az áramforrásból, ha csatlakoztatva van. Ne használjon erős tisztítószereket.

Tiszta ruhával törölje le a port vagy a szennyeződést a termékről.

Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből, nem rendeltetésszerű használatból vagy elhasználódásból eredő károkért.

(14) A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Műszaki paraméterek:


Feszültség: AC100-240V, 50/60Hz

Fényforrás: 80 DB 3 az 1-ben lámpagyöngy

Csatorna: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Vezérlési mód: DMX/Auto/Master-Slave/Hangvezérlés

1. Kulcsgomb leírása

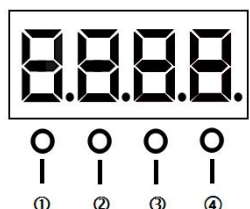

- ① Funkcióbillentyű
- ② Visszatérés az előző menühöz
- ③ Plusz kulcs
- ④ Mínusz gomb

2.M menü :

NE M.	Megmu tat	Érték	Leírás
1	A001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-2 Csatorna
2	C001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-3 Csatorna
3	d001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-4 Csatorna
4	E001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-6 Csatorna
5	H001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-7 Csatorna
6	L001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-12 Csatorna
7	P001	001 ~ 512	512 Címbeállítás-24 Csatorna
8	r-255	000 ~ 255	Sötétről világosra állítsa. Minél nagyobb az érték, annál világosabb a piros .
9	G255	000 ~ 255	Sötétről világosra állítsa. Minél nagyobb az érték, annál világosabb a zöld .
10	b255	000 ~ 255	Sötétről világosra állítsa. Minél nagyobb az érték, annál világosabb a kék .

11	FH00	00 ~ 20	A villogó effektus akkor indul el, ha az érték 5 felett van, és a sebesség lassúról gyorsra növekszik, ahol a 255 a leggyorsabb villogási sebesség.
12	1J00	00 ~ 20	Futó effektus 1, lassúról gyors sebességre.
13	2J00	00 ~ 20	Futó effektus 2, lassútól gyorsig.
14	3J00	00 ~ 20	3. futóeffektus, lassúról gyorsra.
15	4J00	00 ~ 20	Futóhatás 4, sebesség lassúról gyorsra.
16	5J00	00 ~ 20	Futóhatás 5, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
17	6J00	00 ~ 20	Futóhatás 6, sebesség lassúról gyorsra.
18	7J00	00 ~ 20	Futóhatás 7, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
19	8J00	00 ~ 20	Futóhatás 8, sebesség lassúról gyorsra.
20	9J00	00 ~ 20	Hatás 1-8 ciklusú lóverseny, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
21	100P1	00 ~ 20	Vörös gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
22	200P2	00 ~ 20	Zöld gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
23	300P3	00 ~ 20	Kék gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
24	400P4	00 ~ 20	Lila gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
25	500P5	00 ~ 20	Sárga gradiens hatás, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.
26	600P9	00 ~ 20	A piros, a zöld, a kék, a lila és a sárga fokozatosan váltakozik egy hurokban, a sebesség lassúról gyorsra növekszik.

27	500 00 ~ 20	Hangvezérelt görgető effektus, a sebesség lassúról gyorsra növekszik
----	-------------	--

3. Csatorna leírása

2 csatornás mód (A001)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-005	Nincs hatás
	006-016	LED színválaszték: piros
	017-027	LED színválaszték: zöld
	028-038	LED színválaszték: kék
	039-049	LED színválaszték: sárga
	050-060	LED színválaszték: lila
	061-071	LED színválaszték: kék
	072-082	LED színválaszték: fehér
	083-093	Futóhatás -1
	094-104	Futóhatás -2
	105-115	Futóhatás -3
	116-126	Futóhatás -4
	127-137	Futóhatás -5
	138-148	Futóhatás -6
	149-159	Futóhatás -7
	160-170	Futóhatás -8
	171-181	Futóhatás -9
	182-192	Piros gradiens hatás
	193-203	Zöld gradiens hatás
	204-214	Kék színátmenet hatás
	215-225	Lila gradiens hatás
	226-236	Sárga gradiens hatás
	237-247	Loop gradiens hatás
	248-255	Hangvezérlő effektus
CH2	000-255	Működési sebesség, lassútól a gyorsig

3-csatornás mód (C001) egyszegmenses mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R piros halványítás, sötétről világosra
CH2	000-255	G zöld halványítás, sötétből világosig
CH3	000-255	B kék tompítás, sötétből világosig

4 csatornás mód (d001)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	RGB teljes tompítás, sötétből világosig

CH2	000-255	R piros halványítás, sötéttről világosra
CH3	000-255	G zöld halványítás, sötéttről világosig
CH4	000-255	B kék tompítás, sötéttről világosig

6 csatornás mód (E001) kétlépcsős mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, sötéttről világosig
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, sötéttről világosig
CH3	000-255	B1 kék fényerő, sötéttről világosig
CH4	000-255	R2 piros tompítás, sötéttről világosig
CH5	000-255	G2 zöld tompítás, sötéttről világosig
CH6	000-255	B2 kék tompítás, sötéttről világosig

12 csatornás mód (L001) négyszegmenses mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, sötéttről világosig
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, sötéttről világosig
CH3	000-255	B1 kék fényerő, sötéttről világosig
CH4	000-255	R2 piros tompítás, sötéttről világosig
CH5	000-255	G2 zöld tompítás, sötéttről világosig
CH6	000-255	B2 kék tompítás, sötéttről világosig
CH7	000-255	R3 piros tompítás, sötéttről világosig
CH8	000-255	G3 zöld tompítás, sötéttről világosig
CH9	000-255	B3 kék fényerő, sötéttről világosig
CH10	000-255	R4 piros tompítás, sötéttről világosig
CH11	000-255	G4 zöld tompítás, sötéttről világosig
CH12	000-255	B4 kék fényerő, sötéttről világosig

7 csatornás mód (H001)

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	RGB teljes tompítás, sötéttről világosig
CH2	000-255	R piros halványítás, sötéttről világosra
CH3	000-255	G zöld halványítás, sötéttről világosig
CH4	000-255	B kék tompítás, sötéttről világosig
CH5	007-255	RGB stroboszkóp
CH6	000-005	Nincs hatás
	006-016	LED színválaszték: piros
	017-027	LED színválaszték: zöld
	028-038	LED színválaszték: kék
	039-049	LED színválaszték: sárga
	050-060	LED színválaszték: lila
	061-071	LED színválaszték: kék
	072-082	LED színválaszték: fehér
	083-093	Futóhatás -1
	094-104	Futóhatás -2
	105-115	Futóhatás -3
	116-126	Futóhatás -4
	127-137	Futóhatás -5
	138-148	Futóhatás -6
	149-159	Futóhatás -7
	160-170	Futóhatás -8

	171-181	Futóhatás -9
	182-192	Piros gradiens hatás
	193-203	Zöld gradiens hatás
	204-214	Kék színátmenet hatás
	215-225	Lila gradiens hatás
	226-236	Sárga gradiens hatás
	237-247	Loop gradiens hatás
	248-255	Hangvezérlő effektus
CH7	000-255	Működési sebesség, lassútól a gyorsig


24 csatornás mód (P001) nyolcszegmenses mód

Ch	Érték	Oktatás
CH1	000-255	R1 piros tompítás, sötétől világosig
CH2	000-255	G1 zöld tompítás, sötétől világosig
CH3	000-255	B1 kék fényerő, sötétől világosig
CH4	000-255	R2 piros tompítás, sötétől világosig
CH5	000-255	G2 zöld tompítás, sötétől világosig
CH6	000-255	B2 kék tompítás, sötétől világosig
CH7	000-255	R3 piros tompítás, sötétől világosig
CH8	000-255	G3 zöld tompítás, sötétől világosig
CH9	000-255	B3 kék fényerő, sötétől világosig
CH10	000-255	R4 piros tompítás, sötétől világosig
CH11	000-255	G4 zöld tompítás, sötétől világosig
CH12	000-255	B4 kék fényerő, sötétől világosig
CH13	000-255	R5 piros tompítás, sötétől világosig
CH14	000-255	G5 zöld tompítás, sötétől világosig
CH15	000-255	B5 kék fényerő, sötétől világosig
CH16	000-255	R6 piros tompítás, sötétől világosig
CH17	000-255	G6 zöld tompítás, sötétől világosig
CH18	000-255	B6 kék fényerő, sötétől világosig
CH19	000-255	R7 piros tompítás, sötétől világosig
CH20	000-255	G7 zöld tompítás, sötétől világosig
CH21	000-255	B7 kék tompítás, sötétől világosig
CH22	000-255	R8 piros halványítás, sötétől világosig
CH23	000-255	G8 zöld tompítás, sötétől világosig
CH24	000-255	B8 kék fényerő, sötétől világosig

MANUALE D'USO



**Per favore leggi il manuale con attenzione
Prima utilizzo**

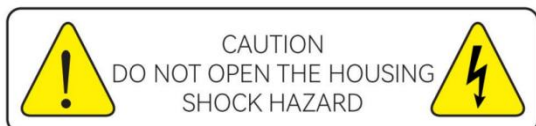

Please read this manual carefully before operating this product.

Istruzioni per l'installazione e l'uso:


- (1) Collegato a una presa di corrente con messa a terra.
 - (2) Installare l'apparecchiatura in un luogo ben ventilato ad almeno 50 cm da qualsiasi superficie e assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.
 - (3) Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione.
 - (4) La temperatura ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura ambiente massima è di 45°C. Non utilizzare il dispositivo a temperature più elevate .
 - (5) L'apparecchiatura deve essere fermata immediatamente, se si verifica un guasto, e non ripararla da soli. Una manutenzione impropria può causare danni e malfunzionamenti. Contattare il supporto tecnico per l'approvazione della riparazione. Solo gli stessi accessori possono essere utilizzati con le parti originali e assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.
 - (6) Non esporre gli occhi a fonti luminose, che possono essere un segno di crisi convulsiva nelle persone sensibili.
 - (7) Le lampade sono utilizzate solo a scopo decorativo e non sono adatte alla normale illuminazione domestica.
 - (8) Sostituzione del fusibile: scollegare il dispositivo dall'alimentazione, rimuovere il portafusibile dalla sua posizione originale con un cacciavite , estrarre il fusibile bruciato, sostituire il fusibile con uno con le stesse caratteristiche, quindi ruotare nuovamente la vite e collegare il dispositivo all'alimentazione superiore.
 - (9) ATTENZIONE: interrompere l'utilizzo se il fusibile continua a saltare dopo la sostituzione. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni, l'uso continuato può causare gravi danni.
 - (10) Fissare l'attrezzatura con i fori per le viti sulla staffa per garantire che l'attrezzatura sia fissata saldamente per evitare vibrazioni e movimenti durante il funzionamento e verificare sempre che la struttura dell'attrezzatura sia sufficientemente robusta per resistere ad attrezzature che sono almeno dieci volte.
 - (11) L'attrezzatura deve essere installata da professionisti in luoghi che non siano raggiungibili da anziani e bambini e che nessuno possa passare sotto o sopra le strisce pedonali.
 - (12) Fine del ciclo di vita del prodotto: questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici nei paesi della Comunità Europea e che i rifiuti devono essere riciclati per supportare il riciclaggio sostenibile delle risorse al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana Utilizzare. Se è necessario riciclare elettrodomestici usati, recarsi presso un centro di raccolta di elettrodomestici o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per garantire il riciclaggio ecologico del prodotto.
 - (13) Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione, se collegata. Non utilizzare detergenti aggressivi.
- Rimuovere la polvere o lo sporco dal prodotto con un panno pulito.
- Non siamo responsabili per danni causati da una manipolazione scorretta, da un uso improprio o da usura.
- (14) Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Parametri tecnici:

Tensione: AC100-240V, 50/60Hz

Sorgente luminosa: 80 perline per lampada 3 in 1
 Canale: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH
 Modalità di controllo: DMX/Auto/Master-Slave/Controllo audio

1. Descrizione del pulsante chiave

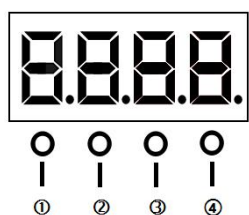

- ① **Tasto funzione**
- ② **Torna al menu precedente**
- ③ **Tasto più**
- ④ **Tasto meno**

2. Menu :

NO .	Spettacolo	Valore	Descrizione
1	A001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-2 Canale
2	C001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-3 Canale
3	d001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-4 canali
4	E001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-6 Canale
5	H001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-7 Canale
6	L001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-12 Canale
7	P001	001 ~ 512	512 Impostazione indirizzo-24 Canale
8	r255	000 ~ 255	Regola da scuro a chiaro. Maggiore è il valore, più luminoso è il rosso .
9	G255	000 ~ 255	Regola da scuro a chiaro. Maggiore è il valore, più luminoso è il verde .
10	b255	000 ~ 255	Regola da scuro a chiaro. Maggiore è il valore, più luminoso è il blu .
11	FX00	00 ~ 20	L'effetto stroboscopico si attiva quando il valore è superiore a 5 e la velocità aumenta da lenta a veloce, con 255 che rappresenta la velocità stroboscopica più elevata.
12	1J00	00 ~ 20	Effetto corsa 1, da velocità lenta a velocità veloce.

13	2J00	00 ~ 20	Effetto corsa 2, da velocità lenta a velocità veloce.
14	3J00	00 ~ 20	Effetto corsa 3, da velocità lenta a velocità veloce.
15	4J00	00 ~ 20	Effetto corsa 4, velocità da lenta a veloce.
16	5J00	00 ~ 20	Effetto corsa 5, la velocità aumenta da lenta a veloce.
17	6J00	00 ~ 20	Effetto corsa 6, velocità da lenta a veloce.
18	7J00	00 ~ 20	Effetto corsa 7, la velocità aumenta da lenta a veloce.
19	8J00	00 ~ 20	Effetto corsa 8, velocità da lenta a veloce.
20	9J00	00 ~ 20	Effetto 1-8 corse di cavalli, con velocità crescente da lenta a veloce.
21	1000	00 ~ 20	Effetto gradiente rosso, con velocità crescente da lenta a veloce.
22	2000	00 ~ 20	Effetto gradiente verde, con velocità crescente da lenta a veloce.
23	3000	00 ~ 20	Effetto gradiente blu, con velocità crescente da lenta a veloce.
24	4000	00 ~ 20	Effetto gradiente viola, con velocità crescente da lenta a veloce.
25	5000	00 ~ 20	Effetto gradiente giallo, con velocità crescente da lenta a veloce.
26	6000	00 ~ 20	Il rosso, il verde, il blu, il viola e il giallo cambiano gradualmente in un ciclo, con una velocità che aumenta da lenta a veloce.
27	5005	00 ~ 20	Effetto di scorrimento controllato dal suono, con velocità crescente da lenta a veloce

3. Descrizione del canale

Modalità a 2 canali (A001)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-005	Nessun effetto
	006-016	Selezione del colore del LED: rosso
	017-027	Selezione del colore del LED: verde
	028-038	Selezione del colore del LED: blu
	039-049	Selezione del colore del LED: giallo
	050-060	Selezione del colore del LED: viola
	061-071	Selezione del colore del LED: blu
	072-082	Selezione del colore del LED: bianco
	083-093	Effetto corsa -1
	094-104	Effetto corsa -2
	105-115	Effetto corsa -3
	116-126	Effetto corsa -4
	127-137	Effetto corsa -5
	138-148	Effetto corsa -6
	149-159	Effetto corsa -7
	160-170	Effetto corsa -8
	171-181	Effetto corsa -9
	182-192	Effetto sfumato rosso
	193-203	Effetto gradiente verde
	204-214	Effetto gradiente blu
	215-225	Effetto sfumato viola
	226-236	Effetto sfumato giallo
	237-247	Effetto gradiente loop
	248-255	Effetto di controllo del suono
CAP2	000-255	Velocità della funzione, da lenta a veloce

Modalità a 3 canali (C001) modalità a segmento singolo

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G verde attenuazione, da scuro a luminoso
CAP3	000-255	B blu oscuramento, da scuro a luminoso

Modalità a 4 canali (d001)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	Oscuramento totale RGB, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAP3	000-255	G verde attenuazione, da scuro a luminoso
CH4	000-255	B blu oscuramento, da scuro a luminoso

Modalità a 6 canali (E001) modalità a due stadi

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo	000-255	G2 oscuramento verde, da scuro a luminoso

5		
Capitolo 6	000-255	B2 oscuramento blu, da scuro a luminoso

Modalità a 12 canali (L001) modalità a quattro segmenti

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo 5	000-255	G2 oscuramento verde, da scuro a luminoso
Capitolo 6	000-255	B2 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP7	000-255	R3 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP8	000-255	G3 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP9	000-255	B3 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP10	000-255	R4 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP11	000-255	G4 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP12	000-255	B4 oscuramento blu, da scuro a luminoso

Modalità a 7 canali (H001)

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	Oscuramento totale RGB, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	R rosso che si attenua, da scuro a luminoso
CAP3	000-255	G verde attenuazione, da scuro a luminoso
CH4	000-255	B blu oscuramento, da scuro a luminoso
Capitolo 5	007-255	Strobo RGB
Capitolo 6	000-005	Nessun effetto
	006-016	Selezione del colore del LED: rosso
	017-027	Selezione del colore del LED: verde
	028-038	Selezione del colore del LED: blu
	039-049	Selezione del colore del LED: giallo
	050-060	Selezione del colore del LED: viola
	061-071	Selezione del colore del LED: blu
	072-082	Selezione del colore del LED: bianco
	083-093	Effetto corsa -1
	094-104	Effetto corsa -2
	105-115	Effetto corsa -3
	116-126	Effetto corsa -4
	127-137	Effetto corsa -5
	138-148	Effetto corsa -6
	149-159	Effetto corsa -7
	160-170	Effetto corsa -8
	171-181	Effetto corsa -9
	182-192	Effetto sfumato rosso
	193-203	Effetto gradiente verde
	204-214	Effetto gradiente blu
	215-225	Effetto sfumato viola
	226-236	Effetto sfumato giallo

	237-247	Effetto gradiente loop
	248-255	Effetto di controllo del suono
CAP7	000-255	Velocità della funzione, da lenta a veloce


Modalità a 24 canali (P001) modalità a otto segmenti

Cap	Valore	Istruzione
CAP1	000-255	R1 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP2	000-255	G1 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP3	000-255	B1 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH4	000-255	R2 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
Capitolo 5	000-255	G2 oscuramento verde, da scuro a luminoso
Capitolo 6	000-255	B2 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP7	000-255	R3 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP8	000-255	G3 oscuramento verde, da scuro a chiaro
CAP9	000-255	B3 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP10	000-255	R4 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP11	000-255	G4 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP12	000-255	B4 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP13	000-255	R5 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP14	000-255	G5 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP15	000-255	B5 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP16	000-255	R6 oscuramento rosso, da scuro a luminoso
CAP17	000-255	G6 verde oscuramento, da scuro a luminoso
CAP18	000-255	B6 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CAP19	000-255	R7 rosso oscurante, da scuro a luminoso
CH20	000-255	G7 oscuramento verde, da scuro a luminoso
CH21	000-255	B7 oscuramento blu, da scuro a luminoso
CH22	000-255	R8 rosso oscurante, da scuro a chiaro
CH23	000-255	G8 verde oscurante, da scuro a luminoso
CH24	000-255	B8 oscuramento blu, da scuro a luminoso

MANUEL D'UTILISATION



**Veuillez lire le manuel avec soin avant
utiliser**

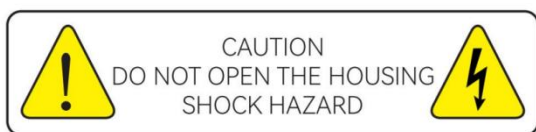

Please read this manual carefully before operating this product.

Instructions d'installation et d'utilisation :

- (1) Branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- (2) Installez l'équipement dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm de toute surface, et assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas obstruées.
- (3) Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique avant toute opération.
- (4) La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C et la température ambiante maximale est de 45°C. N'utilisez pas l'appareil à des températures plus élevées .
- (5) L'équipement doit être arrêté immédiatement en cas de panne et ne pas réparer l'équipement par vous-même. Un entretien inapproprié peut entraîner des dommages et un dysfonctionnement. Contactez le support technique pour obtenir l'approbation de la réparation. Seuls les mêmes accessoires peuvent être utilisés avec les pièces d'origine et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé.
- (6) N'exposez pas vos yeux à des sources lumineuses, ce qui peut être le signe d'une crise chez les personnes sensibles.
- (7) Les lampes sont uniquement utilisées à des fins décoratives et ne conviennent pas à l'éclairage domestique ordinaire.
- (8) Remplacement du fusible : Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le porte-fusible de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis, retirez le fusible grillé, remplacez le fusible par les mêmes caractéristiques, puis faites tourner à nouveau la vis et connectez l'appareil à l'alimentation électrique supérieure.
- (9) AVERTISSEMENT : arrêtez de l'utiliser si le fusible continue de griller après avoir été remplacé. Veuillez contacter le service client pour obtenir des instructions supplémentaires, une utilisation continue peut entraîner de graves dommages.
- (10) Fixez l'équipement avec les trous de vis sur le support pour vous assurer que l'équipement est fermement fixé pour éviter les vibrations et les mouvements pendant le fonctionnement, et vérifiez toujours si la structure de l'équipement est suffisamment solide pour résister à un équipement au moins dix fois.
- (11) L'équipement doit être fixé par des professionnels dans des endroits inaccessibles aux personnes âgées et aux enfants, et personne ne peut passer en dessous ou au dessus du passage pour piétons.
- (12) Fin de vie du produit : Ce signe indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans les pays de la Communauté européenne et que les déchets doivent être recyclés pour soutenir le recyclage durable des ressources afin de protéger l'environnement et la santé humaine. Si vous devez recycler des appareils électriques usagés, veuillez vous rendre dans un centre de collecte d'appareils électriques ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour assurer le recyclage écologique du produit.

(13) Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation si elle est connectée. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs.

Essayez la poussière ou la saleté du produit avec un chiffon propre.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation ou l'usure.

(14) Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Paramètres techniques :


Tension : 100-240 V CA, 50/60 Hz

Source de lumière : 80 perles de lampe 3 en 1

Chaîne : 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Mode de contrôle : DMX/Auto/Maître-Esclave/Contrôle sonore

1. Description des boutons clés

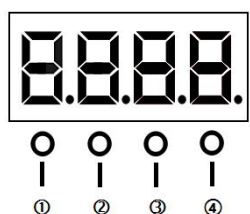

- ① Touche de fonction
- ② Retour au menu précédent
- ③ Touche Plus
- ④ Touche moins

2 .Menu :

NO N.	Montrer	Valeur	Description
1	A001	001 ~ 512	512 Réglage d'adresse - 2 canaux
2	C001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 3 canaux
3	d001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 4 canaux
4	E001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 6 canaux
5	H001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 7 canaux
6	L001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 12 canaux
7	P001	001 ~ 512	Réglage d'adresse 512 - 24 canaux
8	r-255	000 ~ 255	Ajustez du foncé au clair. Plus la valeur est élevée, plus le rouge est clair .

9	0255	000 ~ 255	Ajustez du foncé au clair. Plus la valeur est élevée, plus le vert est clair .
10	0255	000 ~ 255	Ajustez du foncé au clair. Plus la valeur est élevée, plus le bleu est clair .
11	FH00	00 ~ 20	L'effet stroboscopique démarre lorsque la valeur est supérieure à 5 et la vitesse augmente de lente à rapide, 255 étant la vitesse stroboscopique la plus rapide.
12	1J00	00 ~ 20	Effet de course 1, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
13	2J00	00 ~ 20	Effet de course 2, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
14	3J00	00 ~ 20	Effet de course 3, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
15	4J00	00 ~ 20	Effet de course 4, vitesse de lente à rapide.
16	5J00	00 ~ 20	Effet de course 5, la vitesse augmente de lente à rapide.
17	6J00	00 ~ 20	Effet de course 6, vitesse de lente à rapide.
18	7J00	00 ~ 20	Effet de course 7, la vitesse augmente de lente à rapide.
19	8J00	00 ~ 20	Effet de course 8, vitesse de lente à rapide.
20	9J00	00 ~ 20	Effet 1-8 cycles de courses de chevaux, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
21	1d00	00 ~ 20	Effet de dégradé rouge, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
22	2d00	00 ~ 20	Effet de dégradé vert, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
23	3d00	00 ~ 20	Effet de dégradé bleu, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
24	4d00	00 ~ 20	Effet de dégradé violet, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.

25	5000	00 ~ 20	Effet de dégradé jaune, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
26	6000	00 ~ 20	Le rouge, le vert, le bleu, le violet et le jaune changent progressivement en boucle, avec une vitesse augmentant de lente à rapide.
27	5000	00 ~ 20	Effet de défilement contrôlé par le son, avec une vitesse augmentant de lente à rapide

3. Description de la chaîne

Mode 2 canaux (A001)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-005	Aucun effet
	006-016	Sélection de couleur LED : Rouge
	017-027	Sélection de couleur LED : vert
	028-038	Sélection de couleur LED : bleu
	039-049	Sélection de couleur LED : jaune
	050-060	Sélection de couleur LED : violet
	061-071	Sélection de couleur LED : Bleu
	072-082	Sélection de couleur LED : blanc
	083-093	Effet de course -1
	094-104	Effet de course -2
	105-115	Effet de course -3
	116-126	Effet de course -4
	127-137	Effet de course -5
	138-148	Effet de course -6
	149-159	Effet de course -7
	160-170	Effet de course -8
	171-181	Effet de course -9
	182-192	Effet dégradé rouge
	193-203	Effet de dégradé vert
	204-214	Effet dégradé bleu
	215-225	Effet dégradé violet
	226-236	Effet dégradé jaune
	237-247	Effet de dégradé en boucle
	248-255	Effet de contrôle du son
CH2	000-255	Vitesse de fonctionnement, de lent à rapide

Mode 3 canaux (C001) mode segment unique

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair

CH2	000-255	G gradation verte, du foncé au clair
CH3	000-255	B gradation bleue, du foncé au clair

Mode 4 canaux (d001)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	Gradation totale RVB, du sombre au clair
CH2	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH3	000-255	G gradation verte, du foncé au clair
CH4	000-255	B gradation bleue, du foncé au clair

Mode 6 canaux (E001) mode deux étapes

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH3	000-255	B1 gradation bleue, du foncé au clair
CH4	000-255	Gradation du rouge R2, du sombre au clair
CH5	000-255	Gradation verte G2, du sombre au clair
CH6	000-255	Gradation bleue B2, du foncé au clair

Mode 12 canaux (L001) mode quatre segments

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH3	000-255	B1 gradation bleue, du foncé au clair
CH4	000-255	Gradation du rouge R2, du sombre au clair
CH5	000-255	Gradation verte G2, du sombre au clair
CH6	000-255	Gradation bleue B2, du foncé au clair
CH7	000-255	Gradation du rouge R3, du sombre au clair
CH8	000-255	Gradation verte G3, du sombre au clair
CH9	000-255	Gradation bleue B3, du foncé au clair
CH10	000-255	Gradation rouge R4, du sombre au clair
CH11	000-255	Variation de la lumière verte G4, du plus sombre au plus clair
CH12	000-255	Gradation bleue B4, du plus sombre au plus clair

Mode 7 canaux (H001)

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	Gradation totale RVB, du sombre au clair
CH2	000-255	R gradation rouge, du sombre au clair
CH3	000-255	G gradation verte, du foncé au clair
CH4	000-255	B gradation bleue, du foncé au clair
CH5	007-255	Stroboscope RVB
CH6	000-005	Aucun effet
	006-016	Sélection de couleur LED : Rouge
	017-027	Sélection de couleur LED : vert
	028-038	Sélection de couleur LED : bleu
	039-049	Sélection de couleur LED : jaune
	050-060	Sélection de couleur LED : violet
	061-071	Sélection de couleur LED : Bleu
	072-082	Sélection de couleur LED : blanc
	083-093	Effet de course -1
	094-104	Effet de course -2

	105-115	Effet de course -3
	116-126	Effet de course -4
	127-137	Effet de course -5
	138-148	Effet de course -6
	149-159	Effet de course -7
	160-170	Effet de course -8
	171-181	Effet de course -9
	182-192	Effet dégradé rouge
	193-203	Effet de dégradé vert
	204-214	Effet dégradé bleu
	215-225	Effet dégradé violet
	226-236	Effet dégradé jaune
	237-247	Effet de dégradé en boucle
	248-255	Effet de contrôle du son
CH7	000-255	Vitesse de fonctionnement, de lent à rapide


Mode 24 canaux (P001) mode huit segments

Ch	Valeur	Instruction
CH1	000-255	R1 gradation rouge, du sombre au clair
CH2	000-255	Variation de la couleur verte G1, du foncé au clair
CH3	000-255	B1 gradation bleue, du foncé au clair
CH4	000-255	Gradation du rouge R2, du sombre au clair
CH5	000-255	Gradation verte G2, du sombre au clair
CH6	000-255	Gradation bleue B2, du foncé au clair
CH7	000-255	Gradation du rouge R3, du sombre au clair
CH8	000-255	Gradation verte G3, du sombre au clair
CH9	000-255	Gradation bleue B3, du foncé au clair
CH10	000-255	Gradation rouge R4, du sombre au clair
CH11	000-255	Variation de la lumière verte G4, du plus sombre au plus clair
CH12	000-255	Gradation bleue B4, du plus sombre au plus clair
CH13	000-255	Gradation du rouge R5, du sombre au clair
CH14	000-255	Variation de la lumière verte G5, du plus sombre au plus clair
CH15	000-255	Gradation bleue B5, du foncé au clair
CH16	000-255	Gradation rouge R6, du sombre au clair
CH17	000-255	Variation de la lumière verte G6, du plus sombre au plus clair
CH18	000-255	Gradation bleue B6, du foncé au clair
CH19	000-255	Gradation rouge R7, du sombre au clair
CH20	000-255	Variation de la lumière verte du G7, du plus sombre au plus clair
CH21	000-255	Gradation bleue B7, du sombre au clair
CH22	000-255	Gradation rouge R8, du sombre au clair
CH23	000-255	Variation de la lumière verte du G8, du plus sombre au plus clair
CH24	000-255	Gradation bleue B8, du foncé au clair

MANUAL DEL USUARIO



**Por favor lea el manual con cuidado antes
usar**

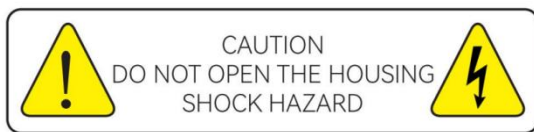

Please read this manual carefully before operating this product.

Instrucciones de instalación y funcionamiento:

- (1) Enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra.
- (2) Instale el equipo en un lugar bien ventilado al menos a 50 cm de cualquier superficie y asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- (3) Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de cualquier operación.
- (4) La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C y la temperatura ambiente máxima es de 45 °C. No utilice el dispositivo a temperaturas superiores .
- (5) El equipo debe detenerse inmediatamente si se produce una falla y no debe repararlo usted mismo. Un mantenimiento inadecuado puede provocar daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener la aprobación de la reparación. Solo se pueden utilizar los mismos accesorios con las piezas originales y asegúrese de que el cable de alimentación no esté bloqueado ni dañado.
- (6) No exponga los ojos a fuentes de luz, ya que pueden ser signo de convulsión en personas sensibles.
- (7) Las lámparas se utilizan únicamente con fines decorativos y no son adecuadas para la iluminación doméstica habitual.
- (8) Reemplazo del fusible: Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, retire el portafusibles de su posición original con un destornillador , saque el fusible quemado, reemplace el fusible con las mismas características, luego vuelva a girar el tornillo y conecte el dispositivo a la fuente de alimentación superior.
- (9) ADVERTENCIA: Deje de utilizar el producto si el fusible sigue fundiéndose después de haberlo reemplazado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones. El uso continuado puede provocar daños graves.
- (10) Fije el equipo con los orificios para tornillos en el soporte para asegurarse de que el equipo esté firmemente fijado para evitar vibraciones y movimientos durante el funcionamiento, y siempre verifique si la estructura del equipo es lo suficientemente fuerte como para soportar un equipo de al menos diez veces.
- (11) Los equipos deberán ser fijados por profesionales en lugares donde los ancianos y los niños no puedan alcanzar, y nadie pueda pasar por debajo o por encima del paso de peatones.
- (12) Fin de la vida útil del producto: Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica en los países de la Comunidad Europea y que los residuos deben reciclarse para apoyar el reciclaje sostenible de los recursos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Si necesita reciclar aparatos eléctricos usados, diríjase a un centro de recolección de aparatos eléctricos o comuníquese con el distribuidor donde compró el producto para garantizar el reciclaje ecológico del producto.
- (13) Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación si está conectado. No utilice limpiadores agresivos.

Limpie el polvo o la suciedad del producto con un paño limpio.

No seremos responsables de daños ocasionados por manipulación incorrecta, uso indebido o desgaste.

(14) Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Parámetros técnicos:


Voltaje: CA 100-240 V, 50/60 Hz

Fuente de luz: 80 cuentas de lámpara 3 en 1

Canal: 2 canales/3 canales/4 canales/6 canales/7 canales/12 canales/24 canales

Modo de control: DMX/Automático/Maestro-esclavo/Control por sonido

1. Descripción del botón clave

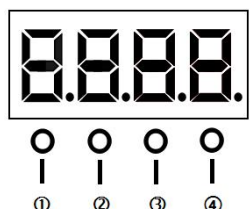

- ① Tecla de función
- ② Regresar al menú anterior
- ③ Tecla más
- ④ Tecla menos

2. Menú :

NO	Espectá culo	Valor	Descripción
1	A001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - Canal 2
2	C001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - Canal 3
3	d001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - 4 canales
4	E001	001 ~ 512	Configuración de dirección 512 - Canal 6
5	H001	001 ~ 512	512 Configuración de dirección - Canal 7
6	L001	001 ~ 512	Configuración de dirección 512: 12 canales
7	P001	001 ~ 512	Configuración de dirección 512 - Canal 24
8	r255	000 ~ 255	Ajuste de oscuro a claro. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el rojo .
9	G255	000 ~ 255	Ajuste de oscuro a claro. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el verde .
10	b255	000 ~ 255	Ajuste de oscuro a claro. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el azul .

11	FH00	00 ~ 20	El efecto estroboscópico comienza cuando el valor es superior a 5 y la velocidad aumenta de lenta a rápida, siendo 255 la velocidad estroboscópica más rápida.
12	1J00	00 ~ 20	Efecto de ejecución 1, de velocidad lenta a rápida.
13	2J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 2, de velocidad lenta a rápida.
14	3J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 3, de velocidad lenta a rápida.
15	4J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 4, velocidad de lenta a rápida.
16	5J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 5, la velocidad aumenta de lenta a rápida.
17	6J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 6, velocidad de lenta a rápida.
18	7J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 7, la velocidad aumenta de lenta a rápida.
19	8J00	00 ~ 20	Efecto de carrera 8, velocidad de lenta a rápida.
20	9J00	00 ~ 20	Efecto 1-8: carrera de caballos de ciclo, con velocidad que aumenta de lenta a rápida.
21	10P1	00 ~ 20	Efecto de degradado rojo, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
22	20P2	00 ~ 20	Efecto de degradado verde, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
23	30P3	00 ~ 20	Efecto de degradado azul, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
24	40P4	00 ~ 20	Efecto de degradado púrpura, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
25	50P5	00 ~ 20	Efecto de degradado amarillo, con velocidad que aumenta de lento a rápido.
26	60P9	00 ~ 20	El rojo, el verde, el azul, el morado y el amarillo cambian gradualmente en un bucle, a una velocidad que aumenta de lento a rápido.

27	500 00 ~ 20	Efecto de desplazamiento controlado por sonido, con velocidad que aumenta de lenta a rápida.
----	-------------	--

3. Descripción del canal

Modo de 2 canales (A001)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-005	Sin efecto
	006-016	Selección de color del LED: Rojo
	017-027	Selección de color del LED: verde
	028-038	Selección de color del LED: azul
	039-049	Selección de color del LED: amarillo
	050-060	Selección de color del LED: violeta
	061-071	Selección de color del LED: Azul
	072-082	Selección de color del LED: blanco
	083-093	Efecto de carrera -1
	094-104	Efecto de carrera -2
	105-115	Efecto de carrera -3
	116-126	Efecto de carrera -4
	127-137	Efecto de carrera -5
	138-148	Efecto de carrera -6
	149-159	Efecto de carrera -7
	160-170	Efecto de carrera -8
	171-181	Efecto de carrera -9
	182-192	Efecto degradado rojo
	193-203	Efecto degradado verde
	204-214	Efecto degradado azul
	215-225	Efecto degradado morado
	226-236	Efecto degradado amarillo
	237-247	Efecto de degradado de bucle
	248-255	Efecto de control de sonido
CH2	000-255	Velocidad de función, de lenta a rápida

Modo de 3 canales (C001) modo de segmento único

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
CH2	000-255	G oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 4 canales (d001)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación total RGB, de oscuro a brillante
CH2	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
CH3	000-255	G oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
CH4	000-255	B oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 6 canales (E001) modo de dos etapas

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación roja R2, de oscuro a brillante
CH5	000-255	Atenuación verde G2, de oscuro a brillante
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 12 canales (L001) modo de cuatro segmentos

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación roja R2, de oscuro a brillante
CH5	000-255	Atenuación verde G2, de oscuro a brillante
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH7	000-255	Atenuación roja R3, de oscuro a brillante
CH8	000-255	Atenuación verde G3, de oscuro a brillante
CH9	000-255	B3 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH10	000-255	Atenuación roja R4, de oscuro a brillante
CH11	000-255	Atenuación verde G4, de oscuro a brillante
CH12	000-255	B4 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

Modo de 7 canales (H001)

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación total RGB, de oscuro a brillante
CH2	000-255	R oscurecimiento rojo, de oscuro a brillante
CH3	000-255	G oscurecimiento verde, de oscuro a brillante
CH4	000-255	B oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH5	007-255	Luz estroboscópica RGB
CH6	000-005	Sin efecto
	006-016	Selección de color del LED: Rojo
	017-027	Selección de color del LED: verde
	028-038	Selección de color del LED: azul
	039-049	Selección de color del LED: amarillo
	050-060	Selección de color del LED: violeta
	061-071	Selección de color del LED: Azul
	072-082	Selección de color del LED: blanco
	083-093	Efecto de carrera -1
	094-104	Efecto de carrera -2
	105-115	Efecto de carrera -3
	116-126	Efecto de carrera -4
	127-137	Efecto de carrera -5
	138-148	Efecto de carrera -6
	149-159	Efecto de carrera -7
	160-170	Efecto de carrera -8

	171-181	Efecto de carrera -9
	182-192	Efecto degradado rojo
	193-203	Efecto degradado verde
	204-214	Efecto degradado azul
	215-225	Efecto degradado morado
	226-236	Efecto degradado amarillo
	237-247	Efecto de degradado de bucle
	248-255	Efecto de control de sonido
CH7	000-255	Velocidad de función, de lenta a rápida


Modo de 24 canales (P001) modo de ocho segmentos

C	Valor	Instrucción
Canal 1	000-255	Atenuación roja R1, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación roja R2, de oscuro a brillante
CH5	000-255	Atenuación verde G2, de oscuro a brillante
CH6	000-255	B2 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH7	000-255	Atenuación roja R3, de oscuro a brillante
CH8	000-255	Atenuación verde G3, de oscuro a brillante
CH9	000-255	B3 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH10	000-255	Atenuación roja R4, de oscuro a brillante
CH11	000-255	Atenuación verde G4, de oscuro a brillante
CH12	000-255	B4 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH13	000-255	Atenuación roja R5, de oscuro a brillante
CH14	000-255	Atenuación verde G5, de oscuro a brillante
CH15	000-255	B5 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH16	000-255	Atenuación roja R6, de oscuro a brillante
CH17	000-255	Atenuación verde G6, de oscuro a brillante
CH18	000-255	B6 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH19	000-255	Atenuación roja R7, de oscuro a brillante
CH20	000-255	Atenuación verde G7, de oscuro a brillante
CH21	000-255	B7 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante
CH22	000-255	Atenuación roja R8, de oscuro a brillante
CH23	000-255	Atenuación verde G8, de oscuro a brillante
CH24	000-255	B8 oscurecimiento azul, de oscuro a brillante

BRUGERVEJLEDN ING



Læs venligst manual omhyggeligt før bruge

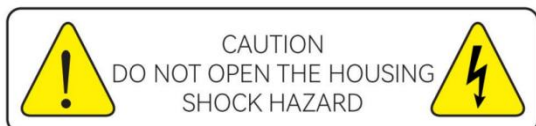

Please read this manual carefully before operating this product.

Installations- og betjeningsvejledning:

- (1) Tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse.
 - (2) Installer udstyret på et godt ventileret sted mindst 50 cm fra enhver overflade, og sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
 - (3) Afbryd udstyret fra strømforsyningen før enhver betjening.
 - (4) Den omgivende temperatur bør ikke overstige 40°C, og den maksimale omgivende temperatur er 45°C. Brug ikke enheden ved højere temperaturer .
 - (5) Udstyret skal standses øjeblikkeligt, hvis der opstår en fejl, og du må ikke selv reparere udstyret. Forkert vedligeholdelse kan resultere i skader og funktionsfejl. Kontakt teknisk support for reparationsgodkendelse. Kun det samme tilbehør kan bruges med de originale dele, og sørg for, at netledningen ikke er blokeret eller beskadiget.
 - (6) Udsæt ikke dine øjne for lyskilder, som kan være tegn på et anfald hos følsomme mennesker.
 - (7) Lamperne bruges kun til dekoration og er ikke egnede til almindelig husholdningsbelysning.
 - (8) Udskiftning af sikringen: Tag enheden ud af strømforsyningen, fjern sikringsholderen fra dens oprindelige position med en skruetrækker , tag den brændte sikring ud, udskift sikringen med de samme egenskaber, drej derefter skruen igen, og tilslut enheden til den overordnede strømforsyning.
 - (9) ADVARSEL: Stop med at bruge den, hvis sikringen stadig springer efter udskiftning. Kontakt venligst kundesupport for yderligere instruktioner, fortsat brug kan forårsage alvorlig skade.
 - (10) Fastgør udstyret med skruehullerne på beslaget for at sikre, at udstyret er solidt fastgjort for at forhindre vibrationer og bevægelse under drift, og kontroller altid, om udstyrets struktur er stærk nok til at modstå udstyr, der er mindst ti gange.
 - (11) Udstyret skal fastgøres af fagfolk på steder, som ældre og børn ikke kan nå, og ingen kan passere under eller over fodgængerfeltet.
 - (12) Produktets udtjente levetid: Dette tegn angiver, at dette produkt ikke bør smides sammen med husholdningsaffald i lande i Det Europæiske Fællesskab, og at affald bør genbruges for at understøtte bæredygtig genanvendelse af ressourcer for at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Hvis du har brug for at genbruge brugte elektriske apparater, skal du gå til et indsamlingscenter for elektriske apparater eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet, for at sikre den økologiske genbrug af produktet.
 - (13) Før du rengør enheden, skal du koble den fra strømkilden, hvis den er tilsluttet. Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Tør støv eller snavs af produktet med en ren klud.
- Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af forkert håndtering, forkert brug eller slitage.
- (14) Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Tekniske parametre:


Spænding: AC100-240V, 50/60Hz

Lyskilde: 80 STK 3i1 lamper

Kanal: 2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/12CH/24CH

Kontroltilstand: DMX/Auto/Master-Slave/Sound Control

1. Beskrivelse af nøgleknap

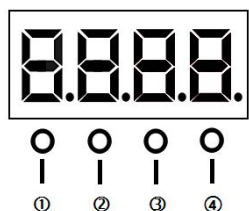

- ① Funktionstast
- ② Vend tilbage til den forrige menu
- ③ Plus nøgle
- ④ Minus nøgle

2 .M enu:

IN GE N.	Vise	Værdi	Beskrivelse
1	A001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-2 Kanal
2	C001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-3 Kanal
3	d001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-4 Kanal
4	E001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-6 Kanal
5	H001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-7 Kanal
6	L001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-12 Kanal
7	P001	001 ~ 512	512 Adresseindstilling-24 Kanal
8	r255	000 ~ 255	Juster fra mørkt til lyst. Jo større værdi, desto lysere rød .
9	G255	000 ~ 255	Juster fra mørkt til lyst. Jo større værdi, jo lysere er den grønne .
10	b255	000 ~ 255	Juster fra mørkt til lyst. Jo større værdien er, jo lysere er den blå .
11	FX00	00 ~ 20	Strobeeffekten starter, når værdien er over 5, og hastigheden stiger fra langsom til hurtig, hvor 255 er den hurtigste strobehastighed.

12	1J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 1, fra langsom til hurtig hastighed.
13	2J00	00 ~ 20	Kører Effect 2, fra langsom til hurtig hastighed.
14	3J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 3, fra langsom til hurtig hastighed.
15	4J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 4, hastighed fra langsom til hurtig.
16	5J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 5, hastigheden øges fra langsomt til hurtigt.
17	6J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 6, hastighed fra langsom til hurtig.
18	7J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 7, hastigheden øges fra langsomt til hurtigt.
19	8J00	00 ~ 20	Løbeeffekt 8, hastighed fra langsom til hurtig.
20	9J00	00 ~ 20	Effekt 1-8 cykel hestevæddeløb, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
21	1d00	00 ~ 20	Rød gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
22	2d00	00 ~ 20	Grøn gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
23	3d00	00 ~ 20	Blå gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
24	4d00	00 ~ 20	Lilla gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
25	5d00	00 ~ 20	Gul gradienteffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig.
26	6d00	00 ~ 20	Rød, grøn, blå, lilla og gul ændres gradvist i en løkke, med hastigheden stigende fra langsom til hurtig.
27	5u00	00 ~ 20	Lydstyret rulleeffekt, med hastighed stigende fra langsom til hurtig

3. Kanalbeskrivelse

2-kanals tilstand (A001)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED farvevalg: Rød
	017-027	LED farvevalg: grøn
	028-038	LED farvevalg: blå
	039-049	LED farvevalg: gul
	050-060	LED farvevalg: lilla
	061-071	LED farvevalg: Blå
	072-082	LED farvevalg: hvid
	083-093	Løbeeffekt -1
	094-104	Løbeeffekt -2
	105-115	Løbeeffekt -3
	116-126	Løbeeffekt -4
	127-137	Løbeeffekt -5
	138-148	Løbeeffekt -6
	149-159	Løbeeffekt -7
	160-170	Løbeeffekt -8
	171-181	Løbeeffekt -9
	182-192	Rød gradient effekt
	193-203	Grøn gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lilla gradient effekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Lydkontrol effekt
CH2	000-255	Funktionshastighed, fra langsom til hurtig

3-kanals tilstand (C001) enkelt segment tilstand

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B blå dæmpning, fra mørk til lys

4-kanals tilstand (d001)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	RGB total dæmpning, fra mørkt til lyst
CH2	000-255	R rød dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	G grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	B blå dæmpning, fra mørk til lys

6-kanals tilstand (E001) to-trins tilstand

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, fra mørk til lys

12 kanals mode (L001) fire segment mode

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH7	000-255	R3 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH8	000-255	G3 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH9	000-255	B3 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH10	000-255	R4 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH11	000-255	G4 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH12	000-255	B4 blå dæmpning, fra mørk til lys

7-kanals tilstand (H001)

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	RGB total dæmpning, fra mørkt til lyst
CH2	000-255	R rød dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	G grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	B blå dæmpning, fra mørk til lys
CH5	007-255	RGB strobe
CH6	000-005	Ingen effekt
	006-016	LED farvevalg: Rød
	017-027	LED farvevalg: grøn
	028-038	LED farvevalg: blå
	039-049	LED farvevalg: gul
	050-060	LED farvevalg: lilla
	061-071	LED farvevalg: Blå
	072-082	LED farvevalg: hvid
	083-093	Løbeeffekt -1
	094-104	Løbeeffekt -2
	105-115	Løbeeffekt -3
	116-126	Løbeeffekt -4
	127-137	Løbeeffekt -5
	138-148	Løbeeffekt -6
	149-159	Løbeeffekt -7
	160-170	Løbeeffekt -8
	171-181	Løbeeffekt -9
	182-192	Rød gradient effekt
	193-203	Grøn gradient effekt
	204-214	Blå gradient effekt
	215-225	Lilla gradient effekt
	226-236	Gul gradient effekt
	237-247	Loop gradient effekt
	248-255	Lydkontrol effekt
CH7	000-255	Funktionshastighed, fra langsom til hurtig

24-kanals-tilstand (P001) otte segment-tilstand

Ch	Værdi	Instruktion
CH1	000-255	R1 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH2	000-255	G1 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH3	000-255	B1 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH4	000-255	R2 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH5	000-255	G2 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH6	000-255	B2 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH7	000-255	R3 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH8	000-255	G3 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH9	000-255	B3 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH10	000-255	R4 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH11	000-255	G4 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH12	000-255	B4 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH13	000-255	R5 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH14	000-255	G5 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH15	000-255	B5 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH16	000-255	R6 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH17	000-255	G6 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH18	000-255	B6 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH19	000-255	R7 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH20	000-255	G7 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH21	000-255	B7 blå dæmpning, fra mørk til lys
CH22	000-255	R8 rød dæmpning, fra mørk til lys
CH23	000-255	G8 grøn dæmpning, fra mørk til lys
CH24	000-255	B8 blå dæmpning, fra mørk til lys