

Splicable Wall Washer

Lights


User Manual



In order to help you become more proficient in using the device faster, please read this user manual carefully before starting it for the first time!

1. Precautions for safe use

- (1) The device plug must be plugged into a grounded socket to prevent electric shock and electrical failure.
- (2) The equipment should be kept away from rain and moisture, and there should be no flammable objects around it to reduce the risk of fire or electric shock.
- (3) The equipment should be installed in a well-ventilated area and kept at least 50 cm away from people.
- (4) Before installation , operation or maintenance, be sure to disconnect the power supply of the equipment to ensure safety.
- (5) The equipment should be used in an environment below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the device fails, please stop using it immediately and contact technical support for professional repairs. Do not disassemble it by yourself.
- (7) Staring directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, so please avoid doing so.
- (8) This lamp is designed for stage effects and is not suitable for daily household lighting.
- (9) During installation, ensure that the bracket screws are firmly fixed to prevent vibration or movement.
- (10) Please have professionals install the device in a place that is out of reach of children to ensure safety.

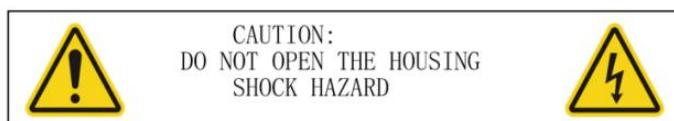

2. Menu operation and function settings



Serial Number	Main Menu	Secondary Menu	Functional Description
1	A ddr	d001 -D512	DMX address code setting
2	CHAL	3/9/22CH	Channel mode selection
3	AUTO	E000-E254	E000: Automatically cycle 254 built-in effects; E001-E254 run the corresponding single effect; press the [ENTER] key to enter the effect speed setting (S00-S50); press the [ENTER] key again to set the effect color (C000-C255) [Only some effects can set color]
4	Soud	Su00-Su03	3 voice control modes to choose from; press

			[ENTER] key to enter the voice control sensitivity setting (A01-A99)
5	STAT	R000-255	Red Dimming
		G000 -255	Green Dimming
		B000 -255	Blue Dimming
		T000-255	Strobe; the larger the value, the faster the speed
6	rEST	OFF/ON	Restore factory settings

Operation Instructions: Press the MENU key to cycle through 6 different function effects (refer to the function table) ; press the UP/DOWN key to adjust the value; press the ENTER key to save .

3.DMX channel table

3CH	Value	Functional Description
CH 1	000-255	Red dimming
CH 2	000-255	Green dimming
CH 3	000-255	Blue dimming

9CH	Value	Functional Description
CH1	000-255	Total dimming
CH2	000-255	Strobe
CH3	000-255	Direction (up/down/left/right)
CH4	000-255	Color
CH5	000-255	Effect (001-254 254effects), 255 is voice controlled
CH6	000-255	Speed
CH7	000-255	Red dimming
CH8	000-255	Green dimming
CH9	000-255	Blue dimming

22CH	Value	Functional Description
CH1	000-255	Total dimming
CH2	000-255	Strobe
CH3	000-255	Direction
CH4	000-255	Color
CH5	000-255	0-51 Static letters/digits , Move in the 52-255 direction
CH6	000-255	Effect (001-254 254effects), 255 is voice controlled
CH7	000-255	Speed
CH8	000-255	Red dimming
CH9	000-255	Green dimming
CH10	000-255	Blue dimming
CH11	000-255	Control area 1 letters/digits/punctuation marks
CH12	000-255	Control area 2 letters/digits/punctuation marks

CH13	000-255	Control area 3 letters/digits/punctuation marks
CH14	000-255	Control area 4 letters/digits/punctuation marks
CH15	000-255	Control area 5 letters/digits/punctuation marks
CH16	000-255	Control area 6 letters/digits/punctuation marks
CH17	000-255	Control area 7 letters/digits/punctuation marks
CH18	000-255	Control area 8 letters/digits/punctuation marks
CH19	000-255	Control area 9 letters/digits/punctuation marks
CH20	000-255	Control area 10 letters/digits/punctuation marks
CH21	000-255	Control area 11 letters/digits/punctuation marks
CH22	000-255	Control area 12 letters/digits/punctuation marks

Spleißbare Wall Washer Licht


Benutzerhandbuch




Damit Sie schneller mit der Bedienung dieses Produktes vertraut werden, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

1. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- (1) Der Stecker des Geräts muss in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um einen Stromschlag oder eine elektrische Störung zu vermeiden.
- (2) Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollte das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden und es sollten sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe befinden.
- (3) Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Bereich installiert und mindestens 50 cm von Personen entfernt gehalten werden.
- (4) Trennen Sie vor der Durchführung von Installations- oder Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr zum Gerät, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- (5) Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 °C verwendet werden und die Maximaltemperatur sollte 45 °C nicht überschreiten.
- (6) Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um es fachgerecht reparieren zu lassen; nehmen Sie es nicht selbst auseinander.
- (7) Wenn Sie über einen längeren Zeitraum direkt in eine starke Lichtquelle blicken, kann dies zu Beschwerden in den Augen führen; vermeiden Sie dies.
- (8) Diese Lampe ist für Bühneneffekte konzipiert und nicht für die tägliche Beleuchtung im Haushalt geeignet.
- (9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Halterungsschrauben fest angezogen sind, um Vibratoren oder Bewegungen zu vermeiden.
- (10) Bitte lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von Fachleuten an einem für Kinder unerreichbaren Ort installieren.



2. Menübedienung und Funktionseinstellung

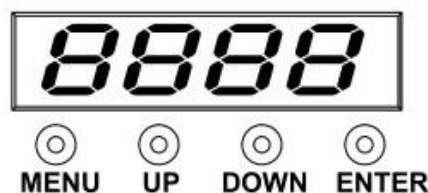

Serienn ummer	Hauptmenü	Sekundärmen ü	Funktionsbeschreibung
1	Addr	d001-D512	DMX-Adresscode-Einstellung
2	CHAL	3/9/22CH	Kanalmodusauswahl
3	AUTO	E000-E254	E000: Automatisches Durchlaufen der 254 eingebauten Effekte; E001-E254: Ausführen des entsprechenden Einzeleffekts; Drücken Sie [ENTER], um die Effektgeschwindigkeit

			einustellen (S00-S50); Drücken Sie erneut [ENTER], um die Effektfarbe einzustellen (C000-C255) [nur einige Effekte können in Farbe eingestellt werden].
4	Soud	Su00-Su03	3 Sprachsteuerungsmodi zur Auswahl; Drücken Sie [ENTER], um die Empfindlichkeitseinstellung für die Sprachsteuerung einzugeben (A01-A99).
5	STAT	R000-255	Rotes Dimmen
		G000-255	Grünes Dimmen
		B000-255	Blaues Dimmen
		T000-255	Strobe; Je größer der Wert, desto schneller die Geschwindigkeit
6	rEST	OFF/ON	Werkseinstellungen wiederherstellen

Bedienungsanleitung: Drücken Sie die MENU-Taste, um 6 verschiedene Funktionseffekte auszuwählen (siehe Funktionstabelle). Drücken Sie die UP/DOWN-Taste, um den Wert anzupassen. Drücken Sie zum Speichern die ENTER-Taste.

3.DMX-Kanaltabelle

3CH	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Rotes Dimmen
CH2	000-255	Grünes Dimmen
CH3	000-255	Blaues Dimmen

9CH	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Gesamtdimmung
CH2	000-255	Stroboskop
CH3	000-255	Richtung (oben/unten-links/rechts)
CH4	000-255	Farbe
CH5	000-255	Effekt (001-254 254 Effekte), 255 ist sprachgesteuert
CH6	000-255	Geschwindigkeit
CH7	000-255	Rot dimmen
CH8	000-255	Grün dimmen
CH9	000-255	Blau dimmen

22CH	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Gesamtdimmung
CH2	000-255	Stroboskop
CH3	000-255	Richtung
CH4	000-255	Farbe
CH5	000-255	0-51 Statische Buchstaben/Ziffern, Bewegung in die Richtung 52-255

CH6	000-255	Effekt (001-254 254 Effekte), 255 ist sprachgesteuert
CH7	000-255	Geschwindigkeit
CH8	000-255	Rot dimmen
CH9	000-255	Grün dimmen
CH10	000-255	Blau dimmen
CH11	000-255	Kontrollbereich 1 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH12	000-255	Kontrollbereich 2 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH13	000-255	Kontrollbereich 3 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH14	000-255	Kontrollbereich 4 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH15	000-255	Kontrollbereich 5 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH16	000-255	Kontrollbereich 6 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH17	000-255	Kontrollbereich 7 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH18	000-255	Kontrollbereich 8 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH19	000-255	Kontrollbereich 9 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH20	000-255	Kontrollbereich 10 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH21	000-255	Kontrollbereich 11 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen
CH22	000-255	Kontrollbereich 12 Buchstaben/Ziffern/Satzzeichen