



User Manual

UKING SplashPWR 1

6-IN-1 RGBWA UV WIRELESS WATERPROOF PAR LIGHT



Catalogue

What's in the box?	1P
1.Download for App Control	2P
2.Safety Precautions	3P
3.Product Specifications	4P
4.Menu Buttons	5P
5.Channel Settings	6-9P
6.DMX Control Settings	10-11P
7.Remote Control Functionality	12P
8.Controlling Your Light via App	13-14P
Product Support	15P
Product Warranty	15P
Contact Us	16P

EN

DE

FR

IT

ES

A message from UKING

Thank you for choosing us as the brand that helps make your lighting events shine. We promise that each product is carefully inspected before shipment to make sure it arrives in excellent working condition.

What's in the box?

UKING SplashPWR 1	× 1
Charge Cable	× 1
Remote	× 1
User Manual	× 1

When you receive your package, please open it carefully and check that all parts and accessories are included and in good condition. If anything is damaged or missing, please get in touch with us as soon as possible. We are always here to help.



1.



Download for App Control



EN

DE

FR

IT

ES

Use your smartphone to control your lights! Scan the QR code to download our app.

In order to enjoy our products, we recommend that you first read this user manual to make sure you're familiar with how to use and troubleshoot your new lighting.

2.



Safety Precautions

1. Keep the fixture dry at all times. Do not store or use it in damp or humid environments.
2. Intermittent use can help prolong the service life of the fixture.
3. Do not use organic solvents or harsh chemicals to clean the fixture, as they may damage the surface or internal components.
4. Do not operate the fixture in environments where the temperature exceeds 45°C (113°F).
5. After unpacking, dispose of plastic bags and other packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
6. Keep the power cord away from hot surfaces and sharp objects. Never pull on the cord to remove the plug from the power outlet.
7. Do not use the fixture in environments exposed to high temperatures, excessive dust, corrosive or flammable gases, rain, or similar adverse conditions.
8. Do not open or disassemble the fixture while it is connected to power, as this may cause electric shock.

EN

DE

FR

IT

ES

3. Product Specifications



Input Voltage: AC 100–240V, 50/60Hz
Light Source: (RGBWA+UV) LEDs
Strobe Frequency: 1–20 Hz
Beam Angle: 25°
Average LED Lifespan: 50,000 hours
Battery Capacity: 8800 mAh
Charging Time: 5.5 hours
Battery Runtime:

Approximately 3 hours at full brightness

Approximately 6 hours in auto mode

Approximately 12 hours in single-color mode



EN

DE

FR

IT

ES

Remote Control Protocol: Infrared remote control
Remote Control Range: 10 m
App Name: LED LAMP
App Connection Protocol: 2.4 GHz Wi-Fi
App Control Range: 40 m
Wireless DMX Protocol: GZ 2.4G
Control Methods: Menu, App, Remote, Wireless DMX
DMX Channels: 3CH/6CH/8CH/12CH
Display: OLED display
IP Rating: IP65
Operating Temperature: -10°C to 50°C
Housing Material: Aluminum
Operating Modes:
Auto, Sound-Activated
Master/Slave
Wireless DMX



4.



Menu Buttons



EN

DE

FR

IT

ES

Button	Function
MENU	Enter the main menu or return to the previous menu from a submenu.
ENTER	Enter a menu selection, confirm the selected data, and save.
UP	Move up through the selected menu.
DOWN	Move down through the selected menu.
UP+DOWN	Long-press to lock or unlock.
MENU+DOWN	Long-press to rotate the screen.
ENTER+UP	Long-press to enter the LED color calibration interface.

5. Channel Settings



Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Function
Address	001-512			Set DMX Address
Run Mode	DMX			Select Device Operation Mode Remote control first, followed by DMX
	WIFI	LED-00-XXXX		
	CCT	2000K	DIMMER <000-255> TINT <-025-025>	
		2200K		
		2400K		
		2600K		
		2800K		
		3200K		
		3600K		
		4000K		
		4400K		
		4800K		
		5200K		
		5600K		
		6000K		
		6400K		
		6800K		
		7200K		
		7600K		
		8000K		
		8400K		
		8800K		
		9200K		
		9600K		
		10000K		
	Color Macro	Macro	000-046	
		Strobe	000-255	

- EN
- DE
- FR
- IT
- ES

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Function
Run Mode	Manual	Dimmer	0-255	Select Device Operation Mode Remote control first, followed by DMX
		Shutter	0-255	
		Red	0-255	
		Green	0-255	
		Blue	0-255	
		White	0-255	
		Amber	0-255	
		UV	0-255	
	Auto	Effect	3 Color Jump	
			6 Color Jump	
			9 Color Jump	
			15 Color Jump	
			3 Color Fade	
			6 Color Fade	
			9 Color Fade	
			15 Color Fade	
			Red Breathe	
			Green Breathe	
			Blue Breathe	
			White Breathe	
			Amber Breathe	
			UV Breathe	
			3 Color Breathe	
			6 Color Breathe	
			9 Color Breathe	
			Rainbow Fade	
		Speed	000-255	
	Sound	Effect	Sound 1	
			Sound 2	
			Sound 3	
			Sound 4	
		Sensitivity	000-099	

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Function
Channels	3CH			Select Channel
	6CH			
	8CH			
	12CH			
Settings	Remote	On/Off		Infrared Remote Control On/Off
	Wireless DMX	Frequency On/Off	001-007	Wireless DMX Setting On/Off
	WDMX LED	On/Off		Wireless DMX Indicator Light On/Off
	Runtime	Maximum		Battery Endurance Mode
		4 Hours		
		6 Hours		
		8 Hours		
	Display	Display Flip	On/Off	On: Flips the Screen Display Off: Reverts Display Back to Normal
		Backlight	20s	Backlight Time Settings
			30s	
			40s	
			On	Always On
		Auto Lock	On/Off	On: Turns Auto Lock On Off: Turns Auto Lock Off
	DMX Fail	Hold		Hold: Maintains the previous signal state.
		Blackout		Blackout: Clears signal data.
	Dimmer Curve	Linear		Sets the dimming curve of your lighting fixture.
		Inverse Square Law		
		Square Law		
		S-Curve		
	Dimmer Frequency	800Hz		Set LED Refresh Rate
		1000Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		12000Hz		
		25000Hz		

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Function
Factory Reset	No/Yes			Select YES to Restore Factory Settings
CSystem Info	Version	00.00		Software Version
	Battery Life	*H**Min/**h/ACIN		Battery life is displayed as "ACIN" when the battery is in a charging state. If battery life is less than 10 hours, it will display as "XHXXMin". If it exceeds 10 hours, it will display as 'XXH'
	Battery Status	%		Remaining Battery Percentage
	Battery Cycle	None		Battery Cycle Count
	RDM UID	None		RDM Identification Number
	Temperature	LED °C		Temperature Display
	Power On Time	XXH XXMin		Displays Time Device Has Been On
	LED On Time	XXH XXMin		Displays Light Source Illumination Time



6. DMX Control Settings



Channel Mode Function Number Description

3CH Mode	6CH Mode	8CH Mode	12CH Mode			
CH1		CH1	CH1	Dimmer	0-255	Master Dimmer
	CH1	CH3	CH2	Red	0-255	Red Linear Dimming
	CH2	CH4	CH3	Green	0-255	Green Linear Dimming
	CH3	CH5	CH4	Blue	0-255	Blue Linear Dimming
	CH4	CH6	CH5	White	0-255	White Linear Dimming
	CH5	CH7	CH6	Amber	0-255	Yellow Linear Dimming
	CH6	CH8	CH7	UV	0-255	UV Linear Dimming
					0-4	On
					5-104	Pulse Flicker (Slow to Fast)
		CH2	CH8	Strobe	105-204	Gradient Flash (Slow to Fast)
					205-255	Random Flickering (Slow to Fast)
					0-9	No Functionality
					10-19	2000K
					20-29	2200K
					30-39	2400K
					40-49	2600K
					50-59	2800K
					60-69	3200K
					70-79	3600K
					80-89	4000K
					90-99	4400K
					100-109	4800K
					110-119	5200K
					120-129	5600K
					130-139	6000K
					140-149	6400K
					150-159	6800K

EN

DE

FR

IT

ES

Channel Mode		Function Number		Description	
CH2		CH9	Color Temperature	160-169	7200K
				170-179	7600K
				180-189	8000K
				190-199	8400K
				200-209	8800K
				210-219	9200K
				220-229	9600K
				230-255	10000K
CH3		CH10	Tint	0	No Functionality
				1-127	-25% to 0
				128	Neutral
				129-255	0 to 25%
		CH11	Effect	0-4	No Functionality
				5-50	Color Macro
				51-60	3 Color Jump
				61-70	6 Color Jump
				71-80	9 Color Jump
				81-90	15 Color Jump
				91-100	3 Color Fade
				101-110	6 Color Fade
				111-120	9 Color Fade
				121-130	15 Color Fade
				131-140	Red Light Breathing
				141-150	Green Light Breathing
				151-160	Blue Light Breathing
				161-170	White Light Breathing
				171-180	Yellow Light Breathing
				181-190	Purple Light Breathing
				191-200	3 Color Light Breathing
				201-210	6 Color Light Breathing
				211-220	9 Color Light Breathing
				221-230	Rainbow Fade
				231-240	3 Color Strobe Voice Control Fade
				241-250	Color Gradient Voice Control
				251-255	Color Change Voice Control
		CH12	Speed	0-255	Speed (Slow to Fast)

7.



Remote Control Functionality

1. *Increase Brightness*
2. *Decrease Brightness*
3. *Turn Off*
4. *Turn On*
5. *Switch between RGBWAUV Lights*
6. *A001 DMX Console Receiver Mode*
7. *9 Color Modes*
8. *Auto Mode*
9. *Strobe Mode*
10. *Fade Mode*
11. *Sound Activated Mode*



EN

DE

FR

IT

ES

8. Controlling Your Light via App




Before getting started, please scan the QR code provided and download our app from the app store.


EN
DE
FR
IT
ES



1. Select Run Mode from the main menu, and enter.

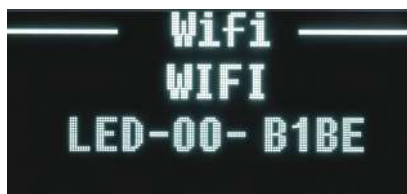

2. Select WIFI from the menu, you should see a display with "LED-00-XXXX" written.

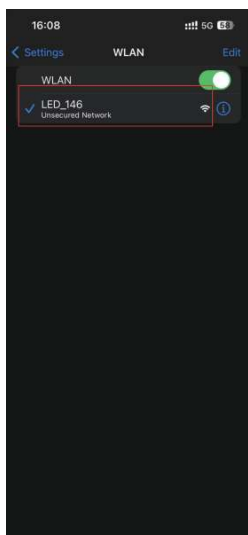


3. In your smartphone's WIFI settings, connect to your LED's network; it should read something like LED_XXX.



4. Enter your LED LAMP app.



5. Click the add device icon.

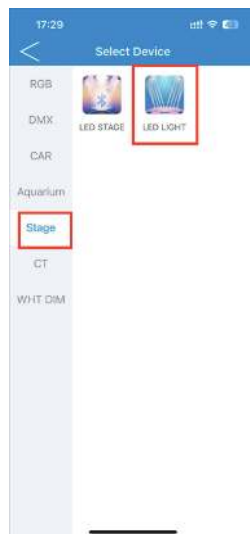

6. Select Stage, and then LED LIGHT.



7. You'll now be connected to your light and be able to control it.



8. Once setup is completed, your app will show your device on the Home screen.



Product Support

EN

DE

FR

IT

ES

Having an issue with your product or looking to get in contact with us? Send an email to support@uking-online.com or find us via social media.

Product Warranty

We stand behind the quality of our products and want you to shop with confidence. Our warranty policy is designed to give you clear support if you experience any issues after purchase. Depending on the product and situation, warranty coverage may include repair, replacement, or other appropriate assistance in line with our policy.

For full details on eligibility, coverage, returns, and how to start a warranty request, please visit our [Warranty & Returns](#) page at:

<https://www.uking-online.com/pages/warranty-returns>

Inhalt

Was ist in der kiste?	1P
1.App Download	2P
2.Hinweise zur sicheren Verwendung	3P
3.Technische Parameter	4P
4.Lampenmenübedienung	5P
5.Menüanzeigeoberfläche	6-9P
6.DMX-Kanal-Eigenschaftstabelle	10-11P
7.Fernbedienungsfunktionen	12P
8.Schritte zur App-Steuerungsverbindung	13-14P
Produkt support	15P
Produktgarantie	15P
Kontakt	16P

EN

DE

FR

IT

ES

A message from UKING

Thank you for choosing us as the brand that helps make your lighting events shine. We promise that each product is carefully inspected before shipment to make sure it arrives in excellent working condition.

Was ist in der kiste?

UKING SplashPWR 1	× 1
Charge Cable	× 1
Remote	× 1
User Manual	× 1

Öffnen sie es bitte gründlich, wenn sie ihr paket erhalten, und prüfen sie alle ersatzteile und zubehör darin und sind in gutem zustand. Wenn etwas kaputt geht Oder verliert, rufen sie uns so schnell wie möglich an. Wir sind immer für dich da.



1.



App Download



EN
DE
FR
IT
ES

Scannen Sie den QR-Code, um die exklusive LED LAMP App herunterzuladen.

Damit Sie das Gerät schneller bedienen können, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie es zum ersten Mal starten!

2.



Hinweise zur sicheren Verwendung

1. Die Lampe sollte trocken gehalten und nicht in feuchter Umgebung gelagert werden.
2. Intermittente Verwendung verlängert die Lebensdauer dieser Leuchte effektiv.
3. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung der Leuchte, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Arbeiten Sie nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur von über 45 °C.
5. Entnehmen Sie das Produkt und entsorgen Sie die Verpackungsbeutel und -boxen ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
6. Lassen Sie das Netzkabel nicht mit heißen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker herauszuziehen.
7. Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hohem Staubaufkommen, korrosiven Gasen, brennbaren Gasen, Regen usw. verwenden.
8. Das Gehäuse des Geräts darf nicht zerlegt werden, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, um Stromschläge zu vermeiden.

EN

DE

FR

IT

ES

3. Technische Parameter



Arbeitsspannung: AC100V-240V 50/60HZ
Lichtquelle: (RGBWA+UV)LED
Stroboskop-Frequenz: 1-20 Hz
Ausstrahlungswinkel: 25°
Durchschnittliche Lebensdauer der LED: 50000h
Akku-Kapazität: 8800mA
Ladezeit: 5,5 Stunden
Akkulaufzeit:

Vollbeleuchtung ca. 3 Stunden,
Selbstfahrmodus ca. 6 Stunden,
Einfarbmodus ca. 12 Stunden.



EN
DE
FR
IT
ES

Fernbedienungsprotokoll: Infrarot-Fernbedienung
Effektive Kontrolldistanz: 10 Meter
Steuerungs-App-Name: LED LAMP
APP-Verbindungsprotokoll: 2.4G WiFi
APP-Effektivkontrollentfernung: 40 M
DMX-Funkprotokoll: GZ2.4G
Betriebsmodi: Automatischer Betrieb, Sprachsteuerung,
Master-Slave, drahtloses DMX
DMX-Steuerkanäle: 3CH/6CH/8CH/12CH
Display: OLED-Display
Schutzart: IP65
Arbeitsumgebung: -10°C to 50°C
Material: Aluminiumc
Steuerungsmethoden:
Menüsteuerung, LED LAMP APP-Steuerung,
Fernbedienungssteuerung, drahtlose DMX-Steuerung



4.



Lampenmenübedienung



EN
DE
FR
IT
ES

Berührungstaste

Funktionsbeschreibung

MENU	Zum Hauptmenü navigieren oder vom Untermenü zum vorherigen Menü zurückkehren
ENTER	Menüoption eingeben oder Auswahl bestätigen und Daten speichern
UP	Eine Option zur Auswahl hinzufügen
DOWN	Option eins weniger auswählen
UP+DOWN	Halten Sie den Knopf gedrückt, um zu sperren oder zu entsperren.
MENU+DOWN	Drücken und halten, um den Bildschirm zu drehen
ENTER+UP	Lang gedrückt halten, um in die LED-Farbkalibrierungsoberfläche zu gelangen.

5. Menüanzeigeoberfläche



Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Funktionsbeschreibung
Address	001-512			Set DMX Address
Run Mode	DMX			Gerätebetriebsmodus auswählen Fernbedienung hat Vorrang, gefolgt von DMX
	WIFI	LED-00-XXXX		
	CCT	2000K	DIMMER <000-255> TINT <-025-025>	
		2200K		
		2400K		
		2600K		
		2800K		
		3200K		
		3600K		
		4000K		
		4400K		
		4800K		
		5200K		
		5600K		
		6000K		
		6400K		
		6800K		
		7200K		
		7600K		
		8000K		
		8400K		
		8800K		
		9200K		
		9600K		
		10000K		
	Color Macro	Macro	000-046	
		Strobe	000-255	

- EN
- DE
- FR
- IT
- ES

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Funktionsbeschreibung
Run Mode	Manual	Dimmer	0-255	Gerätebetriebsmodus auswählen Fernbedienung hat Vorrang, gefolgt von DMX
		Shutter	0-255	
		Red	0-255	
		Green	0-255	
		Blue	0-255	
		White	0-255	
		Amber	0-255	
		UV	0-255	
	Auto	Effect	3 Color Jump	
			6 Color Jump	
			9 Color Jump	
			15 Color Jump	
			3 Color Fade	
			6 Color Fade	
			9 Color Fade	
			15 Color Fade	
			Red Breathe	
			Green Breathe	
			Blue Breathe	
			White Breathe	
			Amber Breathe	
			UV Breathe	
			3 Color Breathe	
			6 Color Breathe	
			9 Color Breathe	
			Rainbow Fade	
		Speed	000-255	
	Sound	Effect	Sound 1	
			Sound 2	
			Sound 3	
			Sound 4	
		Sensitivity	000-099	

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Funktionsbeschreibung
---------	---------	---------	---------	-----------------------

Channels	3CH			Select Channel
	6CH			
	8CH			
	12CH			
Settings	Remote	On/Off		Infrarot-Fernbedienung Ein/Aus
	Wireless DMX	Frequency On/Off	001-007	Drahtlose DMX-Adresseneinstellung
	WDMX LED	On/Off		Drahtlose DMX-Anzeigeleuchte Ein/Aus
	Runtime	Maximum		Akkulaufzeit-Modus-Einstellungen
		4 Hours		
		6 Hours		
		8 Hours		
	Display	Display Flip	On/Off	Ein: Display invertiert
				Aus: Normalanzeige
		Backlight	20s	Bildschirm-An-Zeit-Einstellung
			30s	
			40s	
			On	
		Auto Lock	On/Off	Dauerlicht
				On=Auf die automatische Sperrfunktion aktivieren Aus=Automatische Sperrfunktion deaktivieren
	DMX Fail	Hold		Hold: Beibehaltung des vorherigen Signalzustands
		Blackout		Blackout: Signaldatenlöschung
	Dimmer Curve	Linear		Einstellung der Dimmkurve für die Beleuchtung
		Inverse Square Law		
		Square Law		
		S-Curve		
	Dimmer Frequency	800Hz		LED-Aktualisierungsfrequenz einstellen
		1000Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		12000Hz		
		25000Hz		

EN
DE
FR
IT
ES

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Funktionsbeschreibung

Factory Reset	No/Yes			YES: Werkseinstellungen wiederherstellen
CSystem Info	Version	00.00		Softwareversion
	Battery Life	*H**Min/**h/ACIN		Akkulaufzeit im aktuellen Zustand: Wenn der Akku aufgeladen wird, wird "ACIN" angezeigt. Bei einer Akkulaufzeit von weniger als 10 Stunden wird "hxhxmin" angezeigt. Bei mehr als 10 Stunden wird "xxxh" angezeigt.
	Battery Status	%		Verbleibender Akkustand
	Battery Cycle	None		Akkuzyklenzahl
	RDM UID	None		Geräte-RDM-Identifikationsnummer
	Temperature	LED °C		Geräte-Temperaturanzeige
	Power On Time	XXH XXMin		Anzeige der Gesamtbetriebszeit
	LED On Time	XXH XXMin		Anzeige der Gesamtbetriebsdauer der Lichtquelle



6. DMX-Kanal-Eigenschaftstabelle



Channel Mode				Funktion	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
3CH Mode	6CH Mode	8CH Mode	12CH Mode			
CH1		CH1	CH1	Dimmer	0-255	Gesamtdimmung
	CH1	CH3	CH2	Red	0-255	Rote lineare Dimmung
	CH2	CH4	CH3	Green	0-255	Grüne lineare Dimmung
	CH3	CH5	CH4	Blue	0-255	Blaue lineare Dimmung
	CH4	CH6	CH5	White	0-255	Weiß lineare Dimmung
	CH5	CH7	CH6	Amber	0-255	Lichtempfindliche Dimmung
	CH6	CH8	CH7	UV	0-255	UV-Lineardimmung
					0-4	Öffnen
					5-104	Pulsierende Stroboskop-Effekte (von langsam bis schnell)
		CH2	CH8	Strobe	105-204	Verblässende Blitzlichter (von langsam bis schnell)
					205-255	Zufälliges Stroboskopieren (von langsam bis schnell)
					0-9	Keine Funktion
					10-19	2000K
					20-29	2200K
					30-39	2400K
					40-49	2600K
					50-59	2800K
					60-69	3200K
					70-79	3600K
					80-89	4000K
					90-99	4400K
					100-109	4800K
					110-119	5200K
					120-129	5600K
					130-139	6000K
					140-149	6400K
					150-159	6800K

- EN
- DE
- FR
- IT
- ES

Channel Mode				Funktion	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
CH2			CH9	Color Temp	160-169	7200K
					170-179	7600K
					180-189	8000K
					190-199	8400K
					200-209	8800K
					210-219	9200K
					220-229	9600K
					230-255	10000K
CH3			CH10	Tint	0	Keine Funktion
					1-127	-25% to 0
					128	Neutral
					129-255	0 to 25%
			CH11	Effect	0-4	Funktionslos
					5-50	Farbmakro
					51-60	3-Farben-Sprung
					61-70	6-Farben-Sprung
					71-80	9-Farben-Sprung
					81-90	15 Farben springen
					91-100	3 Verblasst
					101-110	6 Ausbleichen
					111-120	9 Verblassen
					121-130	15 Farben verblassen
					131-140	Rotes Atmen
					141-150	Grüner Atem
					151-160	blaues Atmen
					161-170	Weißer Atem
					171-180	Gelbe Atmung
					181-190	Lila Atem
					191-200	Dreifarbige Atmung
					201-210	6-Farben-Atmung
					211-220	9 Farben Atmung
					221-230	Der Regenbogen verblasst.
					231-240	Farbige Stroboskop-Sprachsteuerung
					241-250	Farbverlaufssprachsteuerung
					251-255	Farbwechsel-Sprachsteuerung
			CH12	Speed	0-255	Geschwindigkeit langsam - schnell

7.



Fernbedienungsfunktionen

1. Dimmen Sie die obere Taste
2. Dimmtaste nach unten
3. OFF Pause bei geschlossenem Licht
4. ON ist eingeschaltet.
5. R, G, B, W, A, UV Bindungen sind 6 monochromatisch
6. 0 Taste ist A001 Konsole Empfangsmodus, nach oben und unten Taste, um die Adresse einzustellen
7. 1-9 Zifferntasten für 9 Farbmischungen
8. AUTO-Taste ist Farbsprung, obere und untere Taste, um die Geschwindigkeit anzupassen
9. STROBE-Taste ist stroboskopisch, obere und untere Taste, um die Geschwindigkeit anzupassen
10. Die FADE-Taste ist ein Farbverlauf und die obere und untere Taste passt die Geschwindigkeit an.
11. SOUND-Taste ist Sprachsteuerung, obere und untere Taste, um den Sprachsteuerungsmodus anzupassen



EN
DE
FR
IT
ES


8. Schritte zur App-Steuerungsverbindung




Zuerst, scannen Sie den QR-Code auf dem Cover, um die LED LAMP-App herunterzuladen.



1. Wählen Sie im Hauptmenü "Run Mode", um einzutreten

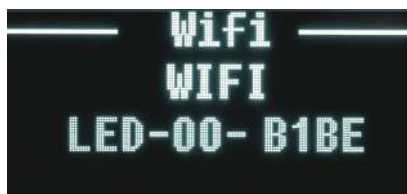

2. Blättern Sie auf/ab, um "Wifi" zu finden – nach dem Eintritt wird "LED-00-XXXX" angezeigt

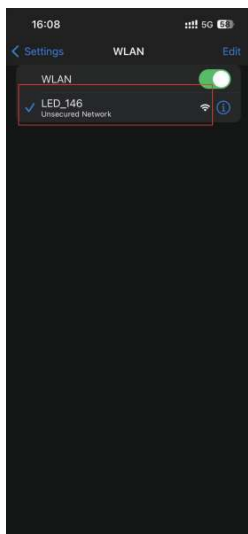


3. Suchen Sie im WLAN-Listenmenü Ihres Handys nach



4. Öffnen Sie die bereits installierte LED LAMP-App durch Anklicken
Nach dem Einschalten der entsprechenden LED-*** Verbindung herstellen



5. Klicken Sie oben rechts auf Hinzufügen

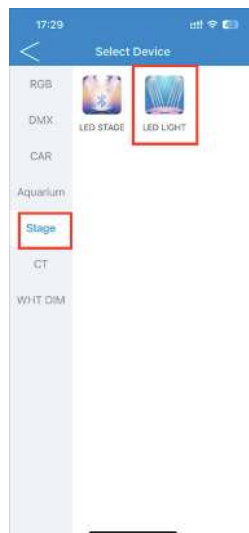

6. Wählen Sie das exklusive Modul LED LIGHT unter Stage und schalten Sie es ein



7. Nach erfolgreicher Verbindung kann gesteuert werden



8. Nach erfolgreicher Verbindung wird LED LIGHT auf der Startseite angezeigt und kann später direkt durch Anklicken verwendet werden, ohne erneutes Hinzufügen. Sonstige Hinweise



EN

DE

FR

IT

ES

Contact Us

WhatsApp: +447365784151


Facebook: [ukingsocial](#)

TikTok: [@ukingsocial](#)


Instagram: [ukingsocial](#)

YouTube: [@ukingsocial](#)

Scan the code below to follow us!

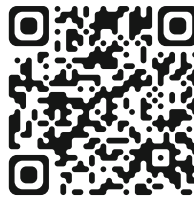

 @UKING

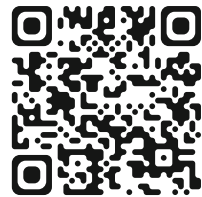

Official Website



Produkt Support

Haben Sie ein Problem mit Ihrem Produkt oder möchten Sie mit uns in Kontakt treten? Senden Sie eine E-Mail an support@uking-online.com oder finden Sie uns in den sozialen Medien.

Produktgarantie

Wir stehen hinter der Qualität unserer Produkte und möchten, dass Sie mit Vertrauen einkaufen. Unsere Garantiepolitik soll Ihnen klare Unterstützung bieten, falls Sie nach dem Kauf Probleme auftreten. Je nach Produkt und Situation kann der Garantiefumfang die Reparatur, den Austausch oder andere geeignete Unterstützung gemäß unseren Richtlinien umfassen.

Ausführliche Informationen zu Berechtigung, Umfang, Rückgaben und zur Einleitung eines Garantieantrags finden Sie auf unserer Seite "Garantie & Rückgaben" unter:

<https://www.uking-online.com/pages/warranty-returns>

EN

DE

FR

IT

ES



EN

DE

FR

IT

ES

Kontakt

WhatsApp: +447365784151


Facebook: [ukingsocial](#)

TikTok: [@ukingsocial](#)


Instagram: [ukingsocial](#)

YouTube: [@ukingsocial](#)

*Scannen Sie den unten stehenden
Code, um uns zu folgen!*

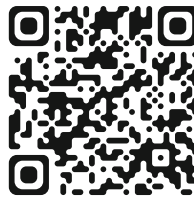

 @UKING

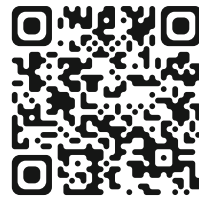

Official Website

Catalogue

Qu'y a-t-il dans la boîte ?	1P
1. Contrôle par App	2P
2. Mesures de sécurité	3P
3. Spécifications du produit	4P
4. Boutons de menu	5P
5. Paramètres de la chaîne	6-9P
6. Paramètres de contrôle DMX	10-11P
7. Fonctionnalité de télécommande	12P
8. Contrôlez votre éclairage via l'application	13-14P
Assistance produit	15P
Garantie du produit	15P
Contactez-nous	16P

EN
DE
FR
IT
ES

A message from UKING

Thank you for choosing us as the brand that helps make your lighting events shine. We promise that each product is carefully inspected before shipment to make sure it arrives in excellent working condition.

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

UKING SplashPWR 1	× 1
Charge Cable	× 1
Remote	× 1
User Manual	× 1

When you receive your package, please open it carefully and check that all parts and accessories are included and in good condition. If anything is damaged or missing, please get in touch with us as soon as possible. We are always here to help.



1.



Contrôle par App



EN

DE

FR

IT

ES

Utilisez votre smartphone pour contrôler vos lumières !
Scannez le code QR pour télécharger notre application.

Pour profiter pleinement de nos produits, nous vous recommandons de lire d'abord ce manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec l'utilisation et le dépannage de votre nouvel éclairage.

2.



Mesures de sécurité

1. Conservez le dispositif au sec en permanence. Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas dans des environnements humides.
2. Une utilisation intermittente peut contribuer à prolonger la durée de vie du dispositif.
3. N'utilisez pas de solvants organiques ni de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient endommager sa surface ou ses composants internes.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements où la température dépasse 45 °C (113 °F) .
5. Après le déballage, jetez correctement les sacs en plastique et autres emballages. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
6. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et des objets pointus. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la prise.
7. N'utilisez pas ce dispositif dans des environnements exposés à des températures élevées, à une poussière excessive, à des gaz corrosifs ou inflammables, à la pluie ou à des conditions défavorables similaires.
8. N'ouvrez pas et ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est branché, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

3. Spécifications du produit



Tension d'entrée : CA 100–240 V, 50/60 Hz
Source lumineuse : LED (RGBWA+UV)
Fréquence stroboscopique : 1–20 Hz
Angle du faisceau : 25°
Durée de vie moyenne des LED : 50 000 heures
Capacité de la batterie : 8800 mAh
Temps de charge : 5,5 heures
Autonomie de la batterie :

Environ 3 heures à pleine luminosité
Environ 6 heures en mode automatique
Environ 12 heures en mode monochrome



EN
DE
FR
IT
ES


Protocole de télécommande : Télécommande infrarouge
Portée de la télécommande : 10 m
Nom de l'application : Lampe LED
Protocole de connexion de l'application : Wi-Fi 2,4 GHz
Portée de contrôle via l'application : 40 m
Protocole DMX sans fil : GZ 2,4 GHz
Modes de fonctionnement : automatique, activation sonore,
maître/esclave, DMX sans fil
Canaux DMX : 3 / 6 / 8 / 12
Écran : écran OLED
Indice de protection : IP65
Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
Matériau du boîtier : aluminium
Modes de contrôle :
contrôle par menu, contrôle DMX sans fil,
contrôle via l'application LED LAMP, télécommande



4.



Boutons de menu

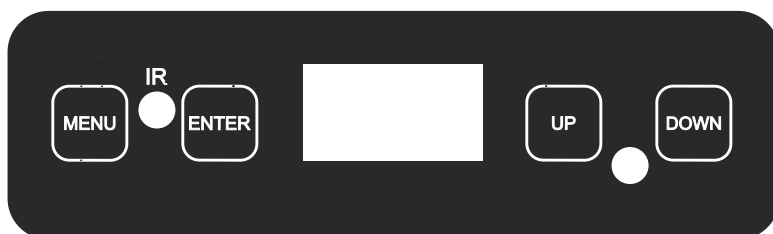

EN
DE
FR
IT
ES

Bouton	Fonction
MENU	Accédez au menu principal ou revenez au menu précédent depuis un sous-menu.
ENTER	Saisissez une option dans le menu, confirmez les données sélectionnées et enregistrez.
UP	Remontez dans le menu sélectionné.
DOWN	Déplacez-vous vers le bas dans le menu sélectionné.
UP+DOWN	Appuyez longuement pour verrouiller ou déverrouiller.
MENU+DOWN	Appuyez longuement pour faire pivoter l'écran.
ENTER+UP	Appuyez longuement pour accéder à l'interface d'étalonnage des couleurs LED.

5. Paramètres de la chaîne



Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4		Fonction	
Address		001-512						Définir l'adresse DMX	
Run Mode	DMX						Sélectionnez le mode de fonctionnement de l'appareil Télécommande d'abord, puis DMX		
	WIFI		LED-00-XXXX						
	CCT		2000K		DIMMER <000-255> TINT <-025-025>				
			2200K						
			2400K						
			2600K						
			2800K						
			3200K						
			3600K						
			4000K						
			4400K						
			4800K						
			5200K						
			5600K						
			6000K						
			6400K						
			6800K						
			7200K						
			7600K						
			8000K						
			8400K						
			8800K						
			9200K						
			9600K						
			10000K						
	Color Macro		Macro		000-046				
			Strobe		000-255				

- EN
- DE
- FR
- IT
- ES

Niveau 1		Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Fonction
Run Mode	Manual	Dimmer		0-255	Sélectionnez le mode de fonctionnement de l'appareil Télécommande d'abord, puis DMX
		Shutter		0-255	
		Red		0-255	
		Green		0-255	
		Blue		0-255	
		White		0-255	
		Amber		0-255	
		UV		0-255	
	Auto	Effect		3 Color Jump	
				6 Color Jump	
				9 Color Jump	
				15 Color Jump	
				3 Color Fade	
				6 Color Fade	
				9 Color Fade	
				15 Color Fade	
				Red Breathe	
				Green Breathe	
				Blue Breathe	
				White Breathe	
				Amber Breathe	
				UV Breathe	
				3 Color Breathe	
				6 Color Breathe	
				9 Color Breathe	
				Rainbow Fade	
		Speed		000-255	
	Sound	Effect		Sound 1	
				Sound 2	
				Sound 3	
				Sound 4	
		Sensitivity		000-099	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Fonction
----------	----------	----------	----------	----------

Channels	3CH			Sélectionner la chaîne
	6CH			
	8CH			
	12CH			
Settings	Remote	On/Off		Télécommande infrarouge marche/arrêt
	Wireless DMX	Frequency On/Off	001-007	Réglage DMX sans fil activé/désactivé
	WDMX LED	On/Off		Voyant lumineux DMX sans fil marche/arrêt
	Runtime	Maximum		Mode d'autonomie de la batterie
		4 Hours		
		6 Hours		
		8 Hours		
	Display	Display Flip	On/Off	On: Inverse l'affichage de l'écran Off: rétablit l'affichage normal
		Backlight	20s	Réglages de la durée du rétroéclairage
			30s	
			40s	
			On	Toujours allumé
		Auto Lock	On/Off	Activé : Active le verrouillage automatique Désactivé : Désactive le verrouillage automatique
	DMX Fail	Hold		Maintien : Conserve l'état précédent du signal.
		Blackout		Blackout : Efface les données de signal.
	Dimmer Curve	Linear		Définit la courbe de gradation de votre luminaire.
		Inverse Square Law		
		Square Law		
		S-Curve		
	Dimmer Frequency	800Hz		Définir la fréquence de rafraîchissement de la LED
		1000Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		12000Hz		
		25000Hz		

EN
DE
FR
IT
ES

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Fonction
Factory Reset	No/Yes			Sélectionnez YES pour restaurer les paramètres d'usine
CSystem Info	Version	00.00		Version du logiciel
	Battery Life	*H**Min/**h/ACIN		L'autonomie de la batterie s'affiche sous la forme « ACIN » pendant la charge. Si elle est inférieure à 10 heures, elle s'affiche sous la forme « xhxxmin ». Si elle est supérieure à 10 heures, elle s'affiche sous la forme « xxxh ».
	Battery Status	%		Pourcentage de batterie restant
	Battery Cycle	None		Nombre de cycles de la batterie
	RDM UID	None		Numéro d'identification RDM
	Temperature	LED °C		Affichage de la température
	Power On Time	XXH XXMin		Affiche la durée de fonctionnement de l'appareil.
	LED On Time	XXH XXMin		Durée d'éclairage de la source lumineuse



6. Paramètres de contrôle DMX



CH				Fonction	Nombre	Description
3CH Mode	6CH Mode	8CH Mode	12CH Mode			
CH1		CH1	CH1	Dimmer	0-255	Variateur principal
	CH1	CH3	CH2	Red	0-255	Gradation linéaire rouge
	CH2	CH4	CH3	Green	0-255	Gradation linéaire verte
	CH3	CH5	CH4	Blue	0-255	Gradation linéaire bleue
	CH4	CH6	CH5	White	0-255	Gradation linéaire blanche
	CH5	CH7	CH6	Amber	0-255	Gradation linéaire jaune
	CH6	CH8	CH7	UV	0-255	Gradation linéaire UV
		CH2	CH8	Strobe	0-4	Sur
					5-104	Scintillement du pouls (lent à rapide)
					105-204	Flash dégradé (lent à rapide)
					205-255	Clignotement aléatoire (lent à rapide)
					0-9	Aucune fonctionnalité
CH2			CH9	Color Temperature	10-19	2000K
					20-29	2200K
					30-39	2400K
					40-49	2600K
					50-59	2800K
					60-69	3200K
					70-79	3600K
					80-89	4000K
					90-99	4400K
					100-109	4800K
					110-119	5200K
					120-129	5600K
					130-139	6000K
					140-149	6400K
					150-159	6800K

EN
DE
FR
IT
ES

Channel Mode		Function Number		Description	
CH2		CH9	Color Temperature	160-169	7200K
				170-179	7600K
				180-189	8000K
				190-199	8400K
				200-209	8800K
				210-219	9200K
				220-229	9600K
				230-255	10000K
CH3		CH10	Tint	0	Aucune fonctionnalité
				1-127	-25% à 0
				128	Neutral
				129-255	0 à 25%
		CH11	Effect	0-4	Aucune fonctionnalité
				5-50	Macro couleur
				51-60	Saut à 3 couleurs
				61-70	6 Couleurs Saut
				71-80	9 sauts de couleur
				81-90	15 sauts de couleur
				91-100	Dégradé de 3 couleurs
				101-110	Dégradé de 6 couleurs
				111-120	Dégradé de 9 couleurs
				121-130	15 Dégradé de couleur
				131-140	Respiration à la lumière rouge
				141-150	Respiration de lumière verte
				151-160	Respiration à la lumière bleue
				161-170	Respiration de la lumière blanche
				171-180	Respiration de lumière jaune
				181-190	Respiration de lumière violette
				191-200	Respiration lumineuse à 3 couleurs
				201-210	Respiration de lumière à 6 couleurs
				211-220	Respiration de lumière à 9 couleurs
				221-230	Fondu arc-en-ciel
		CH12	Speed	231-240	Stroboscope 3 couleurs, contrôle vocal, fondu
				241-250	Commande vocale par dégradé de couleurs
				251-255	Commande vocale pour le changement de couleur
				0-255	Vitesse (Lente à Rapide)

7.



Fonctionnalité de télécommande

1. Augmenter la luminosité
2. Diminuer la luminosité
3. OFF: Suspension à portes fermées
4. ON: Consécration et opération
5. Basculez entre les lumières R,G,B,W,A,UV
6. Mode récepteur de console DMX A001
7. 9 modes de couleur
8. Mode automatique
9. Mode stroboscopique
10. Mode fondu
11. Mode activé par le son

EN
DE
FR
IT
ES



8. Contrôlez votre éclairage via l'application




Avant de commencer, veuillez scanner le code QR fourni et télécharger notre application depuis l'App Store.



1. Sélectionnez « Run Mode » dans le menu principal pour y accéder.



2. Sélectionnez WIFI dans le menu, vous devriez voir un écran avec la mention « LED-00-XXXX».

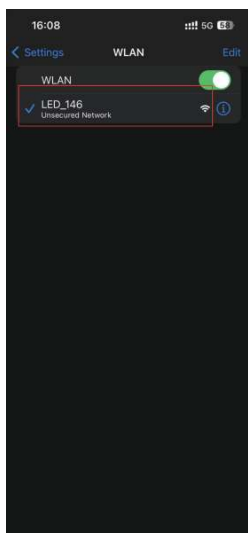


3. Dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone, connectez-vous au réseau de votre LED ; il devrait s'afficher sous la forme LED-*** .



4. Saisissez votre application LED LAMP.



- 5.** Cliquez sur l'icône « Ajouter un appareil ».

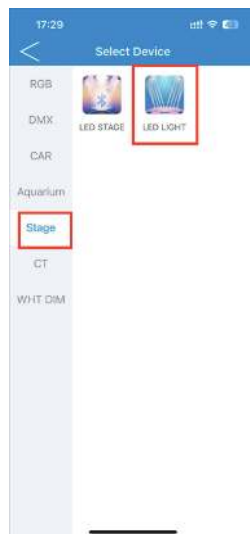

- 6.** Sélectionnez Scène, puis Lumière LED LIGHT



- 7.** Vous êtes maintenant connecté à votre lampe et vous pouvez la contrôler.



- 8.** Une fois la connexion établie, la lumière LED s'affichera sur la page d'accueil. Vous pourrez alors l'utiliser directement, sans avoir à l'ajouter à nouveau.



Assistance Produit

Vous rencontrez un problème avec votre produit ou vous souhaitez nous contacter ? Envoyez un e-mail à support@uking-online.com ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

EN
DE
FR
IT
ES

Garantie du produit

Nous garantissons la qualité de nos produits et souhaitons que vous achetiez en toute confiance. Notre politique de garantie est conçue pour vous apporter un soutien clair en cas de problème après votre achat. Selon le produit et la situation, la garantie peut couvrir la réparation, le remplacement ou toute autre assistance appropriée, conformément à notre politique.

Pour plus de détails sur les conditions d'éligibilité, la couverture, les retours et la procédure de demande de garantie, veuillez consulter notre page Garantie et retours à l'adresse :

<https://www.uking-online.com/pages/warranty-returns>



EN
DE
FR
IT
ES

Contactez-nous

WhatsApp: +447365784151


Facebook: [ukingsocial](#)

TikTok: [@ukingsocial](#)


Instagram: [ukingsocial](#)

YouTube: [@ukingsocial](#)

Scan the code below to follow us!

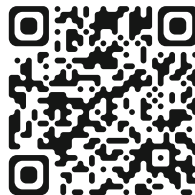

 @UKING

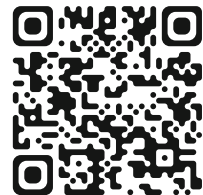

Official Website

Catalogo

Cosa c'è nella scatola?	1P
1. Controllo dell'app	2P
2. Precauzioni di sicurezza	3P
3. Specifiche del prodotto	4P
4. Pulsanti del menu	5P
5. Impostazioni canale	6-9P
6. Impostazioni di controllo DMX	10-11P
7. Funzionalità del telecomando	12P
8. Controllare le luci tramite app	13-14P
Assistenza prodotti	15P
Garanzia del prodotto	15P
Contattaci	16P

EN
DE
FR
IT
ES

A message from UKING

Thank you for choosing us as the brand that helps make your lighting events shine. We promise that each product is carefully inspected before shipment to make sure it arrives in excellent working condition.

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

UKING SplashPWR 1	× 1
Charge Cable	× 1
Remote	× 1
User Manual	× 1

When you receive your package, please open it carefully and check that all parts and accessories are included and in good condition. If anything is damaged or missing, please get in touch with us as soon as possible. We are always here to help.



1.



Controllo dell' App



EN
DE
FR
IT
ES

Utilizza il tuo smartphone per controllare le luci! Scansiona il codice QR per scaricare la nostra app.

Quando riceverete il pacco, apritelo con cura e verificate che tutte le parti e gli accessori siano presenti e in buone condizioni. Se qualcosa risulta danneggiato o mancante, vi preghiamo di contattarci al più presto. Siamo sempre a vostra disposizione.

2.



Precauzioni di sicurezza

1. Mantenere l'apparecchio sempre asciutto. Non conservarlo né utilizzarlo in ambienti umidi.
2. L'utilizzo intermittente può contribuire a prolungare la durata di vita dell'apparecchio.
3. Non utilizzare solventi organici o prodotti chimici aggressivi per pulire l'apparecchio, poiché potrebbero danneggiare la superficie o i componenti interni.
4. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui la temperatura superi i 45 °C (113 °F) .
5. Dopo aver disimballato il prodotto, smaltire correttamente i sacchetti di plastica e gli altri materiali di imballaggio. Non permettere ai bambini di giocarci.
6. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e oggetti appuntiti. Non tirare mai il cavo per scollegare la spina dalla presa di corrente.
7. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esposti ad alte temperature, polvere eccessiva, gas corrosivi o infiammabili, pioggia o condizioni avverse simili.
8. Non aprire o smontare l'apparecchio mentre è collegato alla corrente, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

EN
DE
FR
IT
ES

3. Specifiche del prodotto



Tensione di ingresso: CA 100–240 V, 50/60 Hz
Sorgente luminosa: LED (RGBWA+UV)
Frequenza stroboscopica: 1–20 Hz
Angolo del fascio: 25°
Durata media dei LED: 50.000 ore
Capacità della batteria: 8800 mAh
Tempo di ricarica: 5,5 ore
Autonomia della batteria:

Circa 3 ore alla massima luminosità

Circa 6 ore in modalità automatica

Circa 12 ore in modalità monocromatica



EN

DE

FR

IT

ES

Protocollo di controllo remoto: controllo remoto a infrarossi
Portata del telecomando: 10 m
Nome dell'app: LAMPADA LED
Protocollo di connessione dell'app: Wi-Fi a 2,4 GHz
Portata di controllo dell'app: 40 m
Protocollo DMX wireless: GZ 2.4G
Modalità operative: automatica, attivata dal suono,
master/slave, DMX wireless
Canali DMX: 3 canali / 6 canali / 8 canali / 12 canali
Display: display OLED
Grado di protezione IP: IP65
Temperatura di esercizio: da -10 °C a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento: Alluminio
Metodi di controllo:
controllo tramite menu, controllo tramite app LED LAMP,
controllo remoto, controllo DMX wireless



4.



Pulsanti del menu



EN
DE
FR
IT
ES

Pulsante

Funzione

MENU

Accedi al menu principale oppure torna al menu precedente da un sottomenu.

ENTER

Inserisci un'opzione dal menu, conferma i dati selezionati e salva.

UP

Procedi verso l'alto nel menu selezionato.

DOWN

Scorri verso il basso nel menu selezionato.

UP+DOWN

Tieni premuto a lungo per bloccare o sbloccare.

MENU+DOWN

Tieni premuto a lungo per ruotare lo schermo.

ENTER+UP

Tenere premuto a lungo per accedere all'interfaccia di calibrazione del colore LED.

5. Impostazioni Canale



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Funzione
Address	001-512			Imposta l'indirizzo DMX
Run Mode	DMX			Selezionare la modalità operativa del dispositivo Prima il telecomando, poi il DMX
	WIFI	LED-00-XXXX		
	CCT	2000K	DIMMER <000-255> TINT <-025-025>	
		2200K		
		2400K		
		2600K		
		2800K		
		3200K		
		3600K		
		4000K		
		4400K		
		4800K		
		5200K		
		5600K		
		6000K		
		6400K		
		6800K		
		7200K		
		7600K		
		8000K		
		8400K		
		8800K		
		9200K		
		9600K		
		10000K		
	Color Macro	Macro	000-046	
		Strobe	000-255	

EN
 DE
 FR
IT
 ES

Livello 1		Livello 2	Livello 3	Livello 4	Funzione
Run Mode	Manual	Dimmer	0-255		Selezionare la modalità operativa del dispositivo Prima il telecomando, poi il DMX
		Shutter	0-255		
		Red	0-255		
		Green	0-255		
		Blue	0-255		
		White	0-255		
		Amber	0-255		
		UV	0-255		
	Auto	Effect	3 Color Jump		
			6 Color Jump		
			9 Color Jump		
			15 Color Jump		
			3 Color Fade		
			6 Color Fade		
			9 Color Fade		
			15 Color Fade		
			Red Breathe		
			Green Breathe		
			Blue Breathe		
			White Breathe		
			Amber Breathe		
			UV Breathe		
			3 Color Breathe		
			6 Color Breathe		
			9 Color Breathe		
			Rainbow Fade		
		Speed	000-255		
	Sound	Effect	Sound 1		
			Sound 2		
			Sound 3		
			Sound 4		
		Sensitivity	000-099		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Funzione
-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Channels	3CH			Seleziona il canale
	6CH			
	8CH			
	12CH			
Settings	Remote	On/Off		Telecomando a infrarossi On/Off
	Wireless DMX	Frequency On/Off	001-007	Impostazione DMX wireless Attiva/Disattiva
	WDMX LED	On/Off		Indicatore luminoso DMX wireless acceso/spento
	Runtime	Maximum		Modalità di risparmio energetico della batteria
		4 Hours		
		6 Hours		
		8 Hours		
	Display	Display Flip	On/Off	Accesso : capovolge lo schermo Off : Ripristina la visualizzazione normale
		Backlight	20s	Impostazioni tempo retroilluminazione
			30s	
			40s	
			On	Sempre acceso
		Auto Lock	On/Off	Attiva: Attiva il blocco automatico Off: disattiva il blocco automatico
	DMX Fail	Hold		Hold: Mantiene lo stato del segnale precedente.
		Blackout		Blackout: cancella i dati del segnale.
	Dimmer Curve	Linear		Imposta la curva di attenuazione dell'intensità luminosa del tuo apparecchio di illuminazione.
		Inverse Square Law		
		Square Law		
		S-Curve		
	Dimmer Frequency	800Hz		Imposta la frequenza di aggiornamento dei LED
		1000Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		12000Hz		
		25000Hz		

EN
DE
FR
IT
ES

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Funzione
Factory Reset	No/Yes			Seleziona Sì per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
CSystem Info	Version	00.00		Versione software
	Battery Life	*H**Min/**h/ACIN		La durata della batteria viene visualizzata come "ACIN" quando la batteria è in carica. Se la durata della batteria è inferiore a 10 ore, verrà visualizzata come "XHXXMin". Se supera le 10 ore, verrà visualizzata come "XXH".
	Battery Status	%		Percentuale di batteria rimanente
	Battery Cycle	None		Conteggio dei cicli della batteria
	RDM UID	None		Numero di identificazione RDM
	Temperature	LED °C		Visualizzazione della temperatura
	Power On Time	XXH XXMin		Mostra il tempo di accensione del dispositivo
	LED On Time	XXH XXMin		Visualizza il tempo di illuminazione della sorgente luminosa



6. Impostazioni di controllo DMX



Modalità canale				Funzione	Numero	Descrizione
3CH Mode	6CH Mode	8CH Mode	12CH Mode			
CH1		CH1	CH1	Regolatore di luminosità	0-255	Regolatore principale
	CH1	CH3	CH2	Rosso	0-255	Attenuazione lineare rossa
	CH2	CH4	CH3	Verde	0-255	Dimmerazione lineare verde
	CH3	CH5	CH4	Blu	0-255	Dimmerazione lineare blu
	CH4	CH6	CH5	Bianco	0-255	Luminosità lineare bianca
	CH5	CH7	CH6	Ambra	0-255	Oscuramento lineare rosso
	CH6	CH8	CH7	UV	0-255	Oscuramento lineare UV
		CH2	CH8	Strobe	0-4	SU
					5-104	Sfarfallio dell'impulso (da lento a veloce)
					105-204	Flash sfumato (da lento a veloce)
					205-255	Sfarfallio casuale (da lento a veloce)
					0-9	Nessuna funzionalità
CH2			CH9	Temperatura del colore	10-19	2000K
					20-29	2200K
					30-39	2400K
					40-49	2600K
					50-59	2800K
					60-69	3200K
					70-79	3600K
					80-89	4000K
					90-99	4400K
					100-109	4800K
					110-119	5200K
					120-129	5600K
					130-139	6000K
					140-149	6400K
					150-159	6800K

EN
DE
FR
IT
ES

Modalità canale	Funzione	Numero	Descrizione
-----------------	----------	--------	-------------

CH2		CH9	Temperatura del colore	160-169	7200K
				170-179	7600K
				180-189	8000K
				190-199	8400K
				200-209	8800K
				210-219	9200K
				220-229	9600K
				230-255	10000K
CH3		CH10	Tint	0	Nessuna funzionalità
				1-127	Dal -25% allo 0%
				128	Neutro
				129-255	dallo 0 al 25%
		CH11	Effect	0-4	Nessuna funzionalità
				5-50	Macro a colori
				51-60	Salto di 3 colori
				61-70	Salto di 6 colori
				71-80	9 Color Jump
				81-90	15 Color Jump
				91-100	3 sfumature di colore
				101-110	6 sfumature di colore
				111-120	9 sfumature di colore
				121-130	15 sfumature di colore
				131-140	Respirazione a luce rossa
				141-150	Respirazione della luce verde
				151-160	Respirazione della luce blu
				161-170	Respirazione di Luce Bianca
				171-180	Respirazione della luce gialla
				181-190	Respirazione della luce viola
				191-200	Luce pulsante a 3 colori
				201-210	6 colori di luce pulsante
				211-220	9 colori di luce pulsante
				221-230	Sfumatura arcobaleno
				231-240	Strobo a 3 colori, controllo vocale, dissolvenza
				241-250	Controllo vocale della sfumatura di colore
				251-255	Controllo vocale del cambio colore
		CH12	Speed	0-255	Velocità (da lenta a veloce)

7.



Funzionalità del telecomando

1. Aumenta la luminosità
2. Diminuire la luminosità
3. OFF: Pausa di spegnimento della luce
4. ON: Consacrazione e funzionamento
5. Passa tra le luci RGBWAUV
6. Modalità ricevitore console DMX A001
7. 1-9: 9 modalità di colore
8. AUTO: Modalità automatica
9. STROBE: Modalità stroboscopica
10. FADE: Modalità dissolvenza
11. SOUND: Modalità attivata dal suono



EN
DE
FR
IT
ES


8. Controllare le luci tramite app




Prima di iniziare, scansiona il codice QR fornito e scarica la nostra app dall'app store.



1. Seleziona Modalità di esecuzione dal menu principale e premi Invio.

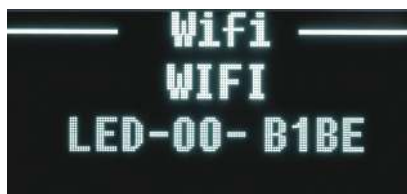

2. Seleziona WIFI dal menu; dovresti visualizzare sul display la scritta "LED-00-XXXX".

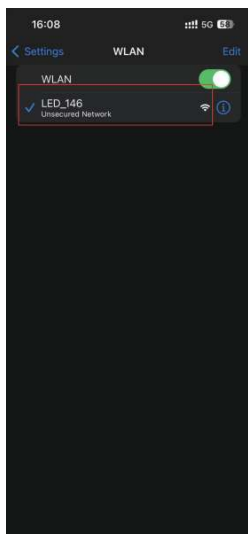


3. Nelle impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone, connettiti alla rete del tuo LED; dovrebbe apparire qualcosa del tipo LED_XXX.



4. Accedi alla tua app per lampade a LED.



5. Fai clic sull'icona "aggiungi dispositivo".

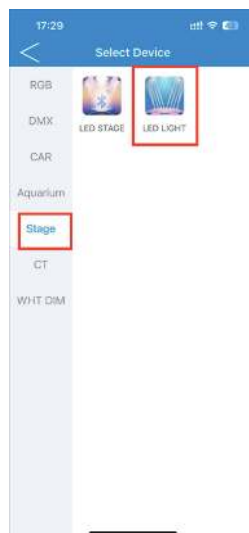

6. Seleziona Stage e poi LED LIGHT



7. Ora sarai connesso alla tua luce e potrai controllarla.



8. Una volta completata la configurazione, l'app mostrerà il tuo dispositivo nella schermata iniziale.



Assistenza Prodotti

Hai riscontrato un problema con il tuo prodotto o desideri contattarci? Invia un'e-mail a support@uking-online.com oppure cercaci sui social media.

EN
DE
FR
IT
ES

Garanzia del prodotto

Siamo orgogliosi della qualità dei nostri prodotti e desideriamo che tu possa acquistare in tutta tranquillità. La nostra politica di garanzia è pensata per offrirti un supporto chiaro in caso di problemi dopo l'acquisto. A seconda del prodotto e della situazione, la copertura della garanzia può includere riparazione, sostituzione o altra assistenza appropriata, in conformità con la nostra politica.

Per maggiori dettagli su requisiti di idoneità, copertura, resi e su come avviare una richiesta di garanzia, visita la nostra pagina Garanzia e resi all'indirizzo:

<https://www.uking-online.com/pages/warranty-returns>



EN
DE
FR
IT
ES

Contattaci

WhatsApp: +447365784151


Facebook: [ukingsocial](#)

TikTok: [@ukingsocial](#)


Instagram: [ukingsocial](#)

YouTube: [@ukingsocial](#)

Scansiona il codice sotto per seguirci!

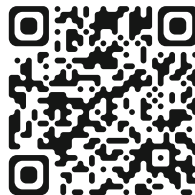

 @UKING

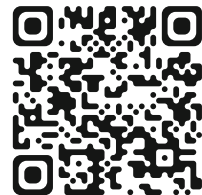

Official Website

El directorio

¿Qué hay en la caja?	1P
1.Control por APP	2P
2.Precauciones de seguridad	3P
3.Especificaciones del product	4P
4.Botones del menu	5P
5.Configuración del canal	6-9P
6.Configuración de control DMX	10-11P
7.Funcionalidad de control remoto	12P
8.Controla tu luz a través de una aplicación.	13-14P
Soporte de producto	15P
Garantía del product	15P
Contáctanos	16P

A message from UKING

Thank you for choosing us as the brand that helps make your lighting events shine. We promise that each product is carefully inspected before shipment to make sure it arrives in excellent working condition.

¿Qué hay en la caja?

UKING SplashPWR 1	× 1
Charge Cable	× 1
Remote	× 1
User Manual	× 1

Al recibir su paquete, ábralo con cuidado y compruebe que todas las piezas y accesorios estén incluidos y en buen estado. Si algo está dañado o falta, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Siempre estamos a su disposición para ayudarle.



1.



Control por App



EN
DE
FR
IT
ES

Controla tus luces con tu smartphone! Escanea el código QR para descargar nuestra aplicación.

Para disfrutar de nuestros productos, le recomendamos que primero lea este manual de usuario para asegurarse de que está familiarizado con el uso y la solución de problemas de su nueva iluminación.

2.



Precauciones de seguridad

1. Mantenga el aparato seco en todo momento. No lo guarde ni lo utilice en ambientes húmedos.
2. El uso intermitente puede ayudar a prolongar la vida útil del aparato.
3. No utilice disolventes orgánicos ni productos químicos agresivos para limpiar el aparato, ya que podrían dañar la superficie o los componentes internos.
4. No utilice el aparato en entornos donde la temperatura supere los 45 °C (113 °F) .
5. Tras desempaquetar, deseche correctamente las bolsas de plástico y demás materiales de embalaje. No permita que los niños jueguen con ellos.
6. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes y objetos punzantes. Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente.
7. No utilice la luminaria en entornos expuestos a altas temperaturas, polvo excesivo, gases corrosivos o inflamables, lluvia o condiciones adversas similares.
8. No abra ni desmonte el aparato mientras esté conectado a la corriente, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

3. Spécifications du produit



Tensión de entrada: CA 100–240 V, 50/60 Hz

Fuente de luz: LEDs (RGBWA+UV)

Frecuencia estroboscópica: 1–20 Hz

Ángulo del haz: 25°

Vida útil promedio del LED: 50.000 horas

Capacidad de la batería: 8800 mAh

Tiempo de carga: 5,5 horas

Duración de la batería:

Aproximadamente 3 horas a brillo máximo

Aproximadamente 6 horas en modo automático.

Aproximadamente 12 horas en modo de un solo color.



EN

DE

FR

IT

ES

Protocolo de control remoto: Control remoto por infrarrojos

Alcance del control remoto: 10 m

Nombre de la aplicación: Lámpara LED

Protocolo de conexión de la aplicación: Wi-Fi de 2,4 GHz

Alcance del control mediante aplicación: 40 m

Protocolo DMX inalámbrico: GZ 2.4G

Modos de funcionamiento: Automático, activado por sonido,
maestro/esclavo, DMX inalámbrico

Canales DMX: 3 canales / 6 canales / 8 canales / 12 canales

Pantalla: Pantalla OLED

Clasificación IP: IP65

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C

Material de la carcasa: Aluminio

Métodos de control:

contrôle par menu,contrôle DMX sans fil ,

contrôle via l'application LED LAMP,télécommande



4.



Boutons de menu



EN
DE
FR
IT
ES

Botón	Función
MENU	Acceda al menú principal o regrese al menú anterior desde un submenú.
ENTER	Introduzca una opción del menú, confirme los datos seleccionados y guarde
UP	Desplácese hacia arriba en el menú seleccionado.
DOWN	Desplácese hacia abajo en el menú seleccionado.
UP+DOWN	Mantén pulsado para bloquear o desbloquear.
MENU+DOWN	Mantén pulsado para girar la pantalla.
ENTER+UP	Mantén pulsado para acceder a la interfaz de calibración del color LED.

5. Configuración del canal



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Función
Address	001-512			Establecer dirección DMX
Run Mode	DMX			Seleccione el modo de funcionamiento del dispositivo. Primero el control remoto, seguido de DMX
	WIFI	LED-00-XXXX		
	CCT	2000K	DIMMER <000-255> TINT <-025-025>	
		2200K		
		2400K		
		2600K		
		2800K		
		3200K		
		3600K		
		4000K		
		4400K		
		4800K		
		5200K		
		5600K		
		6000K		
		6400K		
		6800K		
		7200K		
		7600K		
		8000K		
		8400K		
		8800K		
	9200K			
	9600K			
	10000K			
	Color Macro	Macro	000-046	
		Strobe	000-255	

EN
DE
FR
IT
ES

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Función
Run Mode	Manual	Dimmer	0-255	Seleccione el modo de funcionamiento del dispositivo. Primero el control remoto, seguido de DMX
		Shutter	0-255	
		Red	0-255	
		Green	0-255	
		Blue	0-255	
		White	0-255	
		Amber	0-255	
		UV	0-255	
	Auto	Effect	3 Color Jump	
			6 Color Jump	
			9 Color Jump	
			15 Color Jump	
			3 Color Fade	
			6 Color Fade	
			9 Color Fade	
			15 Color Fade	
			Red Breathe	
			Green Breathe	
			Blue Breathe	
			White Breathe	
			Amber Breathe	
			UV Breathe	
			3 Color Breathe	
			6 Color Breathe	
			9 Color Breathe	
			Rainbow Fade	
		Speed	000-255	
	Sound	Effect	Sound 1	
			Sound 2	
			Sound 3	
			Sound 4	
		Sensitivity	000-099	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Función
Channels	3CH			Seleccionar canal
	6CH			
	8CH			
	12CH			
Settings	Remote	On/Off		Control remoto infrarrojo de encendido/apagado
	Wireless DMX	Frequency On/Off	001-007	Configuración DMX inalámbrica Activado/Desactivado
	WDMX LED	On/Off		Indicador luminoso DMX inalámbrico encendido/apagado
	Runtime	Maximum		Modo de duración de la batería
		4 Hours		
		6 Hours		
		8 Hours		
	Display	Display Flip	On/Off	Encendido : Gira la pantalla
				Apagado : Restablece la visualización a la normalidad.
		Backlight	20s	Ajustes de tiempo de retroiluminación
			30s	
			40s	
			On	
		Auto Lock	On/Off	Encendido: Activa el bloqueo automático.
				Apagado: Desactiva el bloqueo automático.
	DMX Fail	Hold		Mantener: Conserva el estado de la señal anterior.
		Blackout		Apagón: Borra los datos de la señal.
	Dimmer Curve	Linear		Establece la curva de atenuación de tu luminaria.
		Inverse Square Law		
		Square Law		
		S-Curve		
	Dimmer Frequency	800Hz		Configurar la frecuencia de actualización del LED
		1000Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		12000Hz		
		25000Hz		

EN

DE

FR

IT

ES

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Función
Factory Reset	No/Yes			Seleccione Sí para restaurar la configuración de fábrica.
CSystem Info	Version	00.00		Versión del software
	Battery Life	*H**Min/**h/ACIN		La duración de la batería se muestra como "ACIN" cuando la batería se está cargando. Si la duración de la batería es inferior a 10 horas, se mostrará como "XHXXMin". Si supera las 10 horas, se mostrará como "XXH".
	Battery Status	%		Porcentaje de batería restante
	Battery Cycle	None		Número de ciclos de la batería
	RDM UID	None		Número de identificación RDM
	Temperature	LED °C		Visualización de la temperatura
	Power On Time	XXH XXMin		Muestra el tiempo que el dispositivo ha estado encendido
	LED On Time	XXH XXMin		Muestra el tiempo de iluminación de la fuente de luz



6. Configuración de control DMX



Modo de canal Función Número Descripción

3CH Mode	6CH Mode	8CH Mode	12CH Mode			
CH1		CH1	CH1	Dimmer	0-255	Atenuador maestro
	CH1	CH3	CH2	Red	0-255	Atenuación lineal roja
	CH2	CH4	CH3	Green	0-255	Atenuación lineal verde
	CH3	CH5	CH4	Blue	0-255	Atenuación lineal azul
	CH4	CH6	CH5	White	0-255	Atenuación lineal blanca
	CH5	CH7	CH6	Amber	0-255	Atenuación lineal amarilla
	CH6	CH8	CH7	UV	0-255	Atenuación lineal UV
CH2		CH9	Color Temperature	Strobe	0-4	En
					5-104	Parpadeo pulsado (de lento a rápido)
					105-204	Destello degradado (de lento a rápido)
					205-255	Parpadeo aleatorio (de lento a rápido)
					0-9	Sin funcionalidad
					10-19	2000K
					20-29	2200K
					30-39	2400K
					40-49	2600K
					50-59	2800K
					60-69	3200K
					70-79	3600K
					80-89	4000K
					90-99	4400K
					100-109	4800K
					110-119	5200K
					120-129	5600K
					130-139	6000K
					140-149	6400K
					150-159	6800K

EN
DE
FR
IT
ES

Modo de canal				Función	Número	Descripción
CH2			CH9	Color Temperature	160-169	7200K
					170-179	7600K
					180-189	8000K
					190-199	8400K
					200-209	8800K
					210-219	9200K
					220-229	9600K
					230-255	10000K
CH3			CH10	Tint	0	Sin funcionalidad
					1-127	-25% a 0
					128	Neutral
					129-255	del 0 al 25%
			CH11	Effect	0-4	Sin funcionalidad
					5-50	Macro de color
					51-60	Salto de 3 colores
					61-70	Salto de 6 colores
					71-80	Salto de 9 colores
					81-90	Salto de 15 colores
					91-100	Degradado de 3 colores
					101-110	6 colores degradados
					111-120	9 colores degradados
					121-130	15 Desvanecimiento de color
					131-140	Respiración con luz roja
					141-150	Respiración de luz verde
					151-160	Respiración con luz azul
					161-170	Respiración de luz blanca
					171-180	Respiración de luz amarilla
					181-190	Respiración de luz púrpura
					191-200	Respiración de luz de 3 colores
					201-210	Respiración de luz de 6 colores
					211-220	Respiración de luz de 9 colores
					221-230	Desvanecimiento arcoiris
					231-240	Efecto estroboscópico de 3 colores con control por voz y fundido.
					241-250	Control por voz con degradado de color
					251-255	Control por voz para cambio de color
			CH12	Speed	0-255	Velocidad (de lenta a rápida)

7.



Funcionalidad de control remoto

1. Aumentar el brillo
2. Disminuir el brillo
3. OFF:Apagado de la luz
4. ON:Consagración y Operación
5. Cambia entre luces RGBWAUV
6. A001 Modo receptor de consola DMX
7. 1-9:9 modos de color
8. AUTO: Modo automático
9. STROBE: Modo estroboscópico
10. FADE: Modo de desvanecimiento
11. SOUND: Modo activado por sonido



EN
DE
FR
IT
ES


8. Controla tu luz a través de una aplicación.




Antes de comenzar, escanee el código QR proporcionado y descargue nuestra aplicación desde la tienda de aplicaciones.



1. Seleccione el modo de ejecución en el menú principal y acceda.

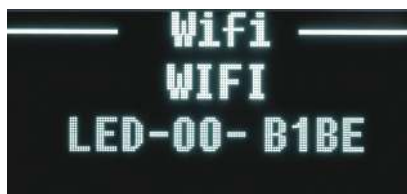

2. Seleccione WIFI en el menú; debería ver una pantalla con la inscripción "LED-00-XXXX".

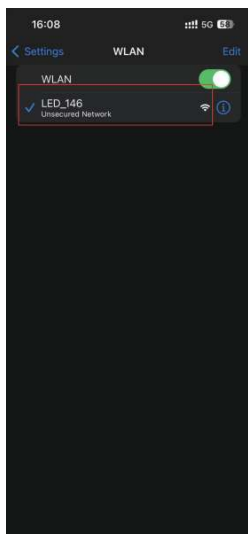


3. En la configuración WIFI de tu smartphone, conéctate a la red de tu LED; debería aparecer algo como LED_XXX .



4. Ingresa tu aplicación de LAMPARA LED.



- 5.** Haz clic en el icono de añadir dispositivo.

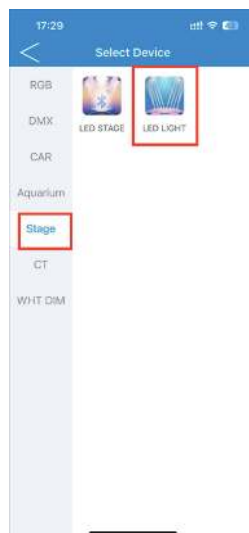

- 6.** Sélectionnez Scène, puis
Lumière LED LIGHT



- 7.** Ahora estarás conectado a
tu luz y podrás controlarla.



- 8.** Una vez completada la configuración,
la aplicación mostrará tu dispositivo
en la pantalla de inicio.

Soporte de Producto

¿Tienes algún problema con tu producto o quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un correo electrónico a support@uking-online.com o búscanos en las redes sociales.

Garantía del producto

Respaldamos la calidad de nuestros productos y queremos que compre con total confianza. Nuestra política de garantía está diseñada para brindarle asistencia clara en caso de cualquier problema después de la compra. Según el producto y la situación, la cobertura de la garantía puede incluir reparación, reemplazo u otra asistencia apropiada, de acuerdo con nuestra política.

Para obtener información completa sobre los requisitos de elegibilidad, la cobertura, las devoluciones y cómo iniciar una solicitud de garantía, visite nuestra página de Garantía y Devoluciones en:

<https://www.uking-online.com/pages/warranty-returns>



EN
DE
FR
IT
ES

Contáctanos

WhatsApp: +447365784151


Facebook: [ukingsocial](#)

TikTok: [@ukingsocial](#)


Instagram: [ukingsocial](#)

YouTube: [@ukingsocial](#)

Escanear el código de abajo para seguirnos!

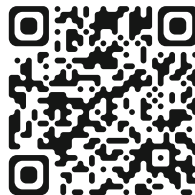

 @UKING

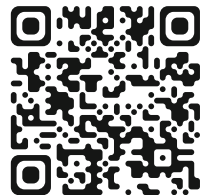

Official Website

